агша

STEREO RECEIVER RECEPTOR ESTEREO AMPLI-TUNER STEREO

AV-DV95

OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MODE D'EMPLOI







For assistance and information


call toll free 1-800-BUY-AIWA

(United States and Puerto Rico)



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

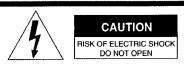

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explanation of Graphical Symbols:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Owner's record

For your convenience, record the model number and serial number (you will find them on the rear of your unit) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.	Serial No. (Lot No.)
AV-DV95	

PRECAUTIONS

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

- 1 Water and moisture Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like.
- 2 Heat Do not use this unit near heat sources, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or higher than 35°C (95°F).
- 3 Mounting surface Place the unit on a flat, even surface.
- 4 Ventilation The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm (2 in.) from each side.
 - Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
 - Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.
- 5 Objects and liquid entry Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.
- 6 Carts and stands When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.



7 Wall or ceiling mounting — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.


Electric Power

- 1 Power sources Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
- 2 Polarization As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it is not still inserted easily into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.
- 3 AC power cord
 - When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
 - Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
 - Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power socket.
 - Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.
- 4 Extension cord To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.
- 5 When not in use Unplug the AC power cord from the AC power outlet if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

Outdoor Antenna

- 1 Power lines When connecting an outdoor antenna, make sure it is located away from power lines.
- 2 Outdoor antenna grounding Be sure the antenna system is properly grounded to provide protection against unexpected voltage surges or static electricity build-up. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA70, provides information on proper grounding of the mast, supporting structure, and the lead-in wire to the antenna discharge unit, as well as the size of the grounding unit, connection to grounding terminals, and requirements for grounding terminals themselves.

Antenna Grounding According to the National Electrical Code

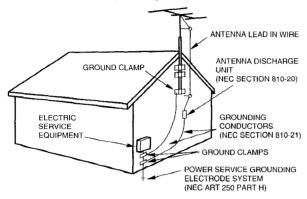

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the unit serviced by a qualified service technician if:

- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have gotten inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.

Check your unit and accessories AV-DV95 Stereo receiver Remote control FM antenna AM antenna Operating Instructions, etc.

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS1
PREPARATIONS
CONNECTIONS
SOUND
CUSTOM AUDIO ADJUSTMENT
BASIC OPERATIONS
SELECTION OF AUDIO/VIDEO SOURCE11 RECORDING AN AUDIO SOURCE12
RADIO RECEPTION
MANUAL TUNING13 PRESETTING STATIONS14
DOLBY SURROUND AND DTS SURROUND
SELECTING DOLBY SURROUND 15 ADJUSTING DOLBY DIGITAL SURROUND SOUND 18 SELECTING DTS SURROUND 19
REMOTE CONTROL
OPERATING TV, CABLE TV, VCR AND CD PLAYER 20
ON SCREEN DISPLAY
ON SCREEN DISPLAY21
TIMER
SETTING THE CLOCK21 SETTING THE SLEEP TIMER22
GENERAL
SPECIFICATIONS
APPENDIX
ID CODES FOR TV
ID CODES FOR CABLE TV A-2
ID CODES FOR VCR

CONNECTIONS

Before connecting the AC cord

The rated voltage of your unit shown on the rear panel is $120\,\mathrm{V}$ AC. Check that the rated voltage matches your local voltage.

IMPORTANT

Connect the speakers, antennas, and all other external equipment first. Then connect the AC cord at the end.


CONNECTING EQUIPMENT


Jacks and plugs of the connecting cord are color-coded as follows:

Red jacks and plugs: For the right channel of audio signals White jacks and plugs: For the left channel of audio signals Yellow jacks and plugs: For video signals

NOTE

Insert the plugs fully into the jacks. Loose connections may produce a humming sound or other noise interference.

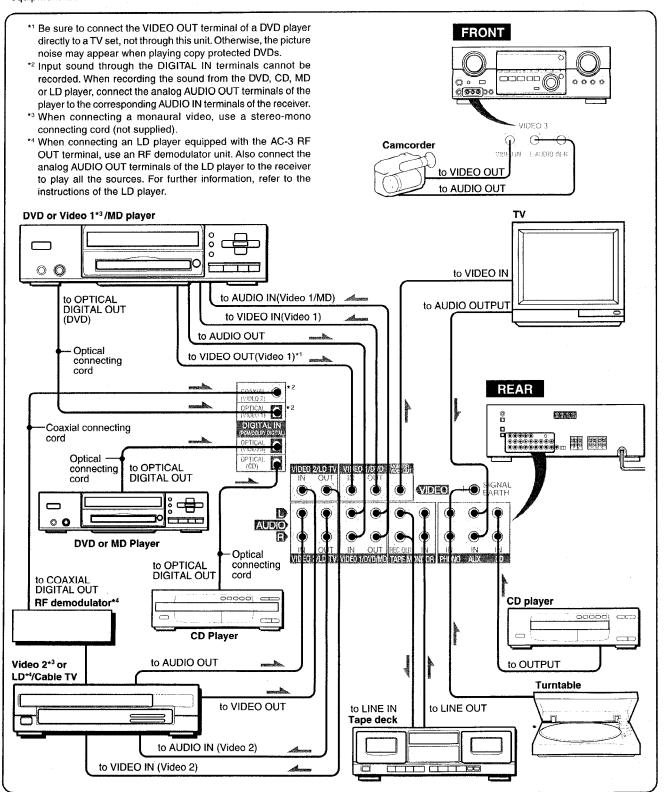

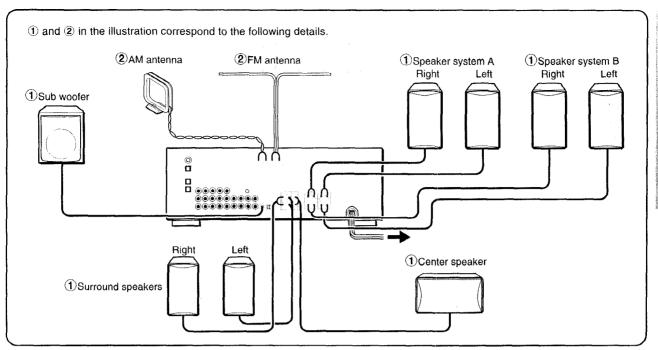

CONNECTING SPEAKERS(1)

Speaker terminals

Connect front speakers (system A and/or B), a center speaker, surround speakers and sub woofer to the corresponding speaker terminals on the unit:

- the front speaker cords to the FRONT SPEAKERS terminals
- the center speaker cord to the CENTER SPEAKER terminals
- the surround speaker cords to the SURROUND SPEAKERS terminals.
- for more powerful bass, the sub woofer (with a built-in amplifier) cord to the SUPER WOOFER ♥ jack

When not connecting the sub woofer, be sure to select the "SUBW OFF" (sub woofer off) mode (see page 7).

Speaker impedance

· Front and center speakers

Use the same impedance for both the front and center speakers. The SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR on the rear should be set to the position that matches the impedance value of the front and center speakers.

When using 4 ohm speakers, set the selector to IMP:4 Ω . When using 8 ohm speakers, set the selector to IMP:8 Ω . Please unplug the AC cord before setting the selector.

Surround speakers and super woofer

The SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR has no effect on the SURROUND SPEAKERS terminals and the SUPER WOOFER
☐ jack. For the surround speakers and sub woofer, use speakers of 8 ohms or more.


Connecting + to +, - to - terminals

To get the proper sound effect, the speaker terminals on the unit and the speaker should be connected with proper polarity; the + terminal on the unit should be connected to the + terminal on the speaker (and - to -).

NOTE

- Be sure to connect the speaker cords correctly as shown in the illustration on the right column. Improper connections can cause short circuits in the SPEAKER(S) terminals.
- Do not leave objects generating magnetism near the speakers.

Front speakers

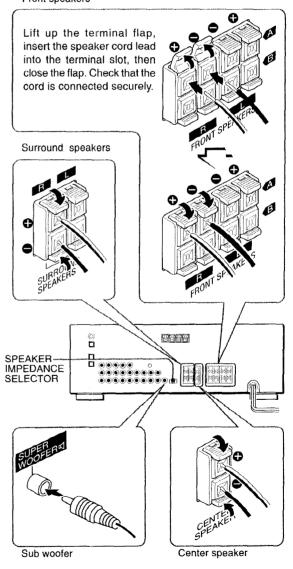

POSITIONING THE SPEAKERS

Position the speakers to make the most of the Dolby Digital Surround, Dolby Pro Logic, DTS surround or DSP effect.

(a) Front speakers

b Center speaker

Position in the center of the two front speakers. In addition, position on or below the TV set, if connecting a TV set to the unit.

© Surround speakers

Place the surround speakers directly to the side of or slightly behind the listening area. Align them horizontally, about 1 meter (3.2 feet) above ear height.


d Sub woofer

Place the sub woofer in any place between the two front speakers.

When not connecting the sub woofer, be sure to select the "SUBW OFF" (sub woofer off) mode (see page 7).


NOTE

Sound from the surround speakers or center speaker depends on the setting of the DSP, DTS surround, Dolby Pro Logic and Dolby Digital Surround.

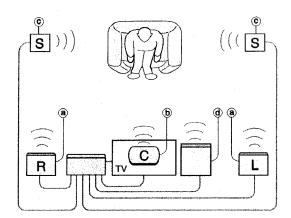


CONNECTING THE SUPPLIED ANTENNAS 2

Connect the FM antenna to the FM 75 Ω terminals and the AM antenna to the AM LOOP terminals.

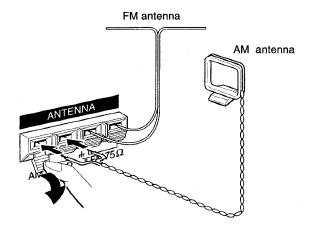

To stand the AM loop antenna on a surface

Fix the claw to the slot as shown in the illustration.

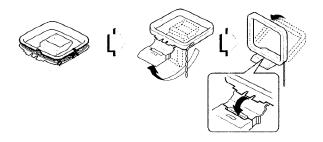

To position the antennas

FM feeder antenna:

Extend this antenna horizontally in a T shape and fix its ends to the wall.

AM loop antenna:


Position for the best reception.

NOTE

- Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not bring the AM antenna near other external equipment, the unit itself, the AC power cord or speaker cords, as noise will be picked up.
- Do not unwind the AM loop antenna wire.

CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA


For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended. Connect the outdoor antenna to the FM 75 Ω terminals.

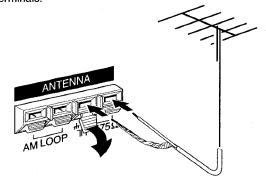

ABOUT THE REMOTE CONTROL

Inserting batteries

Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) batteries.

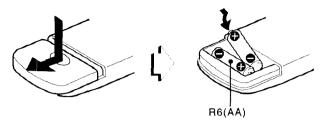

When to replace the batteries

The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the unit should be approximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

Using the remote control

The instructions in this manual refer mainly to the buttons on the main unit. In principle buttons on the remote control with the same names as those on the main unit can be used as well.


NOTE

- If the unit is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
- The line of sight between the remote control and the remote sensor in the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight.
- Other remote controls are used nearby (those of a television, etc.)

Remote control operation

This remote control system allows you to operate other external equipment besides the AIWA receiver. For details of the remote control operation for other external equipment, see "REMOTE CONTROL" on page 20.

The following is an explanation on how to operate the Aiwa receiver.

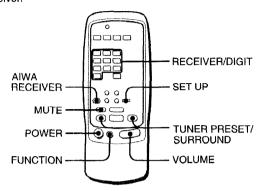

- 1 Press the AIWA RECEIVER button to set the remote control to the Aiwa receiver mode.
- 2 Press one of the buttons indicated above.

FUNCTION button

Each time this button is pressed, the sound source changes cyclically.

TUNER PRESET/SURROUND buttons

Tune in the station which has been preset on the receiver. To go to a higher preset number, press the UP►►I button. To go to a lower preset number, press the DOWNI◄◀ button. This button is also used when adjusting the speaker level balance of the DSP, Dolby Pro Logic or Dolby Digital Surround mode.

NOTE

It is not necessary to press the AIWA RECEIVER button each time you operate the Aiwa receiver unless another mode has already been set. (See "REMOTE CONTROL" on page 20.)

If the receiver cannot be operated with the remote control


Follow the steps below using the remote control.

- 1 Press the AIWA RECEIVER button.
- 2 Press and hold the SET UP button for about 2.5 seconds.

The indicator on the top of the remote control blinks twice while pressing the button.

3 Press the DIGIT buttons in the order of "4," "0" and "6."

BEFORE OPERATION

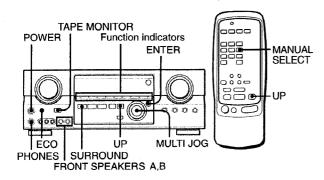

To turn the unit on

Press the POWER button.


Operation is possible after four seconds. The VOL (volume) level or function name is displayed one after the other for the first four seconds.

The selected function indicator lights up in red and the others in green.

To change the brightness level of the display

- 1 Press ECO so that "ECO MODE" is displayed.
- Within 4 seconds, turn the MULTI JOG to display DIM MODE, and then press the ENTER button within 4 seconds.
- 3 Within 4 seconds, turn the MULTI JOG to select the dimmer mode as below.

The mode will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if the ENTER button is pressed within 4 seconds after step 3.

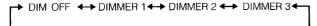

DIM-OFF: The normal display.

DIMMER 1: The illumination of the display is dimmer than usual.

DIMMER 2: The illumination of the display is dimmer than DIMMER 1.

DIMMER 3: The illumination of the display is dimmer than DIMMER 2. The function indicators turn off.

Using the headphones

Connect headphones to the PHONES jack with a standard stereo plug (ø6.3 mm, 1/4 inch). Be sure to set the FRONT SPEAKERS A and B buttons to **L**OFF. Otherwise sound is output from the speakers.

NOTE

When the headphones are plugged in:

- The Dolby Pro Logic or DSP system is automatically canceled
- The Dolby Digital surround mode or the DTS surround mode is changed to the "2chSTEREO (2CH DOWNMIX)" mode

To select the front speaker system

To use speaker system A: Set the FRONT SPEAKERS A button to **...** ON.

To use speaker system B: Set the FRONT SPEAKERS B button to ... ON.

To use both speaker systems: Set both the buttons to **A**ON. Set the button(s) to **B**OFF to turn off the speaker system(s).

NOTE

As the front speaker systems A and B are connected in series:

- The sound will decrease slightly when using both speaker systems
- No sound can be heard if the FRONT SPEAKERS A and B buttons are set to Nowhen only one speaker system is connected


When not connecting a sub woofer

Be sure to select the "SUBW OFF" mode.

After pressing the SURROUND button to turn on the Dolby Pro Logic, press the MANUAL SELECT button on the remote control once so that "SUBW ON" appears on the display. Then press the UP button or turn the MULTI JOG within four seconds to display "SUBW OFF."

To turn the unit off, press the POWER button.

POWER ECONOMIZING (ECO) MODE

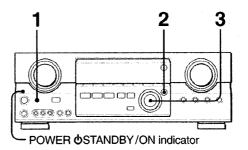

Setting this unit to the ECO mode reduces power consumption as below


Initial setting of the ECO mode is ON.

- When the current time is set, the clock display disappears immediately.
- While the power is off, all the display lights turn off, and only the POWER&STANDBY/ON indicator lights in red.

To cancel the ECO mode

- 1 Press the ECO button to display ECO MODE while the unit is turned on.
- 2 Within 4 seconds, press the ENTER button.
- 3 Within 4 seconds, turn the MULTI JOG to select ECO OFF. The mode will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if the ENTER button is pressed within 4 seconds after step 3.

CUSTOM AUDIO ADJUSTMENT

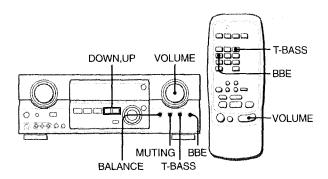

VOLUME CONTROL

Turn the VOLUME control on the unit, or press the VOLUME buttons on the remote control.

The volume level is shown on the display for four seconds. It can be adjusted between 0 and MAX (31). It flashes when set over the level of 21.

The volume level remains memorized even after the power is turned off. However, if the power is turned off when the volume is set to more than 17, it is automatically set to 16 the next time the power is turned on.

To adjust the left/right balance of the front speakers

Press the BALANCE button to display "L/R OdB". Then press the DOWN or UP button repeatedly or turn the MULTI JOG within four seconds.

Note that the front speaker balance for the Dolby Digital, Dolby Pro Logic and DTS surround modes is also changed.

To mute the sound temporarily


Press the MUTING button (-20 dB).

"MUTE ON" appears on the display for four seconds. While muting the sound, the selected function indicator flashes. Press the MUTING button again to restore the sound.

BBE SYSTEM

The BBE system enhances the clarity of high-frequency sound. Press the BBE button.

Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.

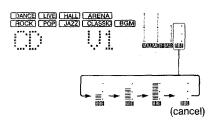

NOTE


- The BBE system is automatically canceled:
- When the DIGITAL (Dolby Digital or DTS) mode is selected
- When the Dolby Pro Logic is turned on
- The BBE system cannot be turned on:
- While the DIGITAL (Dolby Digital or DTS) mode is selected
- While the Dolby Pro Logic is turned on

SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequency sound.

Press the T-BASS button.

Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.

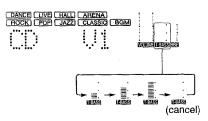


NOTE

Low-frequency sound may be distorted when the T-BASS system is used for a disc or tape in which low-frequency sound is originally emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

SOUND ADJUSTMENT DURING RECORDING

The output volume and tone of the speakers or headphones may be freely varied without affecting the level of the recording.

ELECTRONIC GRAPHIC EQUALIZER

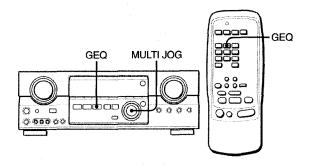


This unit provides the following five different equalization modes.


ROCK: Powerful sound emphasizing treble and bass
POP: More presence in the vocals and midrange
JAZZ: Accented lower frequencies for jazz-type music
CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and fine treble
BGM: Calm tone with suppressed bass and treble

Press the GEQ (Graphic Equalizer) button, and turn the MULTI JOG until the desired equalization mode is displayed.

The GEQ modes are displayed cyclically as follows.

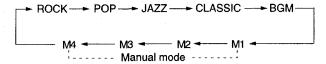

The selected mode name is displayed for four seconds, and the indicator appears on the left side of the selected mode name.

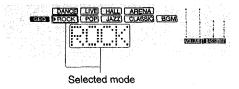

To cancel the selected mode

Press the GEQ button to display the GEQ mode name, and press the button again within 4 seconds. "GEQ OFF" appears on the display.


To select with the remote control

Press the GEQ button repeatedly until the desired equalization mode is displayed.

Five preset modes, the manual modes GEQ M1 to GEQ M4 and "GEQ OFF" can be selected.

SETTING NEW EQUALIZATION CURVES

Up to 4 equalization curves can be stored as the manual modes M1 to M4.

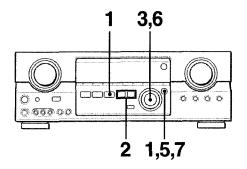

1 Press the GEQ button and press the ENTER button within 4 seconds.



2 Press the DOWN or UP button to select a frequency.

The level indicator of the selected frequency flashes.

- 3 Turn the MULTI JOG to adjust the level of the selected frequency.
- 4 Repeat steps 2 and 3 to make the desired equalization curve.

In steps 2 and 3, the unit returns to normal mode when no operation is made for about 8 seconds.

- 5 Within 8 seconds, press the ENTER button. "GEQ M1" appears on the display.
- 6 Turn the MULTI JOG to select a preset number from M1 to M4.

7 Press the ENTER button.

The equalization curve is stored.

The selected preset number and the equalization curve are displayed for a few seconds for each.


To adjust the GEQ curve temporarily

Follow the steps from 1 to 4 above. The adjusted GEQ curve still remains before changing or canceling the GEQ mode.

To select the manual preset curve

Press the GEQ button, and turn the MULTI JOG until the desired manual preset number is displayed.


DSP SURROUND

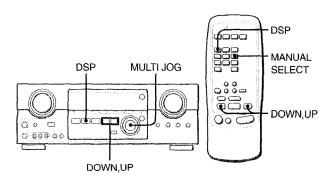

The DSP (Digital Signal Processor) surround circuits can recreate the effect of sounds reflected from walls or ceilings, to obtain the sound presence of real environments. There are four modes with matching graphic equalization modes. Equalization modes are selected automatically and can also be selected or turned off to suit your preference.

Press the DSP button, and turn the MULTI JOG until the desired DSP mode is displayed.

The selected mode name is displayed for four seconds, and the indicators ▶ appear on the left sides of the selected DSP name and matching GEQ mode name.

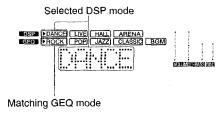

When the music source is monaural

Select LIVE to obtain a simulated stereo effect. When DANCE, HALL or ARENA is selected, no sound will be heard from the surround speakers.

To cancel the selected mode

Press the DSP button to display the DSP mode name, and press the button again within 4 seconds. "DSP OFF" appears on the display. Even if canceling the selected DSP mode, the matching or selected GEQ mode still remains.

To select with the remote control

Press the DSP button repeatedly until the desired DSP mode is displayed.

Four DSP modes and "DSP OFF" can be selected.

To adjust the volume and balance of the surround speakers


Press the MANUAL SELECT button on the remote control three times to display "SUR 0dB" while the DSP system is turned on. Then press the DOWN or UP button repeatedly or turn the MULTI JOG within four seconds.

(0)

- The DSP system is automatically canceled:
- When the Dolby Pro Logic is turned on
- When the DIGITAL (Dolby Digital or DTS) mode except "2chSTEREO" is selected
- The DSP system cannot be turned on:
- While the DIGITAL (Dolby Digital or DTS) mode except "2chSTEREO" is selected
- While the Dolby Pro Logic is turned on
- While headphones are plugged in

E.

SELECTION OF AUDIO/VIDEO SOURCE

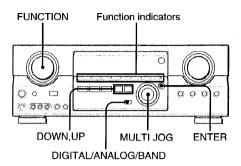

1 Select the program source.

Turn the FUNCTION selector or press the TAPE MONITOR button. The selected function indicator lights in red.

To listen to or watch	The indicator in red
Tape	TAPE MONITOR
Radio	TÜNER
Record	PHONO
Compact disc	CD
Television, etc.	AUX
Video	VIDEO 1/DVD/MD, VIDEO 2/LD/TV, VIDEO 3
LD or Cable TV	VIDEO 2/LD/TV
MD or DVD	VIDEO 1/DVD/MD

The function to be selected (except PHONO) depends on the equipment connected to the input terminals on the rear panel of the unit.

To select with the remote control

Press the TAPE MONITOR button or the FUNCTION button repeatedly.


COL

When using a turntable with a built-in equalizer amplifier, set the switch of the equalizer amplifier to off. See the instructions of the turntable for further information.

2 Start the selected program source.

3 Adjust the sound.

About the video source to the monitor or TV

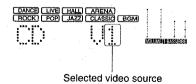

V1: VIDEO 1, V2: VIDEO 2, V3: VIDEO 3

The selected video source is indicated on the display and the video signal through the MONITOR VIDEO OUT jack is output on the TV.

To select the video source

- 1 Trun the FUNCTION to select PHONO, CD or AUX.
- 2 Press the ENTER button to display VIDEO 1.
- 3 Turn the MULTI JOG to select VIDEO 2 or VIDEO 3.

To change a displayed name for the VIDEO 1 and VIDEO 2

When the VIDEO 1 function is selected, VIDEO 1 is displayed initially. It can be changed to DVD or MD.

Press the DIGITAL/ANALOG/BAND button while pressing the ENTER button.

The displayed name for the VIDEO 2 function can be changed to VIDEO 2, LD or TV; while the VIDEO 2 function is selected, press the DIGITAL/ANALOG/BAND button while pressing the ENTER button.

To select the "ANALOG" or "DIGITAL" (Dolby Digital or DTS surround) mode of the CD, VIDEO 1, VIDEO 2 or VIDEO 3 function

Press the DIGITAL/ANALOG/BAND button when the CD, VIDEO 1, VIDEO 2 or VIDEO 3 is selected. The selected mode "ANALOG" or "DIGITAL" appears on the display.

In the DIGITAL mode: Equipment connected to the OPTICAL DIGITAL IN terminal is selected as a source for the CD, VIDEO 1 or VIDEO 3 function, and one connected to the COAXIAL DIGITAL IN terminal for the VIDEO 2 function. The DIGITAL indicator lights in red.

In the ANALOG mode: Equipment connected to the CD, VIDEO 1/DVD/MD IN or VIDEO 3 terminals is selected as a source for the CD, VIDEO 1 or VIDEO 3 function, and one connected to the VIDEO 2/LD/TV terminals for the VIDEO 2 function.

DOG

The "DIGITAL" mode changes to the "ANALOG," when pressing the TAPE MONITOR button.

When the "OVER LEVEL" indicator lights up

The unit is equipped with the OVER LEVEL indicator. When input analog signals from the connected equipment are too high to accept, the indicator lights on the right side of the display. In this case, adjust the input level as mentioned below so that the indicator disappears.

To adjust the sound level of the connected source

The input sensitivity level of each function can be adjusted (except the TUNER, CD(DIGITAL), VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) and VIDEO 3 (DIGITAL) functions).

When the sound level of the connected source is higher or lower than that of the TUNER, adjust it as follows.

1 Select the function to be adjusted.

Turn the FUNCTION or press the TAPE MONITOR button and play the source.

2 Press the UP or DOWN button repeatedly.



Adjust the level so that the "OVER LEVEL" indicator does not light on the display.

- The level can be adjusted between -6dB (MIN) and +8dB (MAX) in 2dB steps. Adjust the level so that the sound is output at the same level as the TUNER.
- The input sensitivity level of the TAPE MONITOR can be adjusted to 0dB or -6dB.

TO PLAY A DVD OR LD RECORDED IN DOLBY DIGITAL OR DTS SURROUND

This receiver is equipped with the Dolby Digital decoder and DTS decoder, and has the DIGITAL IN (both OPTICAL and COAXIAL) terminals. When a DVD or LD player is connected to the DIGITAL IN terminal of the receiver, you can enjoy theater-quality audio right in your home when playing discs recorded in Dolby Digital surround or DTS surround.

Before operation

Check that the TAPE MONITOR is not selected. If the TAPE MONITOR is selected, press the TAPE MONITOR button so that "TAPE OFF" appears on the display.

1 Turn the FUNCTION to select the VIDEO 1 (VIDEO 2 or VIDEO 3) and press the DIGITAL/ANALOG/ BAND button repeatedly until "DIGITAL" is displayed.



The DVD (LD) player connected to the OPTICAL (COAXIAL) DIGITAL IN terminal is selected as a source.

2 Start playing the DVD (LD) recorded in Dolby Digital surround or DTS surround.

 The "DOLBY DIGITAL" indicator will light on the display when the bit stream of the Dolby Digital surround comes in the unit.



To select the Dolby Digital surround mode according to your speakers, see "SELECTING DOLBY SURROUND" on page

 The "dts" indicator will light on the display when the bit stream of the DTS surround comes in the unit.



To select the DTS surround mode according to your speakers, see "SELECTING DTS SURROUND" on page 19.


NOTE

- While the TAPE MONITOR is selected and the TAPE MONITOR indicator turns red. "DIGITAL" cannot be selected.
- When headphones are plugged in, the Dolby Digital surround mode or DTS surround mode is automatically changed to "2chSTEREO" and the "2CH DOWNMIX" indicator lights on the display.

Even if the SURROUND button is pressed while the headphones are plugged in, the mode cannot be changed.

- This unit supports input signals of the Dolby Digital surround bit stream, DTS surround bit stream and linear PCM whose sampling frequency is 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz. The unit cannot play the DVDs whose sampling frequency is 96 kHz.
- When connecting some DVD player to the receiver through the DIGITAL IN terminals, noise may be heard in the DVD operation: e.g. searching a disc, skipping a chapter.

RECORDING AN AUDIO SOURCE

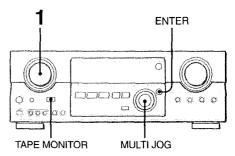

- Select the program source to be recorded. Turn the FUNCTION.
- 2 Set the tape deck or MD recorder to the recording mode.
- 3 Start the selected program source.

To monitor recorded sound during recording (when the connected tape deck is a three-head system)

Press the TAPE MONITOR button. "TAPE ON" appears on the display for four seconds, and then the source name selected in step 1 comes back on. To cancel the tape monitor, press it again so that "TAPE OFF" appears.

MONE.

- Any sound control system has no effect on recording (see page 8).
- Input sound through the DIGITAL IN terminals cannot be recorded. When recording the sound from the DVD, CD, MD or LD player, connect the analog AUDIO OUT terminals of the player to the corresponding AUDIO IN terminals of the receiver.

The sound will be recorded in 2 ch stereo.


- When recording audio sources by the MD recorder connected to the VIDEO 1/DVD/MD AUDIO OUT terminals, the selected video source (see page 11) should be V2 or V3. Recording cannot be done while the V1 (VIDEO 1) is selected and displayed on the window.
- Input sound from the tape deck connected to the TAPE MONITOR IN terminals cannot be recorded.

To play a DTS audio CDThere are some audio CDs recorded in DTS surround like DVDs and LDs.


They will present you with a live-quality audio in your home.

- 1 Select the CD function.
- 2 Select the DIGITAL mode (see page 11). The CD player connected to OPTICAL DIGITAL IN (CD) terminal is selected as a source.
- 3 Start playing the CD recorded in DTS surround. To select the DTS surround mode, see page 19.

MANUAL TUNING

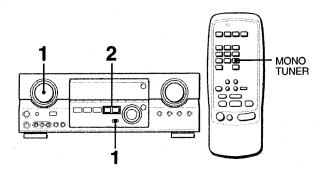

1 Turn the FUNCTION to select the TUNER function, and press the DIGITAL/ANALOG/BAND button repeatedly to select the desired band.

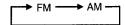

The display changes to frequency indications after indicating band and video source (V1, V2 or V3) for two seconds.

2 Press the UP or DOWN button on the main unit to select a station.

Each time the button is pressed, the frequency changes. When a station is received, "TUNE" is displayed for two seconds. During FM stereo reception, {{\text{(IQ)}}} is displayed.



To search for a station quickly (Auto Search)

Keep the UP or DOWN button on the main unit pressed until the tuner starts searching for a station. After tuning in to a station, the search stops.

To stop the Auto Search manually, press the UP or DOWN button.

• The Auto Search may not stop at stations with very weak

 The Auto Search may not stop at stations with very wea signals.

When an FM stereo broadcast contains noise

Press the MONO TUNER button on the remote control so that "MONO" appears on the display.

Noise is reduced, although reception is monaural.



To restore stereo reception, press the button so that "STEREO" appears.

When the reception contains noise interference

Move the unit away from other electrical appliances, especially digital audio devices, or turn off the appliances that generate noise signals.


To change the AM tuning interval

The default setting of the AM tuning interval is 10 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 9 kHz/step, change the tuning interval.

Hold down the DIGITAL/ANALOG/BAND button and press the POWER button.

To reset the interval, repeat this procedure.

PRESETTING STATIONS

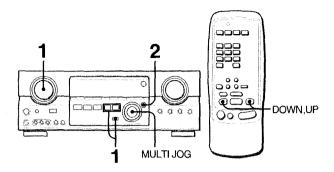

The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

- 1 Turn the FUNCTION to select the TUNER function, and press the DIGITAL/ANALOG/BAND button repeatedly to select the desired band. Then press the UP or DOWN button to select a station.
- 2 Press the ENTER button on the main unit to store the station.

A preset number assigned to the station, beginning from 1 in consecutive order for each band, flashes in the display for two seconds.



3 Repeat steps 1 and 2.

No more stations will be stored if a total of 32 stations have already been stored for all the bands.

17(0)[]

When the AM tuning interval is changed, all preset stations are cleared. The preset stations have to be set again.

PRESET NUMBER TUNING

- 1 Turn the FUNCTION to select the TUNER function, and press the DIGITAL/ANALOG/BAND button repeatedly to select a band.
- 2 Turn the MULTI JOG to select a preset number.

To clear a preset station

Select the preset number of the station to be cleared. Then, press the ENTER button on the main unit, and press it again within four seconds.

The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are decreased by one.

When using the remote control

Press UP▶▶ or DOWNI◄ button to select a preset number.

Fn

DOLBY SURROUND AND DTS SURROUND

This unit is equipped with the Dolby Pro Logic decoder, Dolby Digital decoder and DTS decorder.

The unit and the center and surround speakers (standard) assure full-scale home theater sound. When playing back discs or video software that have been recorded in Dolby Pro Logic, Dolby Digital surround or DTS surround, astonishingly realistic sound surrounds the listener to create a new level of audio/visual entertainment.

Independent control of the five channels allows the listener to enjoy the same type of sound reproduction experienced in movie theaters. Voices are reproduced in the front and center sound field, while ambient sounds like cars and crowds are reproduced on all sides of the listener for an incredibly lifelike audio/video experience. Please read the following carefully to "tune" the system's output to match the characteristics of your listening space.

Check the following:

- Before enjoying the DOLBY surround sound or DTS surround sound, adjust the speaker sound levels to the proper balance (see page 16).
- Make sure the speakers are properly connected and positioned (see pages 4 and 5).
- Make sure the TV set and video unit are properly connected (see page 3).
- Make sure the disc and video tape, etc., support Dolby Pro Logic, Dolby Digital surround or DTS surround.

SELECTING DOLBY SURROUND

The optimal Dolby Digital surround and Dolby Pro Logic modes and settings depend on the type and placement of the speakers. It is recommended that the optional Aiwa speakers should be used for all channels, for example, the SX-AVR2700 speaker system.

Check the current type and placement of your speakers and select the recommended mode accordingly.

The recommended mode

[Dolby Digital surround]

	Center speaker		
	Larger-size Smaller-size No speaker		
Surround speaker (Rear speaker)	DOLBY D-WIDE	DOLBY D-NORMAL	PHANTOM
No surround speaker	3 STEREO- WIDE	3 STEREO- NORMAL	2chSTEREO


[Dolby Pro Logic]

	Center speaker		
	Larger-size	Smaller-size	No speaker
Surround speaker (Rear speaker)	PRO LOGIC- WIDE	PRO LOGIC- NORMAL	PHANTOM
No surround speaker	3 STEREO- WIDE	3 STEREO- NORMAL	_

PHANTOM mode: Select this mode when the center speaker is not connected. All center channel signals are redistributed to the left and right channel speakers.

3 STEREO mode: Select this mode when the surround speakers are not connected.

TO SELECT A DOLBY SURROUND MODE

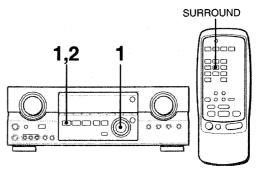


Preparations

- When selecting a Dolby Digital surround mode, select the VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) or VIDEO 3 (DIGITAL) function (see page 12).
- When selecting a Dolby Pro Logic mode, select the function except CD(DIGITAL), VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) and VIDEO 3 (DIGITAL).
- 1 Press the SURROUN CD button and turn the MULTI JOG to select the appropriate mode.


The selected mode name appears on the display.

[Dolby Digital surround]

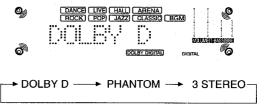

To select the 2chSTEREO mode, press the SURROUND MODE button repeatedly until "2chSTEREO" appears.

[Dolby Pro Logic]

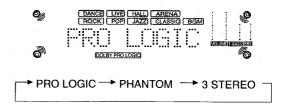

2 Press the SURROUND button again and hold it down until the center speaker mode to be selected appears. (Except the 2chSTEREO and PHANTOM modes.)


"NORMAL" and "WIDE" appear one after the other.

When operating with the remote control

Press the SURROUND button repeatedly to select the mode, and hold it down to select the center speaker mode.

- Depending on the sound source or listening condition, surround effect may not be obtained even when the Dolby Digital surround or Dolby Pro Logic is selected.
- The full Dolby Digital surround or Dolby Pro Logic effect cannot be obtained when using software not recorded in the Dolby Digital surround or Dolby Pro Logic system. In this case, use the DSP surround system instead (see page 10).
- · When headphones are plugged in:
- The Dolby Pro Logic system is automatically canceled.
- The Dolby Digital surround mode is automatically changed to "2chSTEREO."
- While headphones are plugged in:
- The Dolby Pro Logic cannot be turned on.
- The Dolby Digital surround mode cannot be changed.

ADJUSTING SPEAKER LEVEL BALANCE

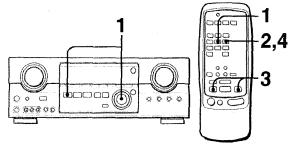

The unit is equipped with a built-in test signal generator called a noise sequencer for easy balance adjustment of all five channels. The sequencer outputs a noise signal that "travels" from channel to channel, enabling the simple adjustment of sound level to achieve the same apparent loudness, at your listening position, from each channel.

1 Select the Dolby Digital surround (except "2chSTEREO") or Dolby Pro Logic mode according to the current type and placement of your speakers.


(See page 15.)

2 Press the MANUAL SELECT button on the remote control and hold it down for about two seconds until "L" of "L/R 0dB" starts to flash.




A noise signal is sent to each channel in turn as follows:

DOLBY D (PRO LOGIC) NORMAL or WIDE mode

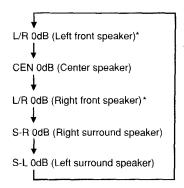

PHANTOM mode

3 STEREO NORMAL or WIDE mode

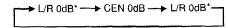

"L" or "R" flashes to indicate one of the front speakers from which the noise signal is output.

To be continued

3 Adjust the sound level of the center and surround speakers.

While "CEN," "S-L" or "S-R" flashes in the display, press the UP or DOWN button on the remote control so that the sound level of the center or surround speakers matches that of the front speakers.



The balance of the front speakers can be adjusted as well while "L/R" is displayed.

COLE

The UP or DOWN button on the main unit cannot be used.

4 Press the MANUAL SELECT button again to stop the noise signal.

ROGE

When adjusting the speaker level balance of the Dolby Digital surround, that of the Dolby Pro Logic is also changed and vice versa.

About the channels

The left and right speakers create the stereo effect.

The center speaker helps precise sound positioning over a broad sound field.

The rear-mounted surround speakers enhance the "depth" of the sound field.


To change the delay time of the surround speakers or center speaker when using the Dolby Digital surround or Dolby Pro Logic mode

While the Dolby Digital surround (except "2chSTEREO") or Dolby Pro Logic is activated, press the MANUAL SELECT button on the remote control repeatedly so that "CEN 0mS" or "SUR 5mS" (SUR 20mS) is displayed. Then, within 4 seconds, press the UP or DOWN button or turn the MULTI JOG. The delay time changes as shown below.

[Center speaker]

Adjust the delay time so that lines (voice in a movie) are heard clearly and naturally.

The center speaker delay time is initially set to 0 ms (milliseconds). It can be adjusted between 0 and 5 ms in 1 ms step.

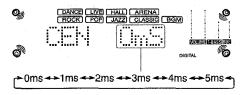

[Surround speakers]

Adjust the delay time to suite your preference.

Dolby Digital Surround

The speakers delay time is initially set to 5 ms. It can be adjusted between 0 and 15 ms in 5 ms steps.

Dolby Pro Logic

The speakers delay time is initially set to 20 ms. It can be adjusted between 15 and 30 ms in 5 ms steps.

NOTE


- When adjusting the delay time of the surround speakers or center speaker for the Dolby Digital surround, that of the Dolby Pro Logic is changed and vice versa.
- When the surround speakers delay time of the Dolby Digital surround is set to 0 ms (5 ms, 10 ms, or 15 ms), that of the Dolby Pro Logic is set to 15 ms (20 ms, 25 ms or 30 ms), and vice versa.

To adjust the speaker level balance while listening to the source

The speaker level balance can be changed after adjusting it with the noise sequencer. The balance can be changed whenever the Dolby Digital surround or Dolby Pro Logic system is activated.

- 1 Play a disc or video software recorded in Dolby Pro Logic or Dolby Digital surround.
- 2 Press the MANUAL SELECT button on the remote control repeatedly so that "L/R," "CEN," "S-L" or "S-R" appears on the display.
- 3 Press the UP or DOWN button or turn the MULTI JOG while the speaker name to be adjusted is displayed.

ADJUSTING DOLBY DIGITAL SURROUND SOUND

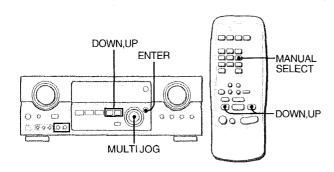


ADJUSTING LOW FREQUENCY SOUND EFFECT(LFE)

The disc recorded in Dolby Digital surround contains special signals called LFE to enhance low frequency sound effect. The LFE signals are recorded in some particular parts on the disc and output from the connected sub-woofer to reproduce astonishingly powerful low sound.

The sound level of the LFE signals can be adjusted according to your speakers connected while the Dolby Digital surround is activated.

- 1 Press the UP or DOWN button and hold it down until "LFE" is displayed.
- 2 Press the UP or DOWN button repeatedly or turn the MULTI JOG to adjust the LFE level.

The unit is initially set to 0 dB (maximum) and can be adjusted as shown below.

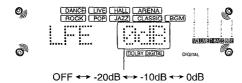

When not using a sub-woofer

While the Dolby Digital surround (except "2chSTEREO") is activated, press the MANUAL SELECT button on the remote control once so that "SUBW ON" is displayed. Then, press the UP button or turn the MULTI JOG within 4 seconds to display "SUBW OFF." The LFE signals are redistributed to the other speakers.

To restore, press the MANUAL SELECT button once so that "SUBW OFF" is displayed, then press the DOWN button or turn the MULTI JOG to display "SUBW ON."

NOTE

When setting the sub-woofer mode of the Dolby Digital surround to "SUBW OFF," that of the Dolby Pro Logic is also set to "SUBW OFF," and vice versa. In this case, the sub-woofer signals are redistributed to the other speakers.


ADJUSTING DYNAMIC RANGE

Dynamic range of the Dolby Digital surround sound can be adjusted. The unit is initially set to the "STD" (standard) mode.

1 While the Dolby Digital surround is activated, press the ENTER button on the main unit and hold it down until "MID NIGHTTHEATER" runs through on the display.



2 Press the UP or DOWN button or turn the MULTI JOG to select the "MAX." "STD" or "MIN" mode.

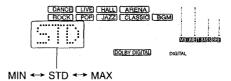

[MIN]

You can enjoy the full dynamic range sound like in the movie theater.

[STD]

Original position, when playing back in home, that is recommended by the software producers.

[MAX]

Select this mode when playing back at low volume. This is the mode when playing back in the mid night.



SELECTING DTS SURROUND

The optimal DTS surround modes and settings depend on the type and placement of the speakers. It is recommended that the optional Aiwa speakers should be used for all channels, for example, the SX-AVR2700 speaker system.

Check the current type and placement of your speakers and select the recommended mode accordingly.


The recommended mode

	Center speaker	No center speaker
Surround speaker (Rear speaker)	5.1ch	4 ch
No surround speaker	3 STEREO	2chSTEREO

4 ch mode: Select this mode when the center speaker is not connected. All center channel signals are redistributed to the left and right channel speakers.

3 STEREO mode: Select this mode when the surround speakers are not connected.

TO SELECT A DTS SURROUND MODE

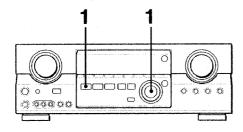


Preparation

When selecting a DTS surround, select the CD function and play a disc recorded in DTS surround before selecting the mode.

1 Press the SURROUND button and turn the MULTI JOG to select the appropriate mode.

The selected mode name appears on the display.

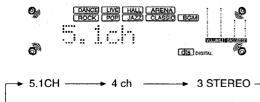

To select the 2chSTEREO mode, press the SURROUND button repeatedly until "2chSTEREO" appears.

Before playing a disc, adjust the speaker level balance in Dolby Digital or Dolby Pro Logic mode as described in page 16.

To adjust the balance while listening to the source, see the right column in page 17 and follow the steps 2 and 3. The delay time of the center and surround speakers cannot be adjusted in DTS surround mode.

NOTE

- Depending on the sound source or listening condition, surround effect may not be obtained even when the DTS surround is selected.
- The full DTS surround effect cannot be obtained when using software not recorded in the DTS surround system. In this case, use the DSP surround system instead (see page 10).
- When headphones are plugged in, DTS surround mode is automatically changed to "2chSTEREO."
- While headphones are plugged in, DTS surround mode cannot be changed.

To listen to the original DTS sound

When the DTS is appears on the display, all the sound settings can be canceled for DTS sound.

1 While the DTS surround is activated, press the ENTER button on the main unit and hold it down until "BYPASS OFF" runs through on the display.



2 Press the UP or DOWN button or turn the MULTI JOG to display "BYPASS ON."




To restore the sound settings

Repeat steps 1 and 2 so that "BYPASS OFF" appears.

OPERATING TV, CABLE TV, VCR AND CD PLAYER

You can control basic functions of a TV, CABLE TV, VCR and CD player with this remote control.

TO ENTER THE ID CODE OF THE EXTERNAL EQUIPMENT

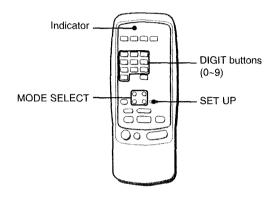

Before attempting to control them, be sure to enter the ID code of the external equipment to the remote control as follows.

1 Confirm the code number of the external equipment.

See the ID code list in the "APPENDIX" at the end of this manual

- 2 Press either the TV, CABLE, VCR or CD button in the MODE SELECT area.
- 3 Press and hold the SET UP button for about 2.5 seconds.

Confirm that the indicator blinks twice while pressing the SET UP button.

4 Press three DIGIT buttons which correspond to the ID code of the external equipment.

For example, if your CD player is an AIWA unit, the required ID code is 124 or 157. In this case, press the DIGIT buttons in the order of "1," "2" and "4" (or "1," "5" and "7").


After the third DIGIT button is pressed, the indicator blinks twice indicating that the ID code is correct and is stored on the remote control.

To confirm the stored ID code

You can check the stored ID code by counting the indicator blinking.

- 1 Press either the TV, CABLE, VCR or CD button.
 For example, to check the stored code for CD player, press
- 2 Press and hold the SET UP button for about 2.5 seconds.
- 3 Press "9," "9" and "0."
- 4 Press "1," and count the indicator blinks. For example, in the case that the stored ID is "157." The indicator blinks once.
- 5 Press "2," and count the indicator blinks.
 The indicator blinks five times.
- 6 Press "3," and count the indicator blinks. The indicator blinks seven times.

TO CONTROL TV, CABLE TV, VCR AND CD PLAYER

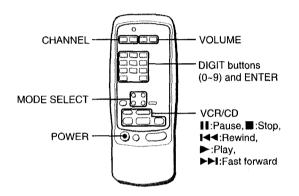

1 Press any button in the MODE SELECT area (TV, CABLE, VCR or CD).

The remote control is ready to operate the selected mode equipment.

2 Press one of the buttons indicated above.

For the use of the 0-9 and the ENTER buttons, see the instruction manual supplied with the unit to be controlled.

Other buttons indicated above have the same function which you will find on the unit to be controlled.

NOTE


- Reenter the ID CODE of the external equipment after replacing the batteries of the remote control.
- If there are plural ID codes for external equipment in the "APPENDIX," try each number listed until you can control the external equipment.

ON SCREEN DISPLAY

The receiver provides an "On Screen Display" function to show the receiver settings on the TV screen. With the TV turned on, when you operate the receiver buttons or remote control buttons, the settings appear on the TV screen as well as the receiver display. The following are examples of the "On Screen Display."


When turning on the receiver, pressing the function buttons, or tuning in a station

On the right side of the screen, the setting results appear for 5 seconds.

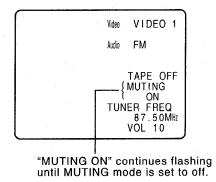

When pressing audio effect buttons such as SURROUND, DSP, GEQ, T-BASS, BBE and MANUAL SELECT

On the left side of the screen, the audio effect settings appear for 5 seconds.

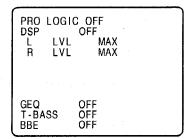


When pressing CLOCK or SLEEP buttons on the remote control

On the left side of the screen, the timer setting and the present time appear for 5 seconds.

NOTE

The receiver provides an "On Screen Display" function only when the TV is connected to the MONITOR VIDEO OUT jack.

SETTING THE CLOCK

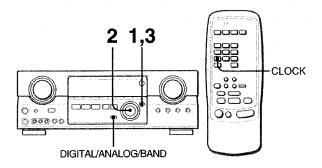

When the AC cord is connected for the first time, the clock on the display flashes.

Set the time as follows while the power is off.

1 Press the ENTER button on the main unit.

The display becomes a little brighter.



2 Turn the MULTI JOG to designate the hour and the minute.

The time advances by turning it to right, and decreases by turning it to left.

The DOWN or UP button is also available. Press the button repeatedly. To change the time rapidly in 10-minute steps, hold it down.

3 Press the ENTER button on the main unit.

The clock starts from 00 seconds.

NOTE

When the clock is set for the first time after purchase

Everything on the display will clear.

This is because the power economizing mode of the unit is activated, and is not a malfunction.

The power economizing mode can be canceled. See page 7 for details.

To correct the current time

Press the POWER button to turn the unit off. Carry out steps 1 to 3 above.

To display the current time

Press the CLOCK button on the remote control. The clock is displayed for 4 seconds.

To switch to the 24-hour standard

While the power is on, press the CLOCK button on the remote control to display the clock. Then press the DIGITAL/ANALOG/BAND button while the clock is displayed.


Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.

If the clock display flashes while the power is off

This is caused by a power interruption. The current time needs to be reset

If power is interrupted for more than approximately 24 hours, all settings stored in memory after purchase need to be reset.

SETTING THE SLEEP TIMER

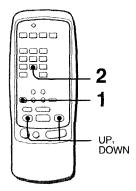

The receiver can be automatically turned off at a specified time.

- 1 Press the AIWA RECEIVER button.
- 2 Press the SLEEP button.




The unit will be turned off after about 60 minutes.

To specify the time until the power is turned off

Press the UP or DOWN button repeatedly within four seconds after step 2.

Each time the button is pressed, the time changes between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

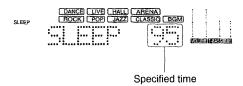

To check the time remaining until the power is turned off Press the SLEEP button once. The remaining time is displayed

Press the SLEEP button once. The remaining time is displayed for four seconds.

To cancel the sleep timer

Press the SLEEP button twice so that "SLEEP" on the display disappears.

En

SPECIFICATIONS

FM tuner section

Tuning range Usable sensitivity 87.5 MHz to 108 MHz

able sensitivity 13.2 (IHF)

13.2 dBf

Antenna terminals

75 ohms (unbalanced)

AM tuner section

Tuning range

530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step), 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)

Usable sensitivity

350 μV/m

Antenna

Loop antenna

Amplifier section

Power output

[Stereo Mode]

Front

170 watts per channel, Min. RMS at 8 ohms, from 40 Hz to 20 kHz, with no more than 0.9% Total Harmonic

Distortion

[Dolby Digital Surround or Dolby

Pro Logic Mode]

Front

120 watts per channel, Min. RMS at 8 ohms, from 40 Hz to 20 kHz, with no more than 0.9% Total Harmonic

Distortion

Rear (Surround)

120 watts per channel, Min. RMS at 8 ohms, 1 kHz, with no more than 0.9%

Total Harmonic Distortion

Center

120 watts, Min. RMS at 8 ohms, 1 kHz, with no more than 0.9% Total

Harmonic Distortion

0.15 % (85 W, 1 kHz, 8 ohms, Front)

Total harmonic distortion Inputs

AUDIO IN

PHONO: 2.5 mV, adjustable (47

kohms)

CD, VIDEO 1/DVD/MD, VIDEO 2/ LD/TV, VIDEO 3: 300 mV, adjustable (47 kohms)

TAPE MONITOR: 300 mV, adjustable (47 kohms)

AUX: 230 mV,

adjustable (47 kohms)

DIGITAL IN

COAXIAL (VIDEO 2):

OPTICAL (VIDEO 1):

OPTICAL (VIDEO 3):

OPTICAL (CD):

accept linear PCM (32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz) signals and bit stream of Dolby Digital and DTS

Surround

VIDEO IN: 1 Vp-p (75 ohms)

Outputs

AUDIO OUT (REC OUT): 250 mV (1

kohn

VIDEO OUT (MONITOR): 1 Vp-p (75

ohms)

SUPER WOOFER: 5.0 V

FRONT SPEAKERS IMP: $8\Omega/4\Omega$ selectable (front speakers A and B):

with the SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR set to 4Ω , accepts

speakers of 4 ohms.

with the SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR set to 8Ω , accepts speakers of 8 ohms or more. SURROUND SPEAKERS IMP: 8Ω (surround speakers): accepts

speakers of 8 ohms or more CENTER SPEAKER IMP: $8\Omega/4\Omega$

selectable

with the SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR set to 4Ω , accepts

speaker of 4 ohms.

with the SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR set to 8Ω , accepts speaker of 8 ohms or more.

PHONES (stereo jack): accepts headphones of 32 ohms or more

-20 dB

Muting

General

Power requirements

120 V AC, 60 Hz

Power consumption 23

230 W

Dimensions $(W \times H \times D)$

 $430 \times 155 \times 385$ mm $(17 \times 6^{1}/8 \times 15^{1}/4 \text{ in.})$

Weight

12 kg (26 lb 7 oz.)

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

BBE SYSTEM

The word "BBE" and the "BBE symbol" are trademarks of BBE Sound, Inc.

Under license from BBE sound, Inc.

- Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. @1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.
- Manufactured under license from Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other world-wide patents issued and pending. "DTS" and "DTS Digital Surround" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. ©1996 Digital Theater systems, Inc. All Rights Reserved.

CARE AND MAINTENANCE

Occasional care and maintenance of the unit is needed to optimize the performance of your unit.

To clean the cabinet

Use a soft dry cloth.

if the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner as these could damage the finish of the unit.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

GENERAL

There is no sound.

- Is the AC cord connected properly?
- Is there an incorrect connection? (→ page 3, 4)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
- → Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?
- · Was the TAPE MONITOR button pressed?
- · Are the FRONT SPEAKERS A and B buttons set correctly? (→ page 7)

Sound is emitted from one speaker only.

- Is the BALANCE set appropriately?
- · Is the other speaker disconnected?

Sound is heard at a very low volume.

· Has the MUTING button been pressed?

An erroneous display or a malfunction occurs.

→ Reset the unit as stated below.

TUNER SECTION

There is constant, wave-like static.

- Is the antenna connected properly? (→ page 5)
- . Is the FM signal weak?
- → Connect an outdoor antenna.

The reception contains noise interference or the sound is distorted.

- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
- → Change the orientation of the antenna.
- → Move the unit away from other electrical appliances.

To reset

If an unusual condition in the display window or malfunction occurs, reset the unit as follows.

- 1 Press the POWER button to turn off the power.
- 2 Press the POWER button while pressing the ENTER button. Everything stored in memory after purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord and carry out step 2.

PARTS INDEX

Instructions about each part on the unit or remote control are indicated on the pages listed below.

(in alphabetical order) Parts AIWA RECEIVER	Pages 6, 22
AUX	11
BALANCE	8
BBE	8, 21
CD	11, 20
CHANNEL	20
CLOCK	21
DIGITAL/ANALOG/BAND	11-14, 21
DOWN	9-11, 13, 14, 17, 18, 22
DSP	10, 21
ECO	7
ENTER	7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21
FRONT SPEAKERS A, B	7
FUNCTION	6, 11-14
GEQ	9, 21
MANUAL SELECT (TEST)	10, 16-18, 21
MONO TUNER	13
MULTI JOG	7, 9, 10-12, 14-18, 21
MUTING, MUTE	6, 8
PHONES	7
PHONO	11
POWER	6, 7, 13, 21
RECEIVER/DIGIT	6, 20
SET UP	6, 20
SLEEP	21, 22
SPEAKER IMPEDANCE	
SELECTOR	4
SURROUND	15, 16, 19, 21
TAPE MONITOR	7, 11, 12
T-BASS	8, 21
TUNER BAND	11, 14
TUNER PRESET/SURROUND	6
TV	20
UP VCD	9-11, 13, 14, 17, 18, 22
VCR	20
VIDEO 1/DVD/MD VIDEO 2/LD/TV	11 11
VIDEO 2/LD/TV	11
	6, 8
VOLUME	0, 0

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



"PRECAUCION:PARA REDUCIR EL RIESGO
DE QUE SE PRODUZCAN SACUDIDAS
ELECTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA
(O PANEL POSTERIOR).
EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE
DEBA REPARAR EL USUARIO.
SOLICITE LAS REPARACIONES AL
PERSONAL DE SERVICIO CAPACITADO."

Explicación de los símbolos gráficos:



El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin alslar en el interior del producto que podrían ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.



El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.

Anotación del propietario

Para su conveniencia, anote el número de modelo y el número de serie (los encontrará en el panel trasero de su aparato) en el espacio suministrado más abajo. Menciónelos cuando se ponga en contacto con su concesionario Aiwa en caso de tener dificultades.

N.° de modelo	N.° de serie (N.° de lote)
AV-DV95	

PRECAUCIONES

Antes de utilizar la unidad, lea cuidadosa y completamente este manual instrucciones. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Todos los avisos y precauciones del manual de instrucciones y de la unidad deberán seguirse estrictamente, así como las sugerencias de seguridad indicadas a continuación.

Instalación

- 1 Agua y humedad No utilice esta unidad cerca del agua, como al lado de una bañera, un lavabo, una piscina, etc.
- 2 Calor No utilice esta unidad cerca de fuentes térmicas, como salidas de calefacción, estufas, ni demás aparatos que generen calor.
 - Tampoco deberá someterse a temperaturas inferiores a 5°C (41°F) ni superiores a 35°C (95°F).
- 3 Superficie de montaje Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- 4 Ventilación La unidad deberá colocarse donde tenga espacio suficiente a su alrededor para asegurar su ventilación adecuada. Deje un espacio libre de 10 cm en la parte posterior y superior de la unidad, y de 5 cm a cada lado.
 - No la coloque sobre una cama, una alfombra, ni nada similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación.
 - No la instale en una librería, un armario, ni un bastidor cerrado, donde la ventilación podría ser deficiente.
- 5 Entrada de objetos y líquidos Tenga cuidado de que en el interior de la unidad no entren objetos pequeños ni líquidos a través de las aberturas de ventilación.
- 6 Carritos y estantes Cuando haya colocado o montado la unidad sobre un estante o un carrito, deberá moverla con cuidado.

Las paradas repentinas, la fuerza excesiva, o las superficies desiguales podrían causar el vuelco o la caída de la combinación de la unidad y el carrito.

Montaje en una pared o en el techo — La unidad no deberá montarse en una pared ni en el techo, a menos que se especifique en el manual de instrucciones.

Energía eléctrica

- 1 Fuentes de alimentación Conecte esta unidad solamente a las fuentes de alimentación especificadas en las instrucciones de manejo, y como está marcado en la unidad.
- 2 Polarización Como medida de seguridad, algunas unidades disponen de enchufes de alimentación de CA polarizados que solamente podrán insertarse de una forma en el tomacorriente de la red. Si es difícil o imposible insertar el enchufe de alimentación de CA en un tomacorriente de la red, dele la vuelta e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder insertarse bien, llame a un técnico de servicio cualificado para que reemplace el tomacorriente. Para evitar anular la función de seguridad del enchufe polarizado, no lo inserte a la fuerza en un tomacorriente.
- 3 Cable de alimentación de CA
 - Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe de CA. No tire del propio cable.
 - No tome nunca el cable de alimentación de CA con las manos húmedas, ya que esto podría resultar en incendios o descargas eléctricas.
 - No pise el cable de alimentación ni lo pille con objetos colocados encima o contra él, ya que podrían producirse incendios o descargas eléctricas.
 - Evite sobrecargar los tomacorrientes y los cables prolongadores por encima de su capacidad, ya que esto podría resultar en incendios o descargas eléctricas.

- 4 Cable prolongador Para evitar descargas eléctricas, no utilice el enchufe de alimentación de CA polarizado con un cable prolongador ni tomacorriente a menos que el enchufe pueda insertarse completamente a fin de evitar que sus cuchillas queden al descubierto.
- 5 Períodos sin utilización Cuando no vaya a utilizar la unidad durante varios meses, desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente de la red. Cuando el cable de alimentación estás enchufado, circulará una pequeña corriente por la unidad, incluso aunque la alimentación esté desconectada.

Antena exterior

- 1 Líneas eléctricas Cuando conecte una antena exterior, cerciórese de que esté alejada de las líneas eléctricas.
- 2 Puesta a tierra de la antena exterior Cerciórese de que el sistema de antena esté adecuadamente puesto a tierra como medida de protección contra sobretensiones inesperadas o la generación de electrostática. El artículo 810 del código National Electrical Code, ANSI/NFPA70 proporciona información sobre la puesta a tierra adecuada del mástil, la estructura de soporte, y la acometida a la unidad de descarga de la entena, así como sobre el tamaño de la unidad de puesta a tierra, la conexión de los terminales de puesta a tierra, y los requisitos de puesta a tierra de los propios terminales.

Puesta a tierra de la antena según el Codigo Eléctrico Nacional

CABLE DE BAJADA
DE LA ANTENA

UNIDAD DE DESCARGA
DE LA ANTENA
(NEC, SECCION 810-20)

CONDUCTORES DE
PUESTA A TIERRA
(NEC, SECCION 810-21)
ABRAZADERAS DE
PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRICO DE PUESTA
A TIERRA DEL SERVICIO ELECTRICO
(NEC, ARTICULO 250, PARTE H)

Mantenimiento


Limpie la unidad solamente como se recomienda en el manual de instrucciones.

Daños que requieren reparación

Haga que la unidad sea revisada por un técnico de servicio cualificado si:

- se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe de CA.
- en el interior de la unidad han entrado objetos o líquidos.
- la unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- la unidad parece no funcionar normalmente.
- la unidad presenta un cambio notable en su rendimiento.
- la unidad ha caído, o se ha dañado su caja.

NO INTENTE REPARAR USTED MISMO LA UNIDAD.

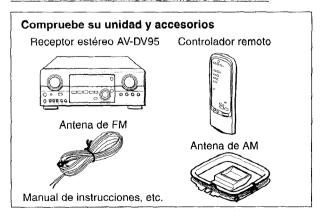

INDICE

PRECAUCIONES 1
PREPARATIVOS
CONEXIONES3 ANTES DE LA OPERACION7
SONIDO
AJUSTE DEL SONIDO A SU GUSTO
OPERACIONES BASICAS
SELECCION DE UNA FUENTE DE AUDIO/VIDEO 11 GRABACION DE UNA FUENTE DE AUDIO 12
ESCUCHA DE LA RADIO
SINTONIA MANUAL13 MEMORIZACION DE EMISORAS14
DOLBY SURROUND Y DTS SURROUND
SELECCION DE DOLBY SURROUND15 AJUSTE DEL SONIDO DOLBY DIGITAL SURROUND18
SELECCION DE DTS SURROUND19
CONTROLADOR REMOTO
OPERACION DE UN TELEVISOR, SISTEMA DE CABLEVISION, VIDEOGRABADORA, Y REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS20
VISUALIZACION EN PANTALLA
VISUALIZACION EN PANTALLA21
FEMPORIZADOR
PUESTA EN HORA DEL RELOJ21 PROGRAMACION DEL TEMPORIZADOR CRONODESCONECTADOR22
GENERALIDADES
ESPECIFICACIONES
APÉNDICE
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN PARA TELEVISIÓN A-1 CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN PARA CABLEVISIÓN
REPRODUCTORES DE DISCOS COMPACTOS A-4



CONEXIONES

Antes de conectar el cable de alimentación de CA

La tensión nominal de su unidad indicada en el panel posterior de su unidad es de 120 V CA. Compruebe si esta tensión coincide con la de la red local.

IMPORTANTE

Conecte primero los altavoces, las antenas, y todos los demás equipos externos. Después conecte el cable de alimentación de CA

CONEXION DE EQUIPOS

Las clavijas de los cables conectores y las tomas están codificadas en color de la forma siguiente:


Clavijas y tomas rojas: Para el canal derecho de señales de audio


Clavijas y tomas blancas: Para el canal izquierdo de señales de audio


Clavijas y tomas amarillas: Para señales de vídeo

Inserte las clavijas de los cables conectores firmemente en las tomas. Las conexiones flojas podrían producir zumbidos u otras interferencias de ruido.

- *¹ Cerciórese de conectar el terminal VIDEO OUT de un reproductor de discos DVD directamente a un televisor, no a través de esta unidad. De lo contrario, es posible que aparezca ruido en las imágenes cuando reproduzca discos DVD protegidos contra copia.
- *2 El sonido de entrada a través de los terminales DIGITAL IN no podrá grabarse. Para grabar sonido un procedente de un reproductor de discos DVD, CD, MD o LD, conecte los terminales AUDIO OUT del reproductor a los terminales AUDIO IN correspondientes del receptor.
- *3 Para conectar a un equipo de vídeo monoaural, utilice un cable conector de estéreo-monoaural (no suministrado).
- *4 Cuando haya conectado un reproductor de discos LD provisto de terminal AC-3 RF OUT, utilice un demodulador de RF. Conecte también los terminales AUDIO OUT del reproductor de discos LD al reproductor para reproducir todas las fuentes. Para más información, consulte el manual de instrucciones del reproductor de discos LD.

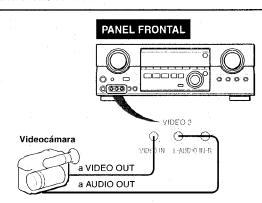

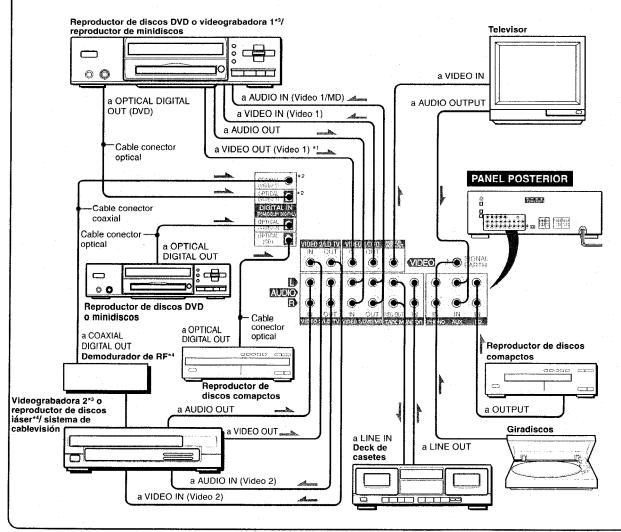

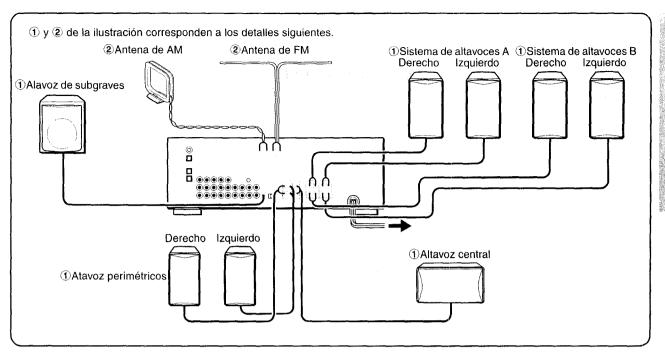

CONEXION DE LOS ALTAVOCES ①

Terminales para altavoces

Conecte los altavoces delanteros (sistema A y/o B), un altavoz central, y altavoces perimétricos a los terminales para altavoces correspondientes de la unidad.

- los cable de los altavoces delanteros a los terminales FRONT SPEAKERS
- el cable del altavoz central a los terminales CENTER SPEAKER
 los cables de los altavoces perimétricos a los terminales SURROUND SPEAKERS
- para obtener graves más potentes, el cable del altavoz de subgraves (con amplificador incorporado) a la toma SUPER WOOFER ◁.

Cuando no haya conectado un altavoz de subgraves, cerciórese de seleccionar el modo "SUBW OFF" (altavoz de subgraves desactivado) (consulte la página 7).

Impedancia de los altavoces

Altavoces delanteros y central

Utilice altavoces de la misma impedancia para los delanteros y el central.

El selector SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR del panel posterior deberá ponerse en la posición correspondiente al valor de impedancia de los altavoces delanteros y central.

Cuando utilice altavoces de 4 ohmios, ponga el selector en IMP: 4Ω . Cuando utilice altavoces de 8 ohmios, ponga el selector en IMP: 8Ω . Antes de ajustar el selector, desenchufe el cable de alimentación de CA.

Altavoces perimétricos y altavoz de subgraves

El selector SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR no afecta a los terminales SURROUND SPEAKERS ni a la toma SUPER WOOFER ଏ. Para los altavoces perimétricos y el altavoz de subgraves, utilice altavoces de 8 ohmios o más.


Conexión de los terminales + a +, y - a -

Para obtener el efecto acústico apropiado, los terminales de la unidad y de los altavoces deberán conectarse con la polaridad apropiada: los terminales + de la unidad deberán conectarse a los terminales + de los altavoces (y – a –).

HOTA

- Cerciórese de conectar correctamente los cables de los altavoces como se muestra en la columna de la derecha. La conexión inapropiada podría causar cortocircuitos en los terminales SPEAKER(S).
- No coloque objetos que generen magnetismo cerca de los altavoces.

Altavoces delanteros

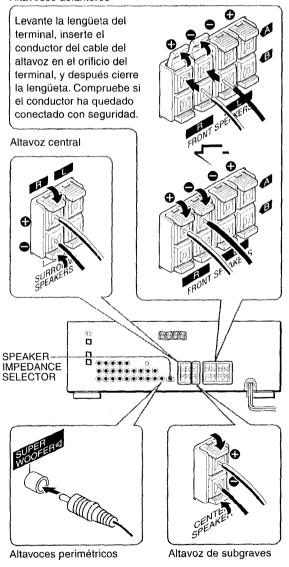

UBICACION DE LOS ALTAVOCES

Coloque los altavoces de forma que obtenga el máximo efecto del sistema Dolby Digital surround, Dolby Pro Logic, DTS surround, o efecto del DSP.

Altavoces delanteros

(b) Altavoz central

Colóquelo en el centro de los dos altavoces delanteros. Además, si ha conectado un televisor a la unidad, coloque el altavoz sobre o debajo del mismo.

© Altavoces perimétricos

Colóquelos directamente a los lados del área de escucha o ligeramente detrás de ella. Alinéelos horizontalmente, a aproximadamente 1 metro sobre la altura de los oídos.


d Altavoz de subgraves

Coloque el altavoz de subgraves entre los dos aaltavoces delanteros.

Cuando no haya conectado un altavoz de subgraves, cerciórese de seleccionar el modo "SUBW OFF" (altavoz de subgraves desactivado) (consulte la página 7).


COL

El sonido procedente de los altavoces perimétricos o del altavoz central dependerá del ajuste del DSP, DTS surround, de Dolby Pro Logic, y Dolby Digital surround.

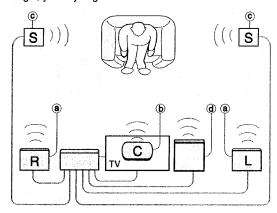


CONEXION DE LAS ANTENAS SUMINISTRADAS ②

Conecte la antena de FM a los terminales FM 75 Ω y la antena de AM a los terminales AM LOOP.

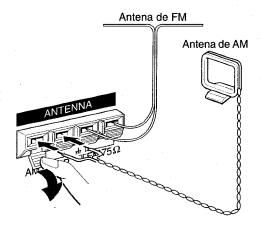

Para colocar la antena de cuadro de AM sobre una superficie

Fije la uña en la ranura como se muestra en la ilustración.

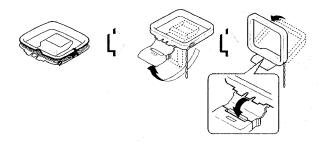

Ubicación de las antenas

Antena en T de FM:

Extienda horizontalmente esta antena en forma de T y fije sus extremos a una pared.

Antena de cuadro de AM:


Colóquela con la orientación óptima.

NOTA

- No acerque la antena de FM a objetos metálicos ni a rieles de cortinas.
- No acerque la antena de AM a otros equipos externos, la propia unidad, el cable de alimentación de CA, ni los cables de los altavoces, porque podría captar ruido.
- No desbobine la antena de cuadro de AM.

CONEXION DE UNA ANTENA EXTERIOR


Para mejorar la recepción de FM, se recomienda utilizar una antena exterior. Conecte la antena exterior a los terminales FM $75\,\Omega$.

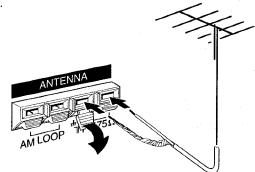

SOBRE EL CONTROLADOR REMOTO

Inserción de las pilas

Quite la tapa del compartimiento de las pilas de la parte posterior del controlador remoto e inserte dos pilas R6 (AA).

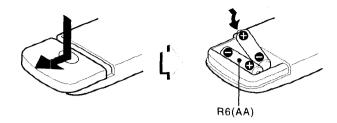

Cuándo reemplazar las pilas

La distancia máxima de operación entre el controlador remoto y el sensor de la unidad deberá ser de aproximadamente 5 metros. Cuando esta distancia se reduzca, reemplace las pilas por otras nuevas.

Utilización del controlador remoto


Las instrucciones de este manual se refieren principalmente a los botones de la unidad principal. En principio, también es posible utilizar los botones del controlador remoto que tienen los mismos nombres que los de la unidad principal.

KOTA

- Cuando no vaya a utilizar la unidad durante mucho tiempo, extráigale las pilas para evitar la posible fuga de su electrólito.
- Es posible que el controlador remoto no funcione correctamente cuando:
 - La línea de visión entre el controlador remoto y el sensor de control remoto del interior del visualizador esté expuesta a una luz intensa como, por ejemplo, la luz solar directa.
 - Estén utilizándose cerca otros controladores remotos (de un televisor, etc.).

Operación del controlador remoto

Este sistema de cotrol remoto le permitirá gobernar equipos externos además del receptor AlWA. Con respecto a los detalles sobre la operación de control remoto de gobernar equipos externos, consulte "CONTROLADOR REMOTO" de la página 20. A continuación se explica cómo controlar el receptor Aiwa.

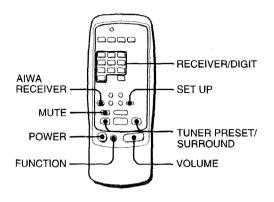

- 1 Presione el botón AIWA RECEIVER para poner el controlador remoto en el modo de receptor Aiwa.
- 2 Presione uno de los botones indicados arriba.

Botón FUNCTION

Cada vez que presione este botón, la fuente de sonido cambiará cíclicamente en la forma siguiente.

Botones TUNER PRESET/SURROUND

Sintonizan las emisoras memorizadas en el receptor.

Para pasar a un número de memorización más alto, presione el botón UP►►I. Para pasar a un número de memorización más bajo, presione el botón DOWNI◄◄.

Este botón se utiliza también para ajustar el equilibrio del nivel de los altavoces del modo DSP, Dolby Pro Logic, o Dolby Digital surround.



NOVA

No es necesario que presione el botón AlWA RECEIVER cada vez que controle su receptor Aiwa a menos que haya ajustado otro modo. (Consulte "CONTROLADOR REMOTO" de la página 20.)

Si el receptor no puede gobernarse con el controlador remoto


Realice los pasos siguientes con el controlador remoto.

- 1 Presione el botón AIWA RECEIVER.
- 2 Mantenga presionado el botón SET UP durante unos 2,5 segundos.

El indicador de la parte superior del controlador remoto parpadeará dos veces mientras presione el botón.

3 Presione los botones DIGIT en el orden de "4", "0", y "6".

ANTES DE LA OPERACION

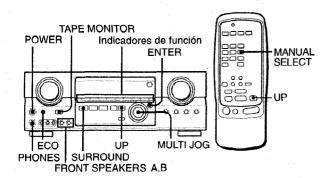

Para conectar la alimentación de la unidad

Presione el botón POWER.

La operación será posible después de cuatro segundos. Cuando se presiona el botón POWER para encender la unidad, se muestra el nivel de volumen (VOL) o el nombre de función, uno detrás del otro.

El indicador de la función seleccionada se ilumina en color rojo y los demás indicadores se iluminan en verde.

Para cambiar el nivel de brillo del visualizador

- 1 Presione ECO para que aparezca "ECO MODE".
- 2 Dentro de 4 segundos, gire MULTI JOG para mostrar DIM MODE y presione el botón ENTER en un plazo de 4 segundos.
- 3 Dentro de 4 segundos, gire MULTI JOG para seleccionar el modo de atenuador, tal como se muestra a continuación. El modo se ajustará de forma automática después de 4 segundos. También se ajustará si el botón ENTER se presiona dentro de 4 segundos después del paso 3.

→ DIM OFF
→ DIMMER 1 → DIMMER 2 → DIMMER 3 ←

DIM-OFF: El visualizador normal.

DIMMER 1: La iluminación del visualizador es más tenue que lo habitual.

DIMMER 2: La iluminación del visualizador es más tenue

que con DIMMER 1.

DIMMER 3: La iluminación del visualizador es más tenue que con DIMMER2. Los indicadores de función

se apagan.

Utilización de auriculares

Conecte los auriculares con clavija estéreo estándar (ø6,3 mm de diá.) en la toma PHONES. Cerciórese de que los botones FRONT SPEAKERS A y B estén en LOFF. De lo contrario, el sonido saldría a través de los altavoces.

NOTA

Cuando haya enchufado los auriculares:

- Se cancelará automáticamente el sistema Dolby Pro Logic o DSP
- El modo Dolby Digital surround o DTS surround cambiará al modo "2chSTEREO (2CH DOWNMIX)"

Selección del sistema de altavoces delanteros

Para utilizar el sistema de altavoces A: Ponga el botón FRONT SPEAKERS A en ... ON.

Para utilizar el sistema de altavoces B: Ponga el botón FRONT SPEAKERS B en ... ON.

Para utilizar ambos sistemas de altavoces: Ponga ambos botones en **a**ON.

Para desconectar uno de los sistemas (o ambos sistemas) de altavoces, ponga el botón (o los botones) en **L**OFF.

110

Como los sistemas de altavoces delanteros A y B están conectados en serie:

- El sonido se reducirá ligeramente cuando utilice ambos sistemas de altavoces.
- No se oirá sonido si los botones FRONT SPEAKERS A y B están en _ON cuando solamente haya conectado un sistema de altavoces.


Cuando no haya conectado un altavoz de subgraves

Cerciórese de seleccionar el modo "SUBW OFF".

Después de presionar el botón SURROUND para activar Dolby Pro Logic, presione el botón MANUAL SELECT del controlador remoto para que aparezca "SUBW ON" en el visualizador. A continuación, presione el botón UP o gire MULTI JOG dentro de cuatro segundos para mostrar "SUBW OFF".

Para desconectar la alimentación de la unidad, presione el botón POWER.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (ECO)

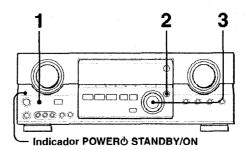

Si ajusta esta unidad en el modo ECO, el consumo de energía se reducirá tal como se indica a continuación.

El ajuste inicial del modo ECO es ON.


- Si la hora actual está ajustada, la indicación de reloj desaparece inmediatamente
- Al desconectar la alimentación, se apagarán todos los indicadores luminosos y sólo el indicador POWERÓ STANDBY/ ON se iluminará en color rojo.

Para cancelar el modo ECO

- Presione el botón ECO para mostrar ECO MODE mientras la unidad se encuentra encendida.
- 2 Dentro de 4 segundos, presione el botón ENTER.
- 3 Dentro de 4 segundos, gire MULTI JOG para seleccionar ECO OFF.

El modo se ajustará de forma automática después de 4 segundos. También se ajustará si el botón ENTER se presiona en un plazo de 4 segundos después del paso 3.

AJUSTE DEL SONIDO A SU GUSTO

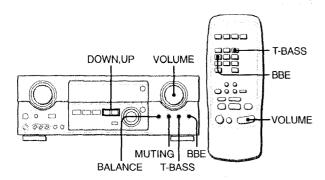

CONTROL DEL VOLUMEN

Gire el control VOLUME de la unidad o presione los botones VOLUME del controlador remoto.

El nivel del volumen se mostrará en el visualizador durante cuatro segundos. Este nivel podrá ajustarse entre 0 y MAX (31). La indicación parpadeará cuando el nivel se haya ajustado a más de 21.

El nivel del volumen permanecerá memorizado incluso después de haber desconectado la alimentación. Sin embargo, si desconecta la alimentación cuando el nivel del volumen esté ajustado a más de 17, la próxima vez que vuelva a conectarla se ajustará automáticamente a 16.

Para ajustar el equilibrio entre los altavoces delanteros izquierdo/derecho

Presione el botón BALANCE para hacer que se visualice "L/R 0dB". Después presione repetidamente el botón DOWN o UP o gire MULTI JOG antes de cuatro segundos. Tenga en cuenta que el balance de los altavoces delanteros para los modos Dolby Digital, Dolby Pro Logic y de sonido perimétrico DTS también cambiará.

Para silenciar temporalmente el sonido


Presione el botón MUTING (-20 dB).

En el visualizador aparecerá "MUTE ON" durante cuatro segundos. Mientras el sonido esté silenciado, el indicador de función seleccionado parpadeará. Para restablecer el sonido, vuelva a presionar el botón MUTING.

SISTEMA BBE

El sistema BBE realza la claridad del sonido de alta frecuencia. **Presione el botón BBE.**

Cada vez que presione el botón, el nivel cambiará. Seleccione a su gusto uno de los tres niveles o la posición de cancelación.

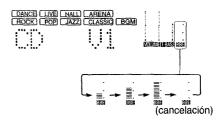

ROTA

- El sistema BBE se cancelará automáticamente:
- Cuando haya seleccionado el modo DIGITAL (Dolby Digital o DTS)
- Cuando haya activado Dolby Pro Logic
- El sistema BBE no podrá activarse:
- Cuando haya seleccionado el modo DIGITAL (Dolby Digital o DTS)
- Cuando haya activado Dolby Pro Logic


SISTEMA SUPER T-BASS

El sistema T-BASS realza el realismo del sonido de baja frecuencia.

Presione el botón T-BASS.

Cada vez que presione el botón, el nivel cambiará.

Seleccione a su gusto uno de los tres niveles o la posición de cancelación.

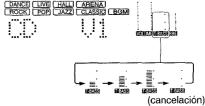


NOTE

El sonido de baja frecuencia puede distorsionarse cuando utilice el sistema T-BASS con un disco o un casete cuyo sonido de baja frecuencia haya sido acentuado originalmente. En este caso, cancele el sistema T-BASS.

AJUSTE DEL SONIDO DURANTE LA GRABACION

El volumen y el tono de salida de los altavoces o de los auriculares podrán variarse libremente sin que se vea afectado el nivel de grabación.

ECUALIZADOR GRAFICO ELECTRONICO

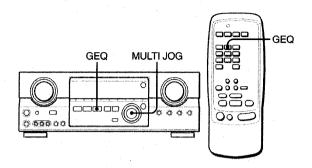

Esta unidad dispone de los cinco modos de ecualización siguientes.

ROCK: Acentúa el sonido de graves y agudos.

POP: Ofrece más presencia a las voces y a la gama media.

JAZZ: Acentúa las frecuencias bajas para música de tipo jazz.

CLASSIC: Ofrece sonido rico con graves profundos y agudos delicados.

BGM: Ofrece tono calmado con graves y agudos suprimidos.

Presione el botón GEQ (ecualizador gráfico) y gire MULTI JOG hasta que aparezca el modo de ecualización que desee.

Los modos GEQ se muestran de forma cíclica, de la siguiente forma



El nombre del modo seleccionado se muestra durante cuatro segundos y el indicador ▶ aparece a la izquierda del nombre de modo seleccionado.



Para cancelar el modo seleccionado

Presione el botón GEQ para mostrar el nombre del modo GEQ y vuelva a presionar el botón dentro de 4 segundos. En el visualizador aparecerá "GEQ OFF".


Para seleccionar con el controlador remoto

Presione repetidamente el botón GEQ hasta que se visualice el modo de ecualización deseado.

Es posible seleccionar cinco modos preajustados, los modos manuales GEQ M1 a GEQ M4 y "GEQ OFF".

AJUSTE DE NUEVAS CURVAS DE ECUALIZACIÓN

Es posible almacenar hasta 4 curvas de ecualización como los modos manuales M1 a M4.

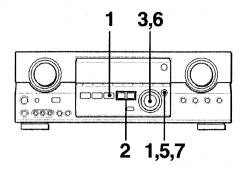

1 Presione el botón GEQ y presione el botón ENTER dentro de 4 segundos.



2 Presione el botón DOWN o UP para seleccionar una frecuencia.

Parpadea el indicador de nivel de la frecuencia seleccionada.

- 3 Gire MULTI JOG para ajustar el nivel de la frecuencia seleccionada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para crear la curva de ecualización que desee.

En los pasos 2 y 3, la unidad vuelve al modo normal si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 8 segundos.

- 5 Dentro de 8 segundos, presione el botón ENTER. Aparece "GEQ M1" en el visualizador.
- 6 Gire MULTI JOG para seleccionar un número preajustado de M1 a M4.
- 7 Presione el botón ENTER.

La curva de ecualización se almacena.

El número preajustado seleccionado y la curva de ecualización se muestran durante unos segundos cada uno.


Para ajustar temporalmente la curva de ecualización gráfica

Siga los pasos 1 a 4 anteriores. La curva GEQ ajustada se conserva antes de cambiar o cancelar el modo de ecualización gráfica (GEQ).

Para seleccionar la curva preajustada manualmente

Presione el botón GEQ y gire MULTI JOG hasta que aparezca el número preajustado que desee.


SONIDO PERIMETRICO DEL PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL

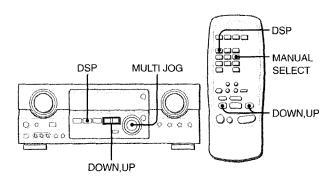


Los circuitos de sonido perimétrico del procesador de señal digital (DSP) pueden recrear el efecto de sonidos reflejados en paredes o techos, para ofrecer la presencia de sonido de ambientes reales. Existen cuatro modos correspondientes a los modos de ecualización gráfica. Los modos de ecualización se seleccionarán automáticamente, y también podrá seleccionar o desactivarlos a su gusto.

Presione el botón DSP y gire MULTI JOG hasta que aparezca el modo DSP que desee.

El nombre de modo seleccionado aparece durante cuatro segundos y los indicadores ▶ aparecen a la izquierda del nombre DSP seleccionado y el nombre de modo GEQ correspondiente.

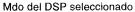

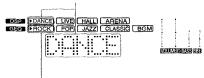

Modo de GEQ correspondiente

Cuando la fuente de música sea monoaural

Seleccione LIVE para obtener un efecto estéreo simulado. Si selecciona DANCE, HALL o ARENA no oirá sonido a través de los altavoces perimétricos.

Para cancelar el modo seleccionado

Presione el botón DSP para mostrar el nombre del modo DSP y vuelva a presionar el botón dentro de 4 segundos. En el visualizador aparecerá "DSP OFF". Incluso aunque haya cancelado el modo del DSP seleccionado, el modo del GEQ adecuado o seleccionado permanecerá en el visualizador.

Para seleccionar con el controlador remoto

Presione repetidamente el botón DSP hasta que se visualice el modo de ecualización deseado.

Es posible seleccionar cuatro modos del DSP y "DSP OFF".

Para ajustar el volumen y el equilibrio de los altavoces perimétricos


Presione el botón MANUAL SELECT del controlador remoto tres veces para que aparezca "SUR 0dB" mientras el sistema DSP está activado. A continuación, presione repetidamente el botón DOWN o UP o gire MULTI JOG dentro de cuatro segundos.

HOTA

- El sistema DSP se cancelará automáticamente:
- Cuando active Dolby Pro Logic
- Cuando haya seleccionado el modo DIGITAL (Dolby Digital o DTS), excepto "2chSTEREO"
- El sistema DSP no podrá activarse:
- Mientras esté seleccionado el modo DIGITAL (Dolby Digital o DTS), excepto "2chSTEREO"
- Cuando haya activado Dolby Pro Logic
- Cuando los auriculares estén enchufados



SELECCION DE UNA FUENTE DE AUDIO/VIDEO

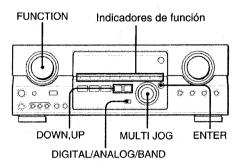

1 Seleccione la fuente de programas.

Gire el selector FUNCTION o presione el botón TAPE MONITOR. El indicador de función seleccionado parpadea en color rojo.

Para escuchar o contemplar	Indicador iluminado en rojo
Cintas	TAPE MONITOR
La radio	TUNER
Discos analógicos	PHONO
Discos compactos	CD
Televisión, etc.	AUX
Videocintas	VIDEO 1/DVD/MD, VIDEO 2/LD/TV, VIDEO 3
Discos láser o programas de cablevisión	VIDEO 2/LD/TV
Minidiscos o videodiscos digitales	VIDEO 1/DVD/MD

Las funciones que deben seleccionarse (excepto PHONO) dependen del equipo conectado a los terminales de entrada del panel posterior de la unidad.

Para seleccionar con el controlador remoto


Presione repetidamente el botón TAPE MONITOR o FUNCTION.

1000

Cuando utilice un giradiscos con amplificador incorporado, desconecte la alimentación del amplificador ecualizador. Para más información, consulte el manual de instrucciones del giradiscos.

- 2 Ponga en reproducción la fuente de programas seleccionada.
- 3 Ajuste el sonido.

Sobre la fuente de vídeo para el monitor o el televisor

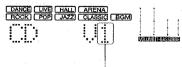

Fuente de vídeo seleccionada

V1: VIDEO 1, V2: VIDEO 2, V3: VIDEO 3

La fuente de vídeo seleccionada se indicará en el visualizador, y la señal de vídeo aplicada a la toma MONITOR VIDEO OUT saldrá al televisor.

11 ESPAÑOL

Para seleccionar la fuente de vídeo

- 1 Active la función (FUNCTION) para seleccionar PHONO, CD
- 2 Presione el botón ENTER para mostrar VIDEO1.
- 3 Gire MULTI JOG para seleccionar VIDEO 2 o VIDEO 3.

Para cambiar el nombre visualizado para el botón VIDEO 1 y el botón VIDEO 2

Si la función VIDEO 1 se encuentra seleccionado, VIDEO 1 se muestra inicialmente. Es posible cambiar a DVD o MD.

Presione el botón DIGITAL/ANALOG/BAND mientras presiona el botón ENTER.

El nombre mostrado para la función VIDEO 2 puede cambiarse a VIDEO 2, LD o TV. Con la función VIDEO 2 seleccionada, presione el botón DIGITAL/ANALOG/BAND mientras presiona el botón ENTER.

Para seleccionar el modo "ANALOG" o "DIGITAL" (Dolby Digital o DTS surround) de la función CD. VIDEO 1. VIDEO 2 o VIDEO 3

Presione el botón DIGITAL/ANALOG/BAND cuando seleccione CD, VIDEO 1, VIDEO 2 o VIDEO 3. En el visualizador aparecerá el mode "ANALOG" o "DIGITAL" seleccionado.

En el modo DIGITAL: El equipo conectado a los terminales OPTICAL DIGITAL IN se seleccionará como fuente para la función CD, VIDEO 1 o VIDEO 3 y el conectado a los terminales COAXIAL DIGITAL IN para el botón VIDEO 2. El indicador DIGITAL se iluminará en color rojo.

En el modo ANALOG: El equipo conectado a los terminales CD, VIDEO 1/DVD/MD IN o VIDEO 3 se seleccionará como fuente para la función CD, VIDEO 1 o VIDEO 3, y el conectado a los terminales VIDEO 2/LD/TV para la función VIDEO 2.

No.

El modo "DIGITAL" cambiará a "ANALOG" cuando presione el botón TAPE MONITOR.

Cuando se encienda el indicador "OVER LEVEL"

Esta unidad dispone de un indicador OVER LEVEL. Cuando las señales analógicas de entrada procedentes del equipo conectado tengan un nivel demasiado alto como para poder aceptarse, el indicador se ilumina en la parte derecha del visualizador. En este caso, ajuste el nivel de entrada como se indica a continuación de forma que desaparezca el indicador.

Para ajustar el nivel del sonido de la fuente conectada

El nivel de sensibilidad de entrada de cada función podrá ajustarse (excepto las funciones TUNER, CD (DIGITAL), VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) y VIDEO 3 (DIGITAL)). Cuando el nivel del sonido de la fuente conectada sea superior o inferior al de TUNER, ajústelo de la forma siguiente.

1 Seleccione la función que desee ajustar.

Gire FUNCTION o presione el botón TAPE MONITOR y ponga la fuente en reproducción.

2 Presione repetidamente el botón UP o DOWN.



Ajuste el nivel de forma que el indicador "OVER LEVEL" no se encienda en el visualizador.

- El nivel podrá ajustarse entre -6 dB (MIN) y +8 dB (MAX) en pasos de 2 dB. Ajuste el nivel de forma que el sonido salga con el mismo nivel que el de TUNER.
- El nivel de sensibilidad de entrada de TAPE MONITOR podrá ajustarse a 0dB o -6dB.

PARA REPRODUCIR UN DISCO DVD O LD GRBADO CON DOLBY DIGITAL O DTS SURROUND

Este receptor dispone de un decodificador Dolby Digital y decodificedor DTS, y terminales DIGITAL IN (OPTICAL y COAXIAL). Cuando haya conectado un reproductor de discos DVD o LD a los terminales DIGITAL IN del receptor, podrá disfrutar en su hogar de sonido con calidad semejante al de una sala de cine cuando reproduzca discos grabados con Dolby Digital surround o DTS surround.

Antes de la operación


Compruebe que no haya seleccionado TAPE MONITOR. Si había seleccionado TAPE MONITOR, presione el botón TAPE MONITOR de forma que en el visualizador aparezca "TAPE OFF".

1 Gire FUNCTION para seleccionar VIDEO 1 (VIDEO 2 o VIDEO3) y presione repetidamente el botón DIGITAL/ANALOG/BAND hasta que se visualice "DIGITAL".



El reproductor de discos DVD (LD) conectado a los terminales OPTICAL (COAXIAL) DIGITAL IN se seleccionará como fuente.

- 2 Inicie la reproducción del disco DVD (LD) grabado con Dolby Digital Surround o DTS surround.
 - El indicador "DOLBY DIGITAL" se encenderá en el visualizador cuando el tren de bitios de Dolby Digital surround alcance la unidad.

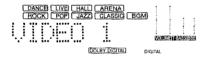

Para seleccionar el modo Dolby Digital surround de acuerdo con sus altavoces, consulte "SELECCION DE DOLBY SURROUND" de la página 15.

 El indicador "dts" se encenderá en el visualizador cuando el tren de bitios de DTS surround alcance la unidad.




Para seleccionar el modo DTS surround de acuerdo con sus altavoces, consulte "SELECCION DE DTS SURROUND" de la página 19.

ROJA

- Cuando haya seleccionado TAPE MONITOR y el indicador TAPE MONITOR se haya encendido en rojo, no podrá seleccionar "DIGITAL".
- Cuando conecte unos auriculares, el modo Dolby Digital surround y DTS surround cambiará automáticamente a "2chSTEREO" y en el visualizador se encenderá el indicador "2CH DOWNMIX".
 Incluso si presiona el botón SURROUND mientras los auriculares se encuentran enchufados, no podrá cambiar el modo.
- Esta unidad soporta señales de entrada del tren de bitios de Dolby Digital surround, bitios de DTS surround y de PCM lineal cuya frecuencia de muestreo sea de 32 kHz, 44,1 kHz, y 48 kHz. la unidad no podrá reproducir discos DVD cuya frecuencia de muestreo sea de 96 kHz.
- Al conectar algunos reproductores de discos DVD al receptor a través de los terminales DIGITAL IN, podrá escucharse ruido en la operación del DVD: por ejemplo, durante la búsqueda en un disco u omisión de un capítulo.

GRABACION DE UNA FUENTE DE AUDIO

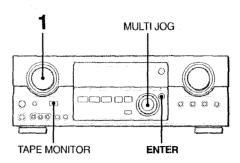

1 Seleccione la fuente de programas que desee grabar.

Gire FUNCTION.

- 2 Ponga el deck de casetes o el grabador de minidiscos en el modo de grabación.
- 3 Ponga en reproducción la fuente de programas seleccionada.

Para escuchar el sonido grabado durante la grabación (cuando el deck de casetes conectado posee un sistema de tres cabezas)

Presione el botón TAPE MONITOR. En el visualizador aparecerá "TAPE ON" durante cuatro segundos, y después volverá a aparecer el nombre de la fuente seleccionada en el paso 1. Para cancelar la escucha, vuelva a presionar el botón para que aparezca "TAPE OFF".

Colombination of the Colombina

- Ningún sistema de control del sonido tendrá efecto en la grabación (consulte la página 8).
- El sonido de entrada a través de los terminales DIGITAL IN no podrá grabarse. Para grabar el sonido procedente de un reproductor de discos DVD,CD,MD o LD, conecte los terminales AUDIO OUT a los terminales AUDIO IN correspondientes del receptor. El sonido se grabará en el formato de 2 canales estéreo.
- Cuando grabe fuentes de audio mediante la grabadora de MD conectada a los terminales VIDEO 1/DVD/MD AUDIO OUT, la fuente de vídeo seleccionada (consulte la página 11) deberá ser V2 o V3. No es posible grabar mientras V1 (VIDEO 1) esté seleccionado y mostrado en el visualizador.
- El sonido procedente de la grabadora de casetes conectada a los terminales TAPE MONITOR IN no podrá grabarse.

Para reproducir un CD de audio DTS


Existen ciertos discos compactos de audio grabados en sonido perimétrico DTS, como DVD y LD.

Ofrecen un sonido de calidad en vivo en el hogar.


- 1 Seleccione la función de CD.
- 2 Seleccione el modo DIGITAL (consulte la página 11). El reproductor de CD conectado al terminal OPTICAL DIGITAL IN (CD) se selecciona como fuente.
- 3 Inicie la reproducción del CD grabado en sonido perimétrico DTS.

Para seleccionar el modo de sonido perimétrico DTS, consulte la página 19.

SINTONIA MANUAL

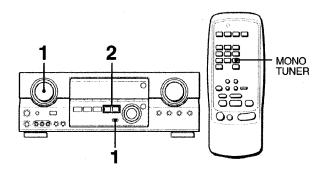


1 Gire FUNCTION para seleccionar la función TUNER y presione el botón DIGITAL/ANALOG/ BAND varias veces para seleccionar la banda que desee.

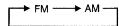

La visualización cambiará a la indicación de la frecuencia después de haber mostrado la banda y la fuente de vídeo (V1, V2, o V3) durante dos segundos.

2 Presione el botón UP o DOWN <u>de la unidad</u> <u>principal</u> para seleccionar una emisora.

Cada vez que presione el botón, la frecuencia cambiará. Cuando se reciba una emisora, se visualizará "TUNE" durante dos segundos. Durante la recepción de FM estéreo, se visualizará {((©))}.

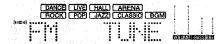

Para buscar una emisora rápidamente desde la unidad principal (bœsqueda automática)

Mantenga presionado el botón UP o DOWN hasta que el sintonizador comience a buscar una emisora. Después de haberse sintonizado una emisora, la búsqueda se parará.

Para parar manualmente la búsqueda automática, presione el botón UP o DOWN.

 La búsqueda automática es posible que no se pare en emisoras de señal muy débil.

Cuando un programa de radiodifusión de FM estéreo contenga ruido

Presione el botón MONO TUNER del controlador remoto para que en el visualizador aparezca "MONO".

El ruido se reducirá, pero la recepción será monoaural.



Para restaurar la recepción estéreo, presione el botón para que aparezca "STEREO".

Cuando la recepción contenga ruido de interferencia Aleje la unidad de otros aparatos eléctricos, especialmente dispositivos de audio digitales, o desconecte la alimentación del aparato que esté generando las señales de ruido.

13 ESPAÑOL


Para cambiar el intervalo de sintonía de AM

El ajuste inicial del intervalo de sintonía de AM es de 10 kHz/paso. Para utilizar esta unidad donde el sistema de asignación de frecuencias sea de 9 kHz/paso, cambie el intervalo de sintonía.

Mantenga presionado el botón DIGITAL/ANALOG/BAND y presione el botón POWER.

Para volver al intervalo anterior, repita este procedimiento.

MEMORIZACION DE EMISORAS

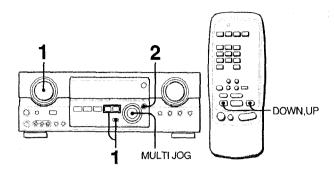

La unidad podrá almacenar un total de 32 emisoras. Cuando almacene una emisora, se le asignará un número de memorización. Utilice el número de memorización para sintonizar directamente la emisora almacenada.

- 1 Gire FUNCTION para seleccionar la función TUNER y presione repetidamente el botón DIGITAL/ANALOG/BAND para seleccionar la banda que desee. A continuación, presione el botón UP o DOWN para seleccionar una emisora.
- 2 Presione el botón ENTER de la unidad principal para almacenar la emisora.

En el visualizador parpadeará durante dos segundos un número de memorización asignado a la emisora, en orden consecutivo, comenzando por 1, para cada banda.



3 Repita los pasos 1 y 2.

La emisora siguiente no se almacenará si ya ha almacenado un total de 32 emisoras para todas las bandas.

HOTA

Cuando cambie el intervalo de sintonía de AM, se borrarán todas las emisoras memorizadas. En este caso tendrá que volver a memorizar las emisoras.

SINTONIZACIÓN DE NÚMEROS MEMORIZADOS

- 1 Gire FUNCTION para seleccionar la función TUNER y presione repetidamente el botón DIGITAL/ANALOG/BAND para seleccionar una banda.
- 2 Gire MULTI JOG para seleccionar un número de memorización.

Para borrar una emisora memorizada

Seleccione el número de memorización de la emisora que desee borrar. A continuación, presione el botón ENTER de la unidad principal remoto y vuelva a presionarlo dentro de cuatro segundos.

Se reducen en uno los números de memorización de todas las demás emisoras de la banda que tengan números más altos.

Al utilizar el controlador remoto

Presione el botón UP►►I o DOWNI◄ para seleccionar un número de memorización.

Ē

DOLBY SURROUND Y DTS SURROUND

Esta unidad dispone de un decodificador Dolby Pro Logic, de un decodificador Dolby Digital y decodificador DTS

Los altavoces central y perimétricos (estándar) aseguran sonido de cine a plena escala para el hogar. Cuando reproduzca discos o software de vídeo grabados con Dolby Pro Logic, Dolby Digital surround o DTS surround, un sonido sorprendentemente realista rodeará al oyente para crear un nuevo nivel de entretenimiento audiovisual.

El control independiente de los cinco canales permitirá al oyente disfrutar del mismo tipo de reproducción de sonido que el experimentado en salas de cine. Las voces se reproducirán en el campo acústico delantero y central, mientras que los sonidos ambientales como el de automóviles o multitudes se reproducirá por todos los lados del oyente y le ofrecen una experiencia audiovisual increíblemente realista. Lea cuidadosamente lo siguiente para "sintonizar" la salida del sistema de acuerdo con las características de su espacio de escucha.

Compruebe lo siguiente:

- Antes de disfrutar de sonido DOLBY surround o DTS surround, ajuste los niveles de sonido de los altavoces al equilibrio apropiado (consulte la página 16).
- Cerciórese de que los altavoces estén adecuadamente conectados y ubicados (consulte las páginas 4 y 5).
- · Cerciórese de que el televisor y la unidad de vídeo estén adecuadamente conectados (consulte la página 3).
- Cerciórese de que el disco, la videocinata, etc., sean del sistema Dolby Pro Logic, Dolby Digital surround o DTS surround.

SELECCION DE DOLBY **SURROUND**

Los modos y ajustes óptimos de Dolby Digital surround y Dolby Pro Logic dependen del tipo y la ubicación de los altavoces. Se recomienda el uso de altavoces Aiwa opcionales para todos los canales, por ejemplo, el sistema de altavoces SX-AVR2700. Compruebe su tipo y ubicación actual de los altavoces y seleccione el modo recomendado para su caso.

Modo recomendado

[Dolby Digital surround]

	Altavoz central		
	Más grande	Más pequeño	Sin altavoz
Altavoces perimétricos (altavoces traseros)	DOLBY D-WIDE	DOLBY D-NORMAL	PHANTOM
Sin altavoces perimétricos	3 STEREO- WIDE	3 STEREO- NORMAL	2chSTEREO

[Dolby Pro logic]


	Altavoz central		
	Más grande	Más pequeño	Sin altavoz
Altavoces perimétricos (altavoces traseros)	PRO LOGIC-WIDE	PRO LOGIC-NORMAL	PHANTOM
Sin altavoces perimétricos	3 STEREO- WIDE	3 STEREO- NORMAL	_

Modo PHANTOM: Seleccione este modo cuando no haya conectado un altavoz central. Todas las señales del canal central se redistribuirán a los altavoces de los canales izquierdo y derecho.

Modo 3 STEREO: Seleccione este modo cuando no haya conectado altavoces perimétricos.

15 ESPAÑOL

PARA SELECCIONAR UN MODO DOLBY SURROUND

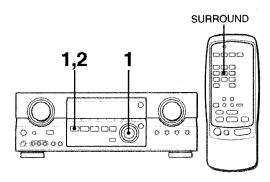


Preparativos

- · Cuando seleccione un modo Dolby Digital surround, elija la función VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) o VIDEO 3 (DIGITAL) (consulte la página 12).
- · Cuando hava seleccionado el modo Dolby Pro Logic, elija cualquire función excepto CD (DIGITAL), VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) VIDEO 3 (DIGITAL).
- 1 Presione el botón SURROUND y gire MULTI JOG para seleccionar el modo apropiado.


El nombre del modo seleccionado aparece en el visualizador.

[Dolby Digital surround]

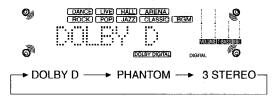

Para seleccionar el modo 2chSTEREO, presione repetidamente el botón SURROUND hasta que aparezca "2chSTEREO".

[Dolby Pro Logic]

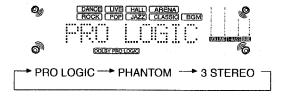

2 Mantenga presionado el botón SURROUND hasta que aparezca el modo de altavoz central deseado. (Excepto los modos 2chSTEREO y PHANTOM.)

Aparecerán "NORMAL" y " WIDE", uno tras atro.


Al emplear el controlador remoto

Presione el botón SURROUND varias veces para seleccionar el modo, y manténgalo presionado para seleccionar el modo de altavoz central.

NOTA

- Dependiendo de la fuente de sonido, o de las condiciones de escucha, es posible que no obtenga el efecto perimétrico incluso aun2que haya seleccionado Dolby Digital surround o Dolby Pro Logic.
- El efecto completo de Dolby Digital surround o Dolby Pro Logic no podrá obtenerlo cuando utilice software grabado sin el sistema Dolby Digital surround o Dolby Pro Logic. En este caso, utilice el sistema perimétrico del DSP en su lugar (consulte la página 10).
- · Cuando enchufe los auriculares:
- El sistema Dolby Pro Logic se cancelará automáticamente.
- El modo Dolby Digital surround cambiará automáticamente a "2chSTEREO".
- · Cuando enchufe los auriculares:
- No podrá activar el modo Dolby Pro Logic.
- No es posible cambiar el modo Dolby Digital surround.

AJUSTE DEL EQUILIBRIO DEL NIVEL ENTRE ALTAVOCES

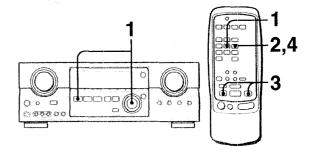

Esta unidad dispone de un generador de señal de prueba incorporado denominado secuenciador de ruido para facilitar el ajuste del equilibrio de los cinco canales.

El secuenciador da salida a una señal de ruido que "viaja" de canal a canal para permitir el ajuste sencillo del nivel del sonido a fin de obtener la misma sonoridad aparente desde cada canal en su posición de escucha.

1 Seleccione el modo Dolby Digital surround (excepto "2chSTEREO") o Dolby Pro Logic de acuerdo con el tipo y la ubicación de sus altavoces.


(Consulte la página 15.)

2 Presione el botón MANUAL SELECT del controlador remoto y manténgalo presionado durante unos dos segundos hasta que comience a parpadear "L" de "L/R 0dB".



A cada canal se enviará ana señal de ruido de la forma siguiente:

Modo DOLBY D (PRO LOGIC) NORMAL o WIDE

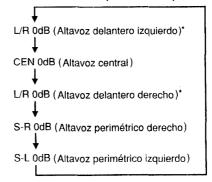

Modo PHANTOM

Modo 3 STEREO NORMAL o WIDE

 "L" o "R" parpadeará para indicar uno de los altavoces delanteros a través del que sale señal de ruido.

continúa

3 Ajuste el nivel del sonido de los altavoces dentral y perimétricos.

Mientras parpadea "CEN," "S-L" o "S-R" en el visualizador, presione el botón UP o DOWN <u>del controlador remoto</u> para que el nivel de sonido de los altavoces central o perimétricos coincida con el de los altavoces delanteros.



El equilibrio de los altavoces delanteros también podrá ajustarse mientras esté visualizándose "L/R".

NOTA

No es posible utilizar el botón UP o DOWN de la unidad principal.

4 Para parar la señal de ruido, vuelva a presionar el botón MANUAL SELECT.

NOTA

Cuando ajuste el equilibrio de nivel de los altavoces de Dolby Digital surround, también cambiará el de Dolby Pro Logic, y viceversa.

Información sobre los canales

Los altavoces izquierdo y derecho crean el efecto estéreo. El altavoz central ayuda a ubicar con precisión el sonido sobre un campo acústico amplio.

Los altavoces perimétricos montados atrás realzan la "profundidad" del campo acústico.


Para cambiar el tiempo de retardo de los altavoces perimétricos o del central cuando utilice el modo Dolby Digital surround o Dolby Pro Logic

Cuando haya activado Dolby Digital surround (excepto "2chSTEREO") o Dolby Pro Logic, presione repetidamente el botón MANUAL SELECT del controlador remoto para que se visualice "CEN 0mS" o "SUR 5mS" (SUR 20mS). A continuación, dentro de 4 segundos, presione el botón UP o DOWN o gire MULTI JOG. El tiempo de demora cambiará tal como se muestra a continuación.

[Altavoz central]

Ajuste el tiempo de retardo de forma que las líneas (voz de una película) se oigan claramente y de forma natural.

El tiempo de retardo del altavoz central está inicialmente ajustado a 0 ms (milisegundos). Podrá ajustarse entre 0 y 5 ms en pasos de 1 ms.

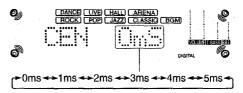

[Altavoces perimétricos]

Ajuste el tiempo de retardo a su gusto.

Dolby Digital Surround

El tiempo de retardo de los altavoces está inicialmente ajustado a 5 ms. Podrán cambiarse entre 0 y 15 ms en pasos de 5 ms. **Dolby Pro Logic**

El tiempo de retardo del altavoz central está inicialmente ajustado a 20 ms. Podrá ajustarse entre 15 y 30 ms en pasos de 5 ms.

NOW


- Cuando ajuste el tiempo de retardo de los altavoces perimétricos o del central para el modo Dolby Digital surround, también cambiará el del modo Dolby Pro Logic, y viceversa.
- Cuando ajuste el tiempo de retardo de los altavoces perimétricos en el modo Dolby Digital surround a 0 ms (5 ms, 10 ms, 15 ms), el del modo Dolby Pro Logic se ajustará a 15 ms (20 ms, 25 ms, o 30 ms), y viceversa.

Para ajustar el equilibrio del nivel de los altavoces mientras escuche una fuente

El equilibrio del nivel de los altavoces podrá cambiarse después de haberlo ajustado con el secuenciador de sonido. El equilibrio podrá cambiarse cada vez que se active el sistema Dolby Digital surround o Dolby Pro Logic.

- 1 Ponga en reproducción un disco o software de vídeo grabado con Dolby Pro Logic o Dolby Digital surround.
- 2 Presione repetidamente el botón MANUAL SELECT del controlador remoto para que aparezca "L/R," "CEN," "S-L" o "S-R" en el visualizador.
- 3 Presione el botón UP o DOWN o gire MULTI JOG mientras el nombre del altavoz que desee ajustar se encuentre en el visualizador.

AJUSTE DEL SONIDO DOLBY DIGITAL SURROUND

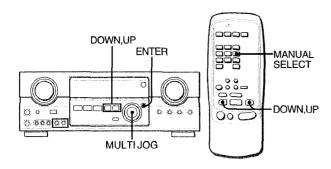


AJUSTE DEL EFECTO DE SONIDO DE BAJA FRECUENCIA (LFE)

Un disco grabado con Dolby Digital surround contiene señales especiales denominadas LFE para reforzar el efecto del sonido de baja frecuencia. Las señales LFE se graban en ciertas partes particulares del disco y salen a través del altavoz de subgraves para reproducir un sonido bajo sorprendentemente potente. El nivel del sonido de las señales LFE podrá ajustarse de acuerdo con los altavoces conectados mientras esté activado el sistema Dolby Digital surround.

- 1 Mantenga presionado el botón UP o DOWN hasta que se visualice "LFE".
- 2 Presione repetidamente el botón UP o DOWN o gire MULTIJOG para ajustar el nivel LFE.

La unidad está inicialmente ajustada a 0 dB (máximo) y podrá reajustarse como se indica a continuación.

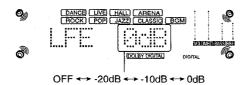

Cuando no utilice un altavoz de subgraves

Cuando haya activado Dolby Digital surround (excepto "2chSTEREO"), presione el botón MANUAL SELECT del controlador remoto una vez para que se visualice "SUBW ON". A continuación, presione el botón UP o gire MULTI JOG dentro de 4 segundos para mostrar "SUBW OFF".

Para restablecer el estado anterior, presione una vez el botón MANUAL SELECT para que se visualice "SUBW OFF" y, a continuación, presione el botón DOWN o gire MULTI JOG para mostrar "SUBW ON".

NOTA

Cuando ajuste el modo de altavoz de subgraves de Dolby Digital surround a "SUBW OFF", también se ajustará el de Dolby Pro Logic a "SUBW OFF", y viceversa. En este caso, las señales del altavoz de subgraves se redistribuirán a los otros altavoces.


AJUSTE DE LA GAMA DINÁMICA

La gama dinámica del sonido Dolby Digital surround podrá ajustarse. La unidad está inicialmente ajustada al modo "STD" (estándar).

1 Cuando haya activado Dolby Digital surround, presione el botón ENTER de la unidad principal y manténgalo presionado hasta que la indicación "MID NIGHT THEATER" se desplace por el visualizador.



2 Presione el botón UP o DOWN o gire MULTI JOG para seleccionar el modo "MAX", "STD" o "MIN".

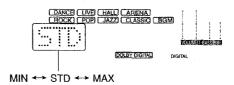

[MIN]

Usted podrá disfrutar de sonido de gama dinámica completa al igual que en una sala de cine.

[STD]

Posición original, para reproducir en su hogar, recomendado para productores de software.

[MAX]

Seleccione este modo cuando desee reproducir a bajo volumen. Este es el modo recomendado para reproducir por la noche.



SELECCION DE DTS SURROUND

Los modos y ajustes óptimos de DTS surround dependen del tipo y la ubicación de los altavoces. Se recomienda el uso de altavoces Aiwa opcionales para todos los canales, por ejemplo, el sistema de altavoces SX-AVR2700.


Compruebe su tipo y ubicación actual de los altavoces y seleccione el modo recomendado para su caso.

Modo recomendado

	Altavoz central	Sin altavoz central
Altavoces perimétricos (altavoces traseros)	5.1ch	4 ch
Sin altavoces perimétricos	3 STEREO	2chSTEREO

Modo 4 ch: Seleccione este modo cuando no haya conectado un altavoz central. Todas las señales del canal central se redistribuirán a los altavoces de los canales izquierdo y derecho. Modo 3 STEREO: Seleccione este modo cuando no haya conectado altavoces perimétricos.

PARA SELECCIONAR UN MODO DOLBY SURROUND

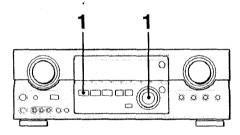


Preparativos

Al seleccionar un sonido perimétrico DTS, seleccione la función de CD y reproduzca un disco grabado en dicho sonido antes de seleccionar el modo.

1 Presione el botón SURROUND y gire MULTI JOG para seleccionar el modo apropiado.

El nombre del modo seleccionado aparece en el visualizador.

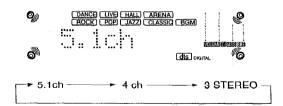

Para seleccionar el modo 2chSTEREO, presione repetidamente el botón SURROUND hasta que aparezca "2chSTEREO".

Antes de reproducir un disco, ajuste el balance de nivel de los altavoces en el modo Dolby Digital o Dolby Pro Logic como se describe en la página 16.

Para ajustar el balance mientras escucha la fuente, consulte la columna derecha de la página 17 y realice los pasos 2 y 3. El tiempo de retardo de los altavoces central y perimétricos no puede ajustarse en el modo de sonido perimétrico DTS.

19 ESPAÑOL

COM

- Dependiendo de la fuente de sonido, o de las condiciones de escucha, es posible que no obtenga el efecto perimétrico incluso aunque haya seleccionado DTS surround.
- El efecto completo de DTS surround no podrá obtenerlo cuando utilice software grabado sin el sistema DTS surround. En este caso, utilice el sistema perimétrico del DSP en su lugar (consulte la página 10).
- Cuando enchufe los auriculares, el modo DTS surround cambiará automáticamente a "2chSTEREO".
- Cuando enchufe los auriculares, no es posible cambiar el modo DTS surround.

Para escuchar el sonido DTS original

Cuando DTS aparezca en el visualizador, todos los ajustes de sonido podrán cancelarse para el sonido DTS.

1 Con el sonido perimétrico DTS activado, presione el botón ENTER en la unidad principal y manténgalo presionado hasta que "BYPASS OFF" se desplace por el visualizador.



2 Presione el botón UP o DOWN o gire MULTI JOG para que aparezca "BYPASS ON".




Para restaurar los ajustes de sonido

Repita los pasos 1 y 2 para que aparezca "BYPASSOFF".

OPERACION DE UN TELEVISOR, SISTEMA DE CABLEVISION, VIDEOGRABADORA, Y REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

Con este controlador remoto, podrá gobernar un televisor, un sistema de cablevisión, una videocámara, y un reproductor de discos compactos.

PARA INTRODUCIR UN CODIGO DE IDENTIFICACION DE UN EQUIPO EXTERNO

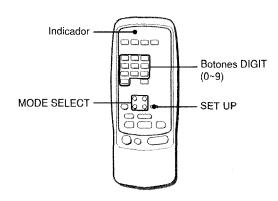

Antes de intentar controlar estos equipos, cerciórese de asignar el código de identificación de los mismos al controlador remoto de la misma de la forma siguiente.

1 Confirme el número de código del equipo externo

Consulte la lista de códigos de identificación del "APÉNDICE" de este manual.

- 2 Presione el botón TV, CABLE, VCR, o CD del área MODE SELECT.
- 3 Mantenga presionado el botón SET UP durante unos 2,5 segundos.

Compruebe si el indicador parpadea dos veces manteniendo presionado el botón SET UP.

4 Presione los botones DIGIT correspondientes al código de identificación del equipo externo.


Por ejemplo, si su reproductor de discos compactos es AlWA, el código de identificación requerido es 124 o 157. En este caso, presione los botones DIGIT en el orden de "1", "2", y "4" (o "1", "5", y "7").

Después de haber presionado el tercer botón DIGIT, el indicador parpadeará dos veces para indicar que el código de identificación es correcto y que se ha almacenado en el controlador remoto.

Para confirmar el código de identificación almacenado Usted podrá comprobar el código de identificación almacenado contando el número que parpadea el Indicador.

- 1 Presione el botón TV, CABLE, VCR, o CD.
 - Por ejemplo, para comprobar el código almacenado para un reproductor de discos compactos, presione CD.
- 2 Mantenga presionado el botón SET UP durante unos 2,5 segundos.
- 3 Presione "9", "9", y "0".
- 4 Presione "1", y cuente los parpadeos del indicador. Por ejemplo, en caso de que el código de identificación almacenado sea "157". El indicador parpadeará una vez.
- 5 Presione "2", y cuente los parpadeos del indicador. El indicador parpadeará cinco veces.
- 6 Presione "3", y cuente los parpadeos del indicador. El indicador parpadeará siete veces.

PARA CONTROLAR UN TELEVISOR, SISTEMA DE CABLEVISION, VIDEOGRABADORA, Y REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

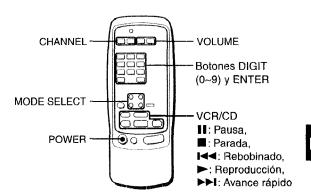

1 Presione cualquier botón del área MODE SELECT (TV, CABLE, VCR, o CD).

El controlador remoto habrá quedado listo para gobernar el equipo del modo seleccionado.

2 Presione uno de los botones indicados arriba.

Con respecto a la utilización de los botones 0-9 y ENTER, consulte el manual de instrucciones suministrado con la unidad que desee controlar.

Los demás botones indicados arriba poseen la misma función que la de los botones de la unidad que desea controlar.

(10)


- Después de haber cambiado las pilas del controlador remoto, vuelva a introducir el código de indentificación del equipo externo.
- Si hay muchos códigos de identificación para un equipo externo en la lista de "APÉNDICE", pruebe a introducir uno tras otro hasta encontrar el que permita controlar tal equipo.

VISUALIZACION EN PANTALLA

El receptor dispone de una función de "Visualización en pantalla" para mostrar los ajustes del mismo en la pantalla de un televisor. Con la alimentación del televisor conectada, cuando accione los botones del receptor, los ajustes aparecerán en la pantalla del televisor y en le visualizador del receptor. A continuación se ofrecen ejemplos de la "Visualización en pantalla".

Cuando conecte la alimentación del receptor, presione los botones de función, o sintonice una emisora


En la parte derecha de la pantalla aparecerán los resultados de los ajustes durante 5 segundos.

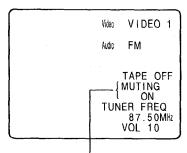

"MUTING ON" continuará parpadeando hasta que ponga en OFF MUTING.

Cuando presione botones de efectos acústicos, tales como botones SURROUND, DSP, GEQ, T-BASS, BBE y MANUAL SELECT

En la parte izquierda de la pantalla aparecerán los ajustes de los efectos acústicos durante 5 segundos.

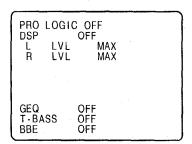


Cuando presione el botón CLOCK o SLEEP del controlador remoto

En la parte izquierda de la pantalla aparecerán los ajustes del temporizador y la hora actual durante 5 segundos.

TOTA

El receptor una función de "Visualización en pantalla" cuando el televisor esté conectado a la toma MONITOR VIDEO OUT.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

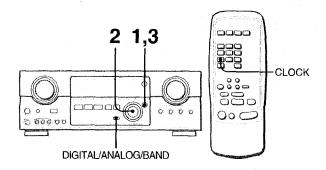

Cuando conecte por primera vez el cable de alimentación de CA, la indicación del reloj parpadeará.

Ajuste la hora de la forma siguiente con la alimentación desconectada.

1 Presione el botón ENTER de la unidad principal.

El visualizador se vuelve un poco más brillante.



2 Gire MULTI JOG para designar la hora y los minutos.

El tiempo avanza al girar a la derecha y retrocede al girar a la izquierda.

También es posible disponer del botón DOWN o UP. Presione el botón varias veces. Para cambiar el tiempo

rápidamente en intervalos de 10 minutos, manténgalo presionado.

Presione el botón ENTER de la unidad principal.

El reloj comienza desde el segundo 00.

NOTA

Al ajustar el reloj por primera vez después de adquirir la unidad

El contenido del visualizador se borrará.

Esto se debe a que el modo de ahorro de energía de la unidad está activado. No se trata de un fallo de funcionamiento.

El modo de ahorro de energía se puede cancelar. Consulte los detalles en la página 7.

Para corregir la hora actual

Presione el botón POWER para desconectar la alimentación de la unidad. Realice los pasos 1 a 3 anteriores.

Para hacer que se visualice la hora actual

Presione el botón CLOCK del controlador remoto. El reloj se visualizará durante 4 segundos.

Para cambiar al modo de 24 horas


Con la alimentación activada, presione el botón CLOCK del controlador remoto para mostrar el reloj. A continuación, presione el botón DIGITAL/ANALOG/BAND mientras se visualiza el reloj. Para volver al modo de 12 horas, repita el mismo procedimiento.

Si la indicación del reloj parpadea mientras la alimentación esté desconectada

Esto se deberá a una interrupción del suministro eléctrico. Usted tendrá que volver a poner en hora el reloj.

Si el suministro eléctrico se interrumpe durante más de 24 horas, todos los ajustes almacenados en la memoria después de haber adquirido la unidad tendrán que volver a memorizarse.

PROGRAMACION DEL TEMPORIZADOR **CRONODESCONECTADOR**

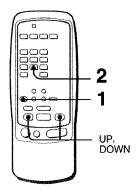

Usted podrá hacer que la alimentación de la unidad se desconecte automáticamente después del tiempo especificado.

- 1 Presione el botón AIWA RECEIVER.
- 2 Presione el botón SLEEP.



La alimentación de la unidad se desconectará después de unos 60 minutos.

Para especificar el tiempo hasta que se desconecte la alimentación

Presione repetidamente el botón UP or DOWN antes de cuatro segundos de haber realizado el paso 2.

Cada vez que presione el botón, el tiempo cambiará entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.



Para comprobar el tiempo restante hasta que se desconecte la alimentación

Presione una vez el botón SLEEP. El tiempo restante se visualizará durante cuatro segundos.

Para cancelar el temporizador cronodesconectador

Presione el botón SLEEP dos veces para que aparezca "SLEEP" en el visualizador.

ESPECIFICACIONES

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonía

87.5 a 108 MHz 13.2 dBf

Sensibilidad útil

Terminales de antena 75 ohmios (desequilibrados)

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonía

530 a 1710 kHz (intervalo de 10 kHz),

531 a 1602 kHz (intervalo de 9 kHz)

Sensibilidad útil

350 µV/m

Antena

Antena de cuadro

Sección del amplificador

Salida de potencia

[Modo estéreo] Altavoces delanteros

170 vatios por canal como mín., valor eficaz, a 8 ohmios, de 40 Hz a 20 kHz, con no más del 0,9% de distorsión armónica total

[Modo Dolby Digital Surround o

Dolby Pro Logic) Altavoces delanteros

120 vatios por canal como mín., valor eficaz, a 8 ohmios, de 40 Hz a 20 kHz, con no más del 0,9% de distorsión armónica total

Altavoces traseros (perimétricos)

120 vatios por canal como mín., valor eficaz, a 8 ohmios, 1 kHz, con no más del 0.9% de distorsión armónica total

Altavoz central

120 vatios como mín., valor eficaz, a 8 ohmios, 1 kHz, con no más del 0.9% de distorsión armónica total 0,15 % (85 W, 1 kHz, 80hms,

Distorsión armónica Altavoces delanteros)

total **Entradas**

AUDIO IN

PHONO: 2,5 mV, ajustable

(47 kiloohmios)

CD, VIDEO 1/DVD/MD, VIDEO 2/ LD/TV, VIDEO 3: 300 mV, ajustable (47 kiloohmios)

TAPE MONITOR: 300 mV, ajustable (47 kiloohmios)

AUX: 230 mV,

ajustable (47 kiloohmios)

DIGITAL IN

COAXIAL (VIDEO 2):

OPTICAL (VIDEO 1): OPTICAL (VIDEO 3):

OPTICAL (CD):

Aceptan señales de PCM lineales (32 kHz, 44,1 kHz, y 48 kHz) y tren de bitios de Dolby Digital y DTS

surround

VIDEO IN: 1 Vp-p (75 ohmios)

Salidas

AUDIO OUT (REC OUT): 250 mV

(1 kiloohmio)

VIDEO OUT (MONITOR): 1 Vp-p

(75 ohmios)

SUPER WOOFER: 5.0 V FRONT SPEAKERS IMP: $8\Omega/4\Omega$ seleccionable (altavoces delanteros A

y B):

Con el selector SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR en 4Ω, aceptará altavoces de 4

ohmios.

Con el selector SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR en 8Ω, aceptará altavoces de 8

ohmios o más.

SURROUND SPEAKERS IMP: 80 (altavoces perimétricos): acepta altavoces de 8 ohmios o más CENTER SPEAKER IMP: $8\Omega/4\Omega$

seleccionable

Con el selector SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR en 4Ω, aceptará altavoces de 4

ohmios.

Con el selector SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR en 8Ω, aceptará altavoces de 8

ohmios o más.

PHONES (toma estéreo): Acepta altavoces de 32 ohmios o más

Silenciamiento -20 dB

Sección general

Alimentación

120 V CA, 60 Hz

Consumo 230 W Dimensiones (AN \times Al \times Prf)

> 430 × 155 × 385 mm $(17 \times 6^{1}/8 \times 15^{1}/4 \text{ pulgadas})$

Peso

12 kg (26 lb 7 oz.)

Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos a cambio sin previo aviso.

BBE SYSTEM

Las siglas "BBE" y el "símbolo BBE" son marcas comerciales de BBE Sound Inc.

Con licencia de BBE Sound Inc.

- Fabricados con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Trabajos no publicados confidenciales. ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Reservados todos los derechos.
- Fabricado bajo licencia de Digital Theater Systems, Ino. Patente de EE.UU. Nº 5.451.942 y otras patentes mundiales emitidas y pendientes. "DTS" v "DTS Digital Surround" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc. ©1996 Digital Theater systems, Ino. Todos los Derechos Reservados.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y el cuidado ocasionales de la unidad serán necesarios para sacar el máximo partido de ella.

Para limpiar el exterior

Utilice un paño suave y seco.

Si la superficie está extremadamente sucia, utilice un paño ligeramente humedecido en una solución poco concentrada de detergente. No utilice disolventes fuertes, como alcohol, bencina, o diluidor de pintura ya que podría dañar el acabado de la unidad.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona como se describe en este Manual de instrucciones, compruebe la guía siguiente.

SECCION GENERAL

No hay sonido.

- ¿Está adecuadamente conectado el cable de alimentación de CA?
- ¿Hay alguna conexión incorrecta? (→ páginas 3 y 4)
- Es posible que los terminales de los altavoces estén cortocircuitados.
- → Desconecte el cable de alimentación de CA y corrija las conexiones de los altavoces.
- · ¿Ha presionado un botón de función incorrecto?
- ¿Ha presionado el botón TAPE MONITOR?
- ¿Ha ajustado correctamente los botones FRONT SPEAKERS A y B? (→ página 7)

El sonido solamente sale a través de un altavoz.

- ¿Está adecuadamente ajustado BALANCE?
- ¿Está desconectado el otro altavoz?

El sonido se oye con un volumen muy bajo.

• ¿Ha presionado el botón MUTING?

La visualización es errónea o se produjo un mal funcionamiento.

→ Reponga la unidad como se indica más abajo.

SECCION DEL SINTONIZADOR

Hay estáticos constantes en forma de onda.

- ¿Está adecuadamente conectada la antena? (→ página 5)
- ¿Es débil la señal de FM?
- → Conecte una antena exterior.

La recepción contiene interferencias de ruido o el sonido se oye distorsionado.

- ¿Está el sistema captando ruido externo o distorsión de múltiples trayectorias?
- → Cambie la orientación de la antena.
- → Aleje la unidad de otros aparatos eléctricos.

Reposición

Si hay alguna visualización anormal o se produce un mal funcionamiento, reponga la unidad de la forma siguiente.

- 1 Presione el botón POWER para desconectar la alimentación.
- 2 Presione el botón POWER manteniendo pulsado el botón ENTER. Todos los ajustes almacenados en la memoria después de haber adquirido la unidad se borrarán.

Si no puede desconectar la alimentación en el paso 1 debido a algún mal funcionamiento, reponga la unidad desconectando el cable de alimentación de CA, y después realice el paso 2.

INDICE DE LAS PARTES

Las instrucciones sobre cada parte de la unidad o del controlador remoto se indican en las páginas mostradas a continuación.


(en orden alfabético)	
Parts	Pages
AIWA RECEIVER	6, 22
AUX	11
BALANCE	•
BBE	8,21
CD	11, 20
CHANNEL	20
CLOCK	21
DIGITAL/ANALOG/BAND	11-14, 21
DOWN	9-11, 13, 14, 17, 18, 22
DSP	10, 21
ECO	7
ENTER	7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21
FRONT SPEAKERS A, B	7
FUNCTION	6, 11-14
GEQ	9, 21
MANUAL SELECT (TEST)	10, 16-18, 21
MONO TUNER	13
MULTI JOG	7, 9, 10-12, 14-18, 21
MUTING, MUTE	6, 8
PHONES	7
PHONO	11
POWER	6, 7, 13, 21
RECEIVER/DIGIT	6, 20
SET UP	6, 20
SLEEP	21, 22
SPEAKER IMPEDANCE	
SELECTOR	4
SURROUND	15, 16, 19, 21
TAPE MONITOR	7, 11, 12
T-BASS	8, 21
TUNER BAND	11, 14
TUNER PRESET/SURROUND	6
TV	20
UP	9-11, 13, 14, 17, 18, 22
VCR	20
VIDEO 1/DVD/MD	11
VIDEO 2/LD/TV	11
VIDEO 3	11

6, 8

VOLUME

AVERTISSEMENT

POUR REDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

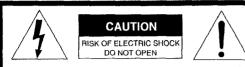

"ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE DOS). CET APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIECES REPARABLES PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE REPARATION, S'ADRESSER A UNE PERSONNE QUALIFIEE."

Signification des symboles graphiques:



L'éclair portant une flèche, situé dans un triangle équilatéral, sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation situé dans un triangle équilatéral, sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (ou la réparation) de l'appareil dans le manuel qui accompagne ce dernier.

Relevé du propriétaire

Pour plus de commodité, noter le numéro de modèle et le numéro de série (cas numéros se trouvent au dos de l'appareil) dans les cases ci-dessous. Prière de mentionner ces numéros quand on contacte un distributeur Aiwa en cas de difficulté.

N° de modèle	N° de série (N° de lot)
AV-DV95	

1 FRANÇAIS

PRECAUTIONS

Lisez attentivement et complètement le mode d'emploi avant d'utiliser l'ampli-tuner et conservez-le pour toute référence future. Respectez tous les avertissements et consignes mentionnés dans le mode d'emploi, ainsi que les conseils concernant la sécurité.

Installation

- 1 Eau et humidité Ne pas utiliser l'ampli-tuner près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine ou de tout autre endroit similaire
- 2 Chaleur Ne pas utiliser l'ampli-tuner près d'une source de chaleur, comme une sortie d'air chaud, un chauffage, ou autre appareil produisant de la chaleur. Il ne doit pas non plus être exposé à des températures inférieures à 5°C (41°F) ou supérieures à 35°C (95°F).
- 3 Installation Installez l'ampli-tuner sur une surface plane, de niveau.
- 4 Ventilation Laissez un espace suffisant tout autour de l'ampli-tuner pour garantir une bonne ventilation, soit environ 10 cm à l'arrière et au-dessus de l'ampli-tuner et 5 cm sur les deux côtés.
 - Ne pas poser l'ampli-tuner sur un lit, une couverture ou toute autre surface similaire qui pourrait bloquer les orifices de ventilation.
 - Ne pas installer l'ampli-tuner dans une étagère, un placard ou un meuble où la ventilation est insuffisante.
- 5 Objets et liquide Veillez à ce qu'aucun objet ni liquide ne pénètre dans les orifices de ventilation de l'ampli-tuner.
- 6 Chariots et supports Quand vous installez l'ampli-tuner sur un support ou un chariot, déplacez-les lentement.

A cause d'arrêts subits, de mouvements brusques et de surfaces inégales, l'ampli-tuner ou le chariot peuvent être renversés.

Fixation au mur ou au plafond — L'ampli-tuner ne doit pas être installé au mur ou au plafond.


Electricité

- 1 Sources d'alimentation Raccordez l'ampli-tuner seulement à la source d'alimentation spécifiée dans le mode d'emploi et indiquée sur l'ampli-tuner proprement dit.
- 2 Polarisation Par mesure de sécurité, certains appareils sont équipés d'une fiche secteur polarisée qui ne rentre dans la prise murale que dans un seul sens. S'il n'est pas possible d'insérer la fiche dans la prise, essayez dans l'autre sens. S'il n'est toujours pas possible d'insérer la fiche dans la prise, faites appel à un électricien pour remplacer la prise qui est probablement trop vieille. Ne pas modifier la fiche polarisée, elle ne remplirait plus son but.
- 3 Cordon d'alimentation secteur
 - Quand vous débranchez le cordon d'alimentation secteur, tirez sur la fiche et non pas sur le cordon.
 - Ne jamais toucher la fiche secteur avec des mains humides afin d'éviter les risques d'incendie ou d'électrocution.
 - Les cordons d'alimentation doivent être fixés correctement pour éviter qu'ils ne soient pliés, coincés ou piétinés. Faites particulièrement attention au cordon reliant l'ampli-tuner à la prise secteur.
 - Evitez de surcharger les fiches et cordons de prolongation au-delà de leur capacité afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- 4 Cordon de prolongation Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas utiliser de fiche secteur polarisée avec un cordon de prolongation, douille ou autre type de prise à moins que la fiche polarisée ne soit complètement insérée sans laisser les lames à découvert.

5 Quand l'ampli-tuner n'est pas utilisé — Débranchez l'amplituner de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant plusieurs mois. Quand le cordon est branché, une petite quantité d'électricité s'écoule vers même s'il est hors tension.

Antenne extérieure

- 1 Lignes électriques Quand vous raccordez une antenne extérieure, assurez-vous qu'elle est suffisamment éloignée des lignes électriques.
- 2 Prise de terre de l'antenne extérieure Assurez-vous que l'antenne est raccordée correctement à la terre par mesure de protection contre les pointes de tension et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du Code Electrique National, ANSI/NFPA70, fournit des informations pour une mise à la terre correcte des mâts et supports, la mise à la terre du fil de connexion à un appareil de décharge, la dimension de l'appareil de décharge, la connexion des électrodes de terre et les exigences que doivent remplir les électrodes de terre.

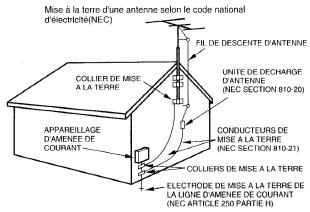

NEC: CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

Entretien

Nettoyez l'ampli-tuner comme indiqué dans le mode d'emploi.

Réparations exigeant l'intervention d'un professionnel

Faites réparer l'ampli-tuner par un professionnel dans les cas suivants:

- Le cordon ou la prise secteur a été endommagé
- Des objets ou liquides sont tombés dans l'ampli-tuner
- L'ampli-tuner a été exposé à la pluie ou à l'eau
- L'ampli-tuner ne semble pas fonctionner correctement
- Les performances de l'ampli-tuner ne sont plus les mêmes
- L'ampli-tuner est tombé ou le coffret a été endommagé

NE PAS ESSAYER DE REPARER SOI-MEME LE RECEPTEUR.

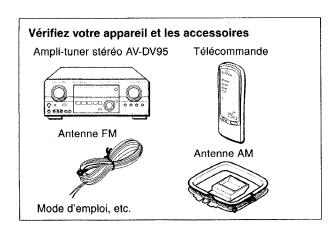


TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS 1
PREPARATIFS
RACCORDEMENTS
SON
REGLAGE PERSONNEL DU SON
OPERATIONS DE BASE
SELECTION D'UNE SOURCE AUDIO OU VIDEO 11 ENREGISTREMENT D'UNE SOURCE AUDIO 12
RECEPTION RADIO
ACCORD MANUEL13 PREREGLAGE DES STATIONS14
DOLBY SURROUND ET DTS SURROUND
SELECTION DU DOLBY SURROUND15 REGLAGE DU SON DU DOLBY DIGITAL SURROUND18
SELECTION DU DTS SURROUND19
TELECOMMANDE
FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR ORDINAIRE, TELEVISEUR RACCORDE AU CABLE, MAGNETOSCOPE OU LECTEUR CD20
AFFICHAGE SUR ECRAN
AFFICHAGE SUR ECRAN21
MINUTERIE
REGLAGE DE L'HORLOGE21 REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET22
GENERALITES
SPECIFICATIONS
ANNEXE
CODES ID DE TELEVISEURS

RACCORDEMENTS

Avant de raccorder le cordon secteur

La tension nominale de l'ampli-tuner indiquée sur le panneau arrière est de 120 V. Vérifiez si elle correspond à la tension locale.

IMPORTANT

Raccordez les enceintes, les antennes et les autres appareils en premier. Raccordez le cordon secteur en dernier.

RACCORDEMENT DE TOUT L'EQUIPEMENT

Les prises et les fiches des cordons de liaison sont codées couleur de la façon suivante:

Prises et fiches rouges. Canal droit des signaux audio Prises et fiches blanches: Canal gauche des signaux audio Prises et fiches jaunes: Signaux vidéo

REMARIQUE

Insérez les fiches à fond dans les prises. Des connexions relâchées peuvent produire un bourdonnement ou d'autres interférences

- Veillez à raccorder la prise VIDEO OUT d'un lecteur DVD directement à un téléviseur, et non pas à cet appareil, sinon l'image présentera de la distorsion à la lecture de DVD de copie
- *2 Le son fourni par les prises DIGITAL IN ne peut pas être enregistré. Lors de l'enregistrement du son d'un lecteur DVD, CD, MD ou LD, raccordez les prises analogiques AUDIO OUT du lecteur aux prises correspondantes AUDIO IN de l'ampli-
- *3 Pour le raccordement d'un appareil vidéo monophonique, utilisez un cordon de liaison stéréo-mono (non fourni).
- *4 Lors du raccordement d'un lecteur LD équipé d'une prise AC-3 RF OUT, utilisez un démodulateur RF. Raccordez aussi les prises analogiques AUDIO OUT du lecteur LD à l'ampli-tuner pour l'écoute des différentes sources. Pour de plus amples informations, consultez les instructions du lecteur LD.

à AUDIO OUT

à OPTICAL DIGITAL OUT

à OPTICAL

DIGITAL OUT

à VIDEO OUT (Magnéloscope1)*1

DIGITALIN

[N | D | (0)

Cordon de liaison

optique

à VIDEO OUT

Lecteur CD

à AUDIO IN (Magnétoscope 2) à VIDEO IN (Magnétoscope 2)

à AUDIO OUT

Lecteur DVD ou magnétoscope 1*3/Lecteur MD

à OPTICAL

Cordon de

liaison optique

(DVD)

Cordon de liaison coxia

00

à COAXIAL

Magnétoscope 2*

Télévision câblée

ou lecteur LD*4/

DIGITAL OUT


Démodulateur RF*4


liaison optique

Lecteur DVD ou MD

DIGITAL OUT

00

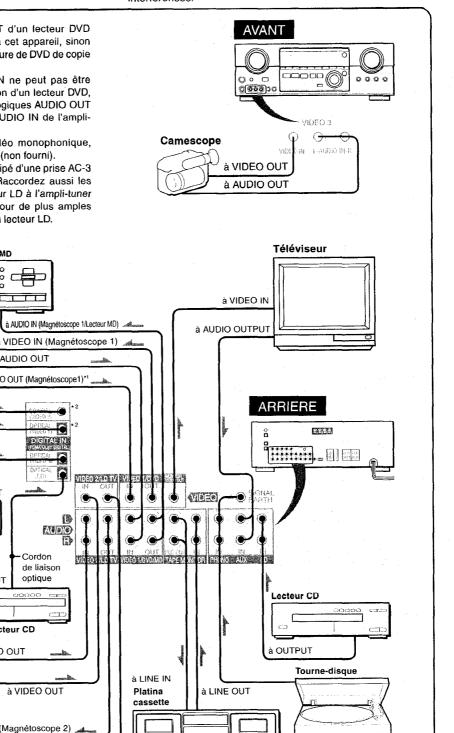

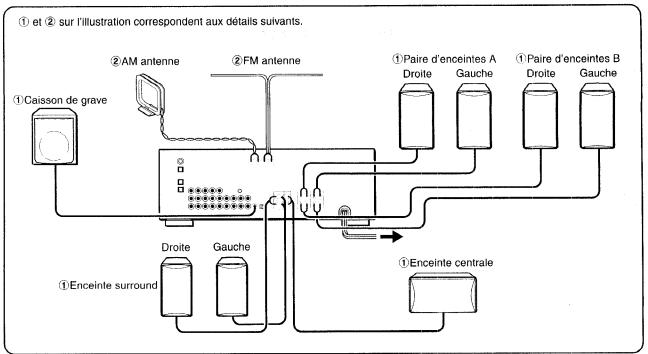

RACCORDEMENT DES ENCEINTES ①

Bornes d'enceinte

Raccordez les enceintes avant (systèmes A et/ou B), une enceinte centrale, des enceintes surround et un caisson de grave aux prises correspondantes de l'ampli-tuner:

- les cordons d'enceintes avant aux bornes FRONT SPEAKERS
- le cordon d'enceinte centrale aux bornes CENTER SPEAKER
- les cordons d'enceinte surround aux bornes SURROUND SPEAKERS.
- le cordon du caisson de grave (amplifié) à la prise SUPER WOOFER ◀ pour obtenir un son grave omniprésent.
- Si vous ne raccordez pas de caisson de grave, veillez à sélectionner le mode "SUBW OFF" (caisson désactivé) (voir page 7).

Impédance des enceintes

• Enceintes avant et arriére

Utilisez des enceintes de même impédance pour les enceintes avant et arrière.

Le sélecteur SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR à l'arrière de l'ampli-tuner doit àtre réglé sur la position correspondant à l'impédance des enceintes avant et centrale.

Pour utiliser des enceintes de 4 ohms, réglez le sélecteur sur IMP: 4Ω . Pour utiliser des enceintes de 8 ohms, réglez-le sur IMP: 8Ω . Débranchez le cordon secteur avant de régler le sélecteur.

• Enceintes surround et caisson de grave

Le sélecteur SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR n'a aucun effet sur les bornes SURROUND SPEAKERS et la prise SUPER WOOFER 데. Pour les enceintes surround et le caisson de grave, utilisez des enceintes d'au moins 8 ohms.


Raccordement des bornes + à + et - à -

Pour obtenir l'effet sonore adéquat, les bornes d'enceintes de l'ampli-tuner et des enceintes doivent àtre raccordées correctement: les bornes + de l'ampli-tuner doivent àtre reliées aux bornes + des enceintes (et - à -).

REMARQUE

- Veillez à raccorder correctement les cordons comme indiqué sur l'illustration de droite. Des connexions inadéquates peuvent causer des courts-circuits au niveau des bornes SPEAKER(S).
- Ne pas laisser de sources de magnétisme près des enceintes.

Enceintes avant

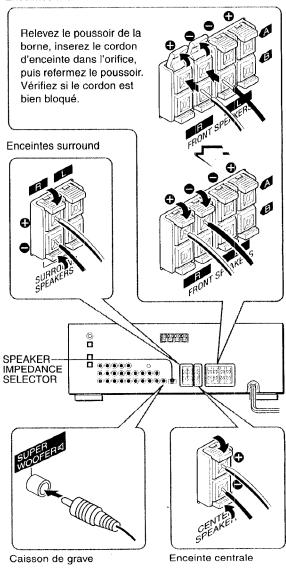

POSITIONNEMENT DES ENCEINTES

Positionnez les enceintes de manière à obtenir les meilleurs effets Dolby Digital surround, Dolby Pro Logic, DTS surround ou DSP.

(a) Enceintes avant

b Enceinte centrale

Installez l'enceinte centrale entre les deux enceintes avant et sur ou sous le téléviseur, si l'ampli-tuner est raccordé à un téléviseur.

© Enceintes surround

Installez les enceintes surround directement sur les côtés ou légèrement en retrait de la position d'écoute. Alignez-les horizontalement à environ 1 m (3,2 pieds) au-dessus du niveau des oreilles.


d Caisson de grave

Installez le caisson de grave quelque part entre les deux enceintes avant.

Si vous ne raccordez pas de caisson de grave, veillez à sélectionner le mode "SUBW OFF" (caisson désactivé) (voir page 7).


REMARQUE

Le son des enceintes surround ou de l'enceinte centrale dépend du réglage de la fonction DSP, DTS surround, Dolby Pro Logic et Dolby Digital surround.

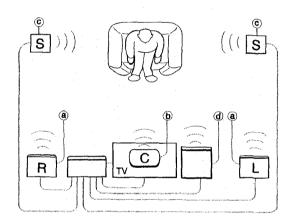


RACCORDEMENT DES ANTENNES FOURNIES (2)

Raccordez l'antenne FM aux bornes FM 75 Ω et l'antenne AM aux bornes AM LOOP.

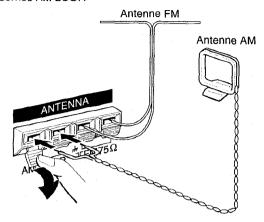

Pour poser l'antenne cadre AM sur une surface

Insérez la saillie dans la rainure comme indiqué sur l'ilustration.

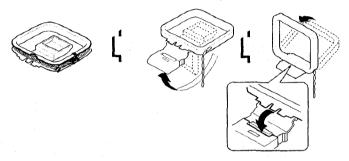

Pour positionner les antennes

Antenne fil FM:

Etendez-la à l'horizontale de manière à former un T et fixez ses extrémités au mur.

Antenne cadre AM:


Faites-la pivoter pour trouver la meilleure direction.

REMARQUE

- Ne pas approcher l'antenne FM d'objets métalliques ou de tringles de rideaux.
- Ne pas approcher l'antenne AM d'autres appareils, de l'amplituner, du cordon secteur ou des cordons d'enceintes, car elle pourrait capter du bruit.
- Ne pas dérouler le fil de l'antenne cadre AM.

RACCORDEMENT D'UN ANTENNE EXTERIEURE


Pour garantir une réception FM de qualité, il est conseillé d'utiliser une antenne extérieure. Raccordez l'antenne extérieure aux bornes FM 75 Ω .

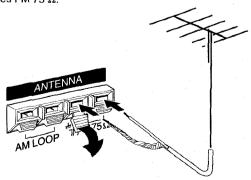

A PROPOS DE LA TELECOMMANDE

Mise en place des piles

Enlevez le couvercle du logement des piles au dos de la télécommande et insérez deux piles R6 (format AA).

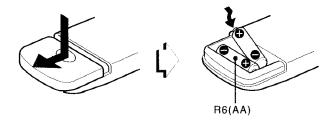

Remplacement des piles

La portée maximale de la télécommande, c'est-à-dire la distance entre la télécommande et le capteur de l'ampli-tuner, devrait être de 5 mètres (16 pieds). Quand la portée est réduite, remplacez les piles par des neuves.

Utilisation de la télécommande

Les instructions de ce mode d'emploi indiquent la plupart du temps les touches de l'appareil. En principe, les touches de la télécommande portant le même nom que celle de l'appareil principal peuvent tout aussi bien être utilisées.


REMARQUE

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'ampli-tuner pendant une certaine période, enlevez les piles de la télécommande pour éviter toute fuite de l'électrolyte des piles.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement quand;
- La ligne de vue entre la télécommande et le capteur de télécommande dans l'afficheur est exposée à une lumière intense, par exemple la lumière directe du soleil.
- D'autres télécommandes sont utilisées à proximité (télécommande de téléviseur, par ex.).

Fonctionnement de la télécommande

Cette télécommande vous permet de faire fonctionner d'autres appareils outre l'ampli-tuner Aiwa. Pour les détails au sujet du fonctionnement d'un autre appareil à partir de la télécommande, reportez-vous à "TELECOMMANDE" a la page 20.

Seul le fonctionnement de l'ampli-tuner Aiwa à partir de la télécommande est expliqué dans ce paragraphe.

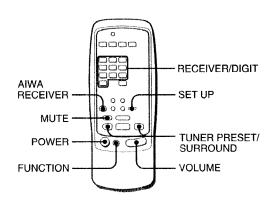

- 1 Appuyez sur la touche AIWA RECEIVER pour régler la télécommande sur le mode ampli-tuner Aiwa.
- 2 Appuyez sur une des touches indiquées cidessus.

Touche FUNCTION

A chaque pression sur cette touche, la source sonore change de la façon suivante.

Touches TUNER PRESET/SURROUND

Elles servent à accorder les stations qui ont été préréglées. Accordez une station qui a été préréglée sur l'ampli-tuner. Pour accorder une station supérieure, appuyez sur la touche ►►IUP. Pour accorder une station inférieure, appuyez sur la touche I◄◄DOWN.

Cette touche sert aussi à ajuster la balance des niveaux d'enceintes du mode DSP, Dolby Pro Logic ou Dolby Digital surround.

REMARQUE

Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche AIWA RECEIVER chaque fois que vous faites fonctionner l'ampli-tuner Aiwa, à moins qu'un autre mode ait été sélectionné. (Voir "TELECOMMANDE" a la page 20.)

Si l'ampli-tuner ne fonctionne pas avec la télécommande


Effectuez les étapes suivantes avec la télécommande.

- 1 Appuyez sur la touche AIWA RECEIVER.
- 2 Appuyez pendant environ 2,5 secondes sur la touche SET UP.

Le témoin en haut de la télécommande clignote deux fois pendant que vous appuyez sur la touche.

3 Appuyez sur les touches DIGIT dans l'ordre de "4", "0" et "6".

AVANT DE COMMENCER

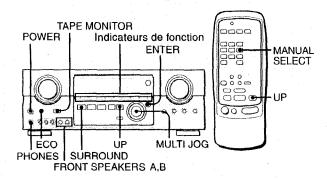

Pour mettre l'ampli-tuner sous tension


Appuyez sur la touche POWER.

Toute manipulation est possible après quatre secondes. Lorsque vous appuyez sur POWER pour mettre l'ampli-tuner sous tension, le niveau VOL (volume) et le nom de la fonction s'affichent tout à tour.

L'indicateur de la fonction sélectionnée s'allume en rouge et les autres en vert.

Pour changer la luminosité de l'affichage

- 1 Appuyez sur la touche ECO de façon à ce que "ECO MODE" s'affiche.
- 2 En l'espace de 4 secondes, tournez MULTI JOG pour afficher DIM MODE et appuyez ensuite sur ENTER dans un délai de 4 secondes.
- 3 En l'espace de 4 secondes, tournez MULTI JOG pour sélectionner le mode d'atténuation comme ci-dessous. Le mode se règle automatiquement après 4 secondes. Il se règle également si vous appuyez sur la touche ENTER dans un délai de 4 secondes après l'étape 3.

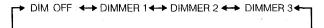

DIM-OFF: Afficheur normal

DIMMER 1: Eclairage de l'afficheur atténué.

DIMMER 2: Eclairage de l'afficheur plus atténué qu'avec

DIMMER 1.

DIMMER 3: L'illumination de la fenêtre d'affichage est plus

faible qu'avec DIMMER2. Les indicateurs de

fonction sont désactivés.

Utilisation d'un casque d'écoute

Raccordez un casque d'écoute à fiche standard stéréo (ø6,3 mm, 1/4 pouce) à la prise PHONES. N'oubliez pas de désactiver les touches FRONT SPEAKERS A et B (OFF/arrêt), sinon le son sera fourni par les enceintes.

REMARQUE

Si le casque d'écoute est branché:

- Le système Dolby Pro Logic ou DSP est automatiquement désactivé
- Le mode Dolby Digital surround ou DTS surround est remplacé par le mode "2chSTEREO (2CH DOWNMIX)"

Sélection de la paire d'enceintes avant

Pour utiliser la paire d'enceintes A: Réglez la touche FRONT SPEAKERS A sur ... ON (marche).

Pour utiliser la paire d'enceintes B: Réglez la touche FRONT SPEAKERS B sur ... ON (marche).

Pour utiliser les deux paires d'enceintes: Réglez les deux touches sur 🕳 ON (marche).

Réglez ces touches sur LOFF (arrêt) pour mettre une paire d'enceintes, ou les deux, hors service.

REMARQUE

Comme les paires d'enceintes avant A et B sont raccordées en série


- le son est légèrement réduit quand vous utilisez les deux paires d'enceintes
- aucun son n'est audible si les touches FRONT SPEAKERS A et B sont enclenchées (ON/marche) mais qu'une seule paire d'enceintes est raccordée

Si vous ne raccordez pas de caisson de grave Veillez à sélectionner le mode "SUBW OFF".

Après avoir appuyé sur la touche SURROUND pour activer le Dolby Pro Logic, appuyez une fois sur la touche MANUAL SELECT de la télécommande de façon à ce que "SUBW ON" apparaisse sur l'afficheur. Appuyez ensuite sur la touche UP ou tournez MULTI JOG dans les quatre secondes pour afficher "SUBW OFF".

Pour éteindre l'ampli-tuner, appuyez sur l'interrupteur POWER.

MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE (ECO)

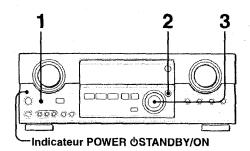

Activez l'ampli-tuner en mode ECO pour réduire la consommation d'électricité comme indiqué ci-dessous.

Le réglage par défaut du mode ECO est ON.


- Lorsque l'heure a été réglée, l'affichage de l'horloge disparaît immédiatement.
- Le système étant hors tension, tous les témoins s'éteignent et seul l'indicateur POWER STANDBY/ON s'allume en rouge.

Pour désactiver le mode ECO

- Appuyez sur la touche ECO pour afficher ECO MODE alors que l'appareil est sous tension.
- 2 En l'espace de 4 secondes, appuyez sur la touche ENTER.
- 3 En l'espace de 4 secondes, tournez MULTI JOG pour sélectionner ECO OFF.

Le mode se règle automatiquement au bout de 4 secondes. Il se règle également si vous appuyez sur la touche ENTER dans un délai de 4 secondes après l'étape 3.

REGLAGE PERSONNEL DU SON

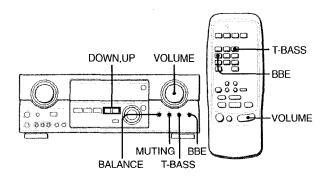

REGLAGE DE VOLUME

Tournez la commande de volume sur l'ampli-tuner ou appuyez sur les touches VOLUME de la télécommande.

Le niveau sonore est indiqué sur l'afficheur pendant quatre secondes. Il peut être réglé de 0 à 31 (MAX) mais il clignote s'il est réglé au-dessus du niveau 21.

Le niveau du volume reste mémorisé à la mise hors tension de l'ampli-tuner, mais s'il est réglé au-dessus du niveau 17 il sera automatiquement réglé au niveau 16 la prochaine fois que vous mettrez l'ampli-tuner sous tension.

Pour ajuster la balance gauche/droite des enceintes avant

Appuyez sur la touche BALANCE pour afficher "L/R 0dB", puis appuyez de façon répétée sur la touche DOWN ou UP ou tournez MULTI JOG en l'espace de quatre secondes.

Attention que la balance des haut-parleurs frontaux pour les modes de son spatial Dolby Digital, Dolby Pro Logic et DTS est également modifiée.

Pour couper provisoirement le son

Appuyez sur la touche MUTING (-20 dB).


"MUTE ON" apparaît sur l'afficheur pendant quatre secondes. Quand le son est coupé, l'indicateur de fonction sélectionné clignote. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MUTING pour rétablir le son.

SYSTEME BBE

Le système BBE permet d'améliorer la clarté des hautes fréquences.

Appuyez sur la touche BBE.

A chaque pression, le niveau change. Sélectionnez un des trois niveaux, ou la position d'annulation si vous préférez.

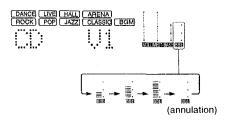

REMARQUE


- Le système BBE est automatiquement annulé quand:
 - Lorsque le mode DIGITAL (Dolby Digital ou DTS) est sélectionné
 - Le Dolby Pro Logic est activé.
- · Le système BBE ne peut pas être activé quand:
- Lorsque le mode DIGITAL (Dolby Digital ou DTS) est sélectionné
- Le Dolby Pro Logic est activé.

SYSTEME SUPER T-BASS

Le système T-BASS sert à renforcer le réalisme des basses fréquences.

Appuyez sur la touche T-BASS.

A chaque pression, le niveau change. Sélectionnez un des trois niveaux, ou la position d'annulation si vous préférez.

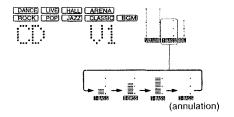


REMARQUE

Le son des basses fréquences peut présenter des distorsions quand le système T-BASS est utilisé avec un disque ou une cassette sur lesquels les graves sont amplifiés d'origine. Dans ce cas, mettez le système T-BASS hors service.

REGLAGE DU SON PENDANT L'ENREGISTREMENT

Vous pouvez varier à volonté le volume de sortie et le timbre des enceintes ou du casque sans changer le niveau d'enregistrement.

EGALISEUR GRAPHIQUE ELECTRONIQUE

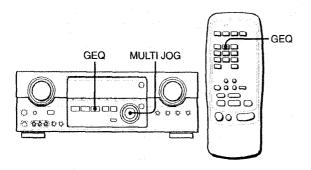

L'ampli-tuner présente les cinq modes d'égalisation suivants.

ROCK: Son puissant avec accentuation des aigus et des graves **POP:** Présence améliorée des voix et des médiums

JAZZ: Accentuation des basses fréquences pour la musique de type jazz

CLASSIC: Son plus riche avec des graves lourds et des aigus fins


BGM: Son calme avec graves et aigus supprimés

Appuyez sur la touche GEQ (égaliseur graphique) et tournez MULTI JOG jusqu'à ce que le mode d'égalisation voulu s'affiche.

Les modes GEQ s'affichent de manière cyclique comme ci-après.



La désignation du mode sélectionné s'affiche pendant quatre secondes et l'indicateur ▶ apparaît à la gauche de la désignation du mode sélectionné.

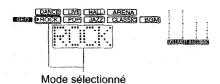

Pour annuler le mode sélectionné

Appuyez sur la touche GEQ pour afficher le nom de mode GEQ et appuyez ensuite à nouveau sur cette touche dans les 4 secondes. "GEQ OFF" apparaît sur l'afficheur.


Pour sélectionner le mode avec la télécommande

Appuyez de façon répétée sur la touche GEQ jusqu'à ce que le mode d'égalisation souhaité apparaisse.


Cinq modes préréglés, les modes manuels GEQ M1 à GEQ M4 et "GEQ OFF" peuvent être sélectionnés.

REGLAGE DE NOUVELLES COURBES D'EGALISATION

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 courbes d'égalisation comme modes manuels M1 à M4.

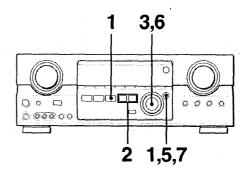

1 Appuyez sur la touche GEQ et appuyez ensuite sur ENTER dans un délai de 4 secondes.

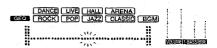

2 Appuyez sur la touche DOWN ou UP pour sélectionner une fréquence.

L'indicateur de niveau de la fréquence sélectionnée se met à clignoter.

- 3 Tournez MULTI JOG pour ajuster le niveau de la fréquence sélectionnée.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour créer la courbe d'égalisation voulue.

Aux étapes 2 et 3, l'appareil revient en mode normale si aucune opération n'est exécutée dans un délai d'environ 8 secondes.

5 Dans un délai de 8 secondes, appuyez sur la touche ENTER.

"GEQ M1" apparaît dans l'afficheur.

- 6 Tournez MULTI JOG pour sélectionner un numéro préréglé entre M1 et M4.
- 7 Appuyez sur la touche ENTER.

La courbe d'égalisation est mémorisée. Le numéro préréglé sélectionné et la courbe d'égalisation s'affichent chacun quelques secondes.


Pour ajuster temporairement la courbe GEQ

Exécutez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

La courbe GEQ ajustée reste activée jusqu'à ce que vous changlez ou que vous annuliez le mode GEQ.

Pour sélectionner une courbe préréglée manuellement Appuyez sur la touche GEQ et tournez MULTI JOG jusqu'à ce que le numéro préréglé sélectionné apparaisse.

PROCESSEUR D'AMBIANCE

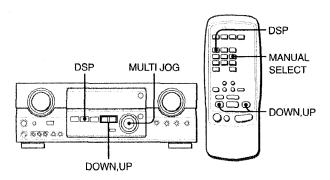


Les circuits du processeur d'ambiance (DSP) peuvent recréer l'effet de sons réfléchis par les murs et les plafonds, pour simuler la présence d'un environnement particulier. Il y a quatre modes d'ambiance avec les modes d'égalisation correspondants. Les modes d'égalisation sont automatiquement sélectionnés et peuvent être activés ou désactivés selon vos goûts.

Appuyez sur la touche DSP et tournez MULTI JOG jusqu'à ce que le mode DSP voulu s'affiche.

La désignation du mode sélectionné s'affiche pendant quatre secondes et les indicateurs

apparaissent à la gauche de la désignation DSP sélectionnée et de la désignation du mode GEQ correspondant.

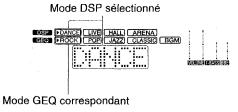

Quand la source de musique est monophonique

Sélectionnez LIVE pour simuler un effet stéréo. Quand vous sélectionnez DANCE, HALL ou ARENA, aucun son n'est fourni par les enceintes surround.

Pour annuler le mode sélectionné

Appuyez sur la touche DSP pour afficher le nom de mode DSP et appuyez ensuite à nouveau sur cette touche dans les 4 secondes. "DSP OFF" apparaît sur l'afficheur. Même si vous annulez le mode DSP sélectionné, le mode GEQ correspondant ou sélectionné reste actif.

Pour sélectionner le mode avec la télécommande

Appuyez de façon répétée sur la touche DSP jusqu'à ce que le mode DSP souhaité soit affiché.

Quatre modes DSP et "DSP OFF" peuvent être sélectionnés.

Pour ajuster le volume et la balance des enceintes surround


Appuyez trois fois sur la touche MANUAL SELECT de la télécommande pour afficher "SUR 0dB" lorsque le système DSP est activé. Puis, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche DOWN ou UP ou tournez MULTI JOG dans les quatre secondes.

REMARQUE

- Le système DSP est automatiquement annulé quand:
- Le Dolby Pro Logic est activé.
- Si un mode DIGITAL (Dolby Digital ou DTS) excepté "2chSTEREO" est sélectionné
- Le système DSP ne peut pas être activé quand:
- Si un mode DIGITAL (Dolby Digital ou DTS) excepté "2chSTEREO" est sélectionné
- Le Dolby Pro Logic est activé.
- Le casque est branché.



SELECTION D'UNE SOURCE AUDIO OU VIDEO

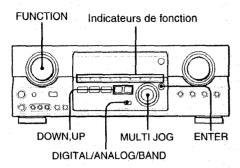

1 Sélectionnez la source de programme.

Tournez le sélecteur FUNCTION ou appuyez sur la touche TAPE MONITOR. L'indicateur de la fonction sélectionnée clignote en rouge.

Pour écouter ou regarder	L'indicateur en rouge
une cassette	TAPE MONITOR
la radio	TUNER
un disque analogique	PHONO
un disque compact	CD
la télévision, etc.	AUX
une cassette vidéo	VIDEO 1/DVD/MD, VIDEO 2/LD/TV, VIDEO 3
un LD ou la télévision câble	VIDEO 2/LD/TV
un MD ou DVD	VIDEO 1/DVD/MD

Les fonctions à sélectionner (excepté PHONO) dépendent de l'appareil raccordé aux bornes d'entrée du panneau arrière de l'appareil.

A sélectionner avec la télécommande


Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche TAPE MONITOR ou FUNCTION.

REMARQUE

Quand vous utilisez un tourne-disque avec amplificateur égaliseur intégré, réglez l'interrupteur de l'amplificateur égaliseur sur arrât. Reportez-vous au mode d'emploi de la platine tourne-disque pour les détails.

- 2 Démarrez la source de programme sélectionnée.
- 3 Réglez le son.

A propos de la source vidéo fournie au moniteur ou téléviseur

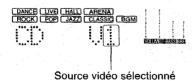

V1: VIDEO 1, V2: VIDEO 2, V3: VIDEO 3

La source vidéo sélectionnée est indiquée sur l'afficheur et le signal vidéo transmis par la prise MONITOR VIDEO OUT apparaît sur le téléviseur.

11 FRANÇAIS

Pour sélectionner la source vidéo

- 1 Tournez FUNCTION pour sélectionner PHONO, CD ou AUX.
- 2 Appuyez sur la touche ENTER pour afficher VIDEO 1.
- 3 Tournez MULTI JOG pour sélectionner VIDEO 2 ou VIDEO 3.

Pour changer le nom affiché pour la touche VIDEO 1 et la touche VIDEO 2

Lorsque la function VIDEO 1 est sélectionné, VIDEO 1 apparaît normalement. Vous pouvez le changer par DVD ou MD.

Appuyez sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND tout en maintenant la touche ENTER enfoncée.

Le nom affiché pour la function VIDEO 2 peut être changé en VIDEO 2, LD ou TV; lorsque la fonction VIDEO 2 est sélectionnée, appuyez sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND tout en maintenant la touche ENTER enfoncée.

Pour sélectionner le mode "ANALOG" ou "DIGITAL" (Dolby Digital ou DTS sorround) de la fonction CD, VIDEO 1, VIDEO 2 ou VIDEO 3

Appuyez sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND lorsque l'entrée CD, VIDEO 1, VIDEO 2 ou VIDEO 3 est sélectionnée. Le mode sélectionné "ANALOG" ou "DIGITAL" apparaît sur l'afficheur.

Dans le mode DIGITAL: L'appareil raccordé à la price OPTICAL DIGITAL IN est sélectionné comme source pour la function CD, VIDEO 1 ou VIDEO 3 et l'appareil raccordé à la prise COAXIAL DIGITAL IN est sélectionné pour la touche VIDEO 2. L'indicateur DIGITAL s'allume en rouge.

Dans le mode ANALOG: L'appareil raccordé aux prises CD, VIDEO 1/DVD/MD IN ou VIDEO 3 est sélectionné comme source pour la function CD, VIDEO 1 ou VIDEO 3 et l'appareil raccordé aux prises VIDEO 2/LD/TV est sélectionné pour la function VIDEO 2.

REMARQUE

Le mode "DIGITAL" change pour le mode "ANALOG" quand vous appuyez sur la touche TAPE MONITOR.

Quand l'indicateur "OVER LEVEL" s'allume

Cet appareil a un indicateur de crête OVER LEVEL. Si l'entrée des signaux analogiques de l'appareil raccordé est trop élevée, l'indicateur s'allume sur le côté droit de l'afficheur. Le cas échéant, ajustez le niveau d'entrée comme indiqué ci-dessous pour que l'indicateur disparaisse.

Pour ajuster le niveau sonore de la source raccordée

Le niveau de sensibilité d'entrée de chaque fonction peut être ajusté (excepté les fonctions TUNER, CD (DIGITAL), VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) et VIDEO 3 (DIGITAL)). Quand le niveau de la source sonore raccordée est plus haut ou bas que celui de la radio, ajustez-le de la façon suivante.

1 Sélectionnez la fonction dont le niveau doit être ajusté.

Tournez FUNCTION ou appuyez sur la touche TAPE MONITOR et démarrez la lecture de la source.

2 Appuyez de façon répétée sur la touche UP ou DOWN.



Ajustez le niveau pour que l'indicateur "OVER LEVEL" ne s'allume pas sur l'afficheur.

- Le niveau peut être ajusté entre –6dB (MIN) et +8dB (MAX) par pas de 2dB. Ajustez le niveau de sorte que le son soit au même niveau que celui de la radio.
- Le niveau de sensibilité d'entrée de TAPE MONITOR peut être réglé sur 0dB ou –6dB.

POUR ÉCOUTER UN DVD OU UN LD ENREGISTRÉ EN DOLBY DIGITAL OU DTS SURROUND

Cet ampli-tuner est équipé d'un décodeur Dolby Digital et décodeur DTS, et a des prises DIGITAL IN (OPTICAL et COAXIAL). Si un lecteur DVD ou LD est raccordé à la prise DIGITAL IN de l'ampli-tuner, vous bénéficierez d'un véritable son cinématographique lors de la lecture de disques enregistrés en Dolby Digital surround ou DTS surround.

Préparatifs

Assurez-vous que TAPE MONITOR n'est pas sélectionné. Si TAPE MONITOR est sélectionné, appuyez sur la touche TAPE MONITOR pour que "TAPE OFF" apparaisse sur l'afficheur.

1 Tournez FUNCTION pour sélectionner VIDEO 1 (VIDEO 2 ou VIDEO 3) et appuyez plusieurs fois de suite sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND jusqu'à ce que l'indication "DIGITAL" s'affiche.



Le lecteur DVD (LD) raccordé à la prise OPTICAL (COAXIAL) DIGITAL IN est sélectionné comme source.


2 Commencez la lecture du DVD (LD) enregistré en Dolby Digital surround ou DTS surround.

 L'indicateur "DOLBY DIGITAL" s'allume dans l'afficheur lorsque le train de bits du Dolby Digital surround entre dans l'appareil.



Pour sélectionner le mode Dolby Digital surround approprié pour vos enceintes, reportez-vous à "SELECTION DU DOLBY SURROUND" à la page 15.

 L'indicateur "dts" s'allume dans l'afficheur lorsque le train de bits du DTS surround entre dans l'appareil.

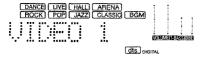


Pour sélectionner le mode DTS surround approprié pour vos enceintes, reportez-vous à "SELECTION DU DTS SURROUND" à la page 19.

REMARQUE

- Quand TAPE MONITOR est sélectionné et l'indicateur TAPE MONITOR est allumé en rouge, "DIGITAL" ne peut pas être sélectionné.
- Quand un casque est branché, le mode Dolby Digital surround et DTS surround devient automatiquement "2chSTEREO" et l'indicateur "2CH DOWNMIX" s'allume sur l'afficheur.
 Le mode ne peut être changé lorsque le casque d'écoute est
- branché, même en appuyant sur la touche SURROUND.

 Cet appareil supporte les signaux d'entrée du train de bits du Dolby Digital surround, bits du DTS surround et les signaux PCM linéaires dont la fréquence d'échantillonnage est de 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz. Cet appareil ne peut pas lire les DVD dont la fréquence d'échantillonnage est de 96 kHz.
- Lorsque certains lecteurs DVD sont raccordés à l'ampli-tuner par les bornes DIGITAL IN, du bruit peut être audible pendant le fonctionnement du lecture DVD: par ex. recherche de disque, saut de chapitre.

ENREGISTREMENT D'UNE SOURCE AUDIO

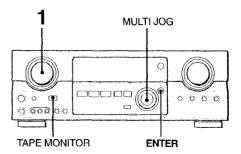

1 Sélectionnez la source de programme qui doit être enregistrée.

Tournez FUNCTION.

- 2 Mettez la platine à cassette ou l'enregistreur MD en mode d'enregistrement.
- 3 Démarrez la source de programme sélectionnée.

Pour contrôler le son enregistré pendant l'enregistrement (quand la platine à cassette raccordée a trois têtes)

Appuyez sur la touche TAPE MONITOR. "TAPE ON" apparaît sur l'afficheur pendant quatre secondes, puis le nom de la source sélectionnée à l'étape 1 réapparaît. Pour cesser de contrôler le son, appuyez une nouvelle fois sur la touche pour que "TAPE OFF" apparaisse.

REMARQUE

- Aucun système de contrôle du son n'agit sur l'enregistrement (voir page 8).
- Le son fourni aux prises DIGITAL IN ne peut pas être enregistré.
 Quand vous enregistrez le son du lecteur DVD, CD, MD ou LD, raccordez les prises analogiques AUDIO OUT du lecteur aux prises correspondantes AUDIO IN de l'ampli-tuner.
 Le son sera enregistré en stéréo sur 2 canaux.
- Pour enregistrer des sources audio à l'aide de l'enregistreur MD raccordé aux bornes VIDEO 1/DVD/MD AUDIO OUT, la source vidéo sélectionnée (voir page 11) doit être V2 ou V3. L'enregistrement ne peut se faire si V1 (VIDEO 1) est sélectionné et affiché dans la fenêtre.
- Le son fourni par la platine à cassette raccordé aux prises TAPE MONITOR IN ne peut pas être enregistré.

Pour reproduire un CD audio DTS


Certains CD audio sont enregistrés en son spatial DTS comme les DVD et les LD.

Ils vous assurent, chez vous, une qualité audio comparable au direct.

- 1 Sélectionnez la fonction CD.
- 2 Sélectionnez le mode DIGITAL (voir page 11). Le lecteur CD raccordé via la borne OPTICAL DIGITAL IN (CD) est sélectionné comme source.
- 3 Démarrez la lecture du CD enregistré en son spatial DTS. Pour sélectionner le mode spatial DTS, voir page 19.



ACCORD MANUEL

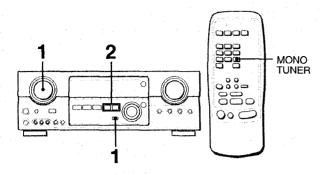

1 Tournez FUNCTION pour sélectionner la fonction TUNER et appuyez plusieurs fois de suite sur DIGITAL/ANALOG/BAND pour sélectionner la bande voulue.



La fréquence est indiquée après le nom de la gamme et de la source vidéo (V1, V2 ou V3) pendant deux secondes.

2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN <u>de</u> <u>l'appareil</u> principal pour sélectionner une station.

A chaque pression sur la touche, la fréquence change. Quand vous recevez une station, "TUNE" est affiché pendant deux secondes. Pendant la réception stéréo FM, (((IIII))) est affiché.



Pour rechercher une station rapidement sur l'appareil principal (recherche automatique)

Appuyez en continu sur la touche UP ou DOWN jusqu'à ce que la recherche commence. Quand une station est accordée, la recherche s'arrête.

Pour arrêter la recherche automatique, appuyez sur la touche UP ou DOWN.

• La recherche automatique peut ne pas s'arrêter sur les stations dont le signal est trop faible.

Quand une émission FM stéréo est parasitée

Appuyez sur la touche MONO TUNER de la télécommande pour que "MONO" apparaisse sur l'afficheur.

Le bruit est réduit, mais la réception est monophonique.



Pour restaurer la réception stéréo, appuyez sur la touche de façon à ce que "STEREO" apparaisse.

Si la réception est parasitée

Eloignez l'appareil des autres appareils électriques, surtout des appareils audionumériques, ou éteignez les appareils qui génèrent des parasites.


Pour changer l'intervalle d'accord AM

Le réglage par défaut de l'intervalle d'accord AM est de 10 kHz. Si vous utilisez cet ampli-tuner dans un pays où l'attribution des fréquences est de 9 kHz, changez l'intervalle d'accord.

Tout en tenant la touche DIGITAL/ANALOG/BAND enfoncée, appuyez sur l'interrupteur POWER.

Pour revenir à l'intervalle initial, refaites les mêmes opérations.

PREREGLAGE DES STATIONS

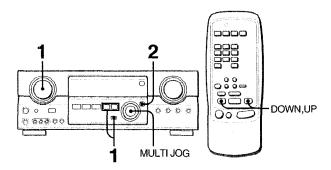

L'ampli-tuner peut mémoriser en tout 32 stations. Quand une station est mémorisée, un numéro de préréglage est affecté à cette station. Utilisez le numéro de préréglage pour accorder directement la station préréglée.

- 1 Tournez FUNCTION pour sélectionner la fonction TUNER et appuyez plusieurs fois de suite sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND pour sélectionner la bande désirée. Appuyez ensuite sur la touche UP ou DOWN pour sélectionner une station.
- 2 Appuyez sur la touche ENTER <u>de l'appareil</u> principal pour mémoriser la station.

Un numéro de préréglage est affecté à la station, à compter de 1 dans l'ordre consécutif pour chaque gamme, et clignote dans l'afficheur pendant deux secondes.



3 Refaites les opérations 1 et 2.

Il n'est pas possible de prérégler une nouvelle station si 32 stations sont déjà mémorisées pour toutes les gammes.

REMARQUE

Quand vous changez l'intervalle d'accord AM, toutes les stations préréglées sont supprimées. Vous devez les prérégler une nouvelle fois.

ACCORD DES STATIONS PREREGLEES

- 1 Tournez FUNCTION pour sélectionner la fonction TUNER et appuyez plusieurs fois de suite sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND pour sélectionner une bande.
- Tournez MULTI JOG pour sélectionner un numéro préréglé.

Pour supprimer une station préréglée

Sélectionnez le numéro de la station préréglée à supprimer. Appuyez ensuite sur la touche ENTER <u>de l'appareil</u> et appuyez ensuite à nouveau dessus dans les quatre secondes.

Le numéro de toutes les autres stations préréglées suivantes dans cette bande diminuent d'une unité.

Avec la télécommande

Appuyez sur la touche UP►►I ou DOWNI◄◀ pour sélectionner un numéro de présélection.

7

DOLBY SURROUND ET DTS SURROUND

Cet appareil est équipé d'un décodeur Dolby Pro Logic, décodeur Dolby Digital et décodeur DTS.

L'ampli-tuner combiné aux enceintes surround et à l'enceinte centrale (standard) assurent un véritable son cinématographique. A la lecture de disques ou cassettes vidéo enregistrés avec le système Dolby Pro Logic, Dolby Digital surround ou DTS surround, un son extrêmement réaliste enveloppe l'auditeur et crée un divertissement audiovisuel inédit.

Le réglage indépendant des cinq canaux permet à l'auditeur de bénéficier d'un son tel que l'on peut en faire l'expérience au cinéma. Les voix sont reproduites par le champ sonore avant et central, tandis que l'ambiance, par exemple bruits de voitures ou de la foule, enveloppe de toute part et recrée une atmosphère incroyablement réaliste. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour "accorder" la sortie du système en fonction des caractéristiques de votre salle d'écoute.

Vérifiez les points suivants:

- Avant d'obtenir un son DOLBY surround ou DTS surround, ajustez les niveaux sonores des enceintes pour que la balance soit correcte. (voir page 16).
- Assurez-vous que les enceintes ont été raccordées et installées correctement (voir pages 4 et 5).
- Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil vidéo sont raccordés correctement (voir page 3).
- Assurez-vous que le disque ou la cassette vidéo, etc. sont enregistrés avec le système Dolby Pro Logic, Dolby Digital surround ou DTS surround.

SELECTION DU DOLBY SURROUND

Les modes et réglages optimaux du Dolby Digital surround et Dolby Pro Logic dépendent du type et de l'emplacement des enceintes.

Nous conseillons d'utiliser des haut-parleurs Aiwa en option tels que des SX-AVR 2700 pour tous les canaux.

Vérifiez le type d'enceintes utilisées et leur emplacement, puis sélectionnez le mode en conséquence.

Mode conseillé

[Dolby Digital surround]

	Enceinte centrale			
	Grande dimension Petite dimension Sans encein			
Enceintes surround (enceintes arrière)	DOLBY D-WIDE	DOLBY D-NORMAL	PHANTOM	
Sans enceintes surround	3 STEREO- WIDE	3 STEREO- NORMAL	2chSTEREO	

[Dolby Pro Logic]


	Enceinte centrale		
	Grande dimension	Petite dimension	Sans enceinte
Enceintes surround (enceintes arrière)	PRO LOGIC-WIDE	PRO LOGIC-NORMAL	PHANTOM
Sans enceintes surround	3 STEREO- WIDE	3 STEREO- NORMAL	

Mode PHANTOM: Sélectionnez ce mode si vous ne raccordez pas d'enceinte centrale. Les signaux du canal central sont redistribués sur les enceintes avant gauche et droite.

Mode 3 STEREO: Sélectionnez ce mode si vous ne raccordez pas d'enceintes surround.

15 FRANÇAIS


POUR SELECTIONNER UN MODE DOLBY SURROUND

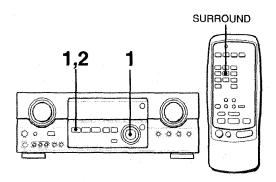

Préparatifs


- Pour sélectionner un mode Dolby Digital surround, choisissez la fonction VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) ou VIDEO 3 (DIGITAL) (voir page 12).
- Pour sélectionner un mode Dolby Pro Logic, sélectionnez la fonction sauf CD (DIGITAL), VIDEO 1 (DIGITAL), VIDEO 2 (DIGITAL) et VIDEO 3 (DIGITAL).
- 1 Appuyez sur la touche SURROUND et tournez MULTI JOG pour sélectionner le mode approprié. Le nom du mode sélectionné apparaît sur l'afficheur.

[Dolby Digital surround]

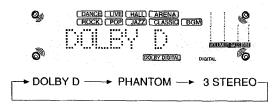

Pour sélectionner le mode 2chSTEREO, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche SURROUND jusqu'à ce que "2chSTEREO" apparaisse.

[Dolby Pro Logic]

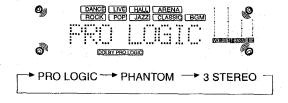

2 Appuyez une nouvelle fois sur la touche SURROUND et tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le mode d'enceinte centrale que vous voulez sélectionner apparaisse. (Excepté les modes 2chSTEREO et PHANTOM.)

"NORMAL" et "WIDE" apparaissent tour à tour sur l'afficheur.


Pour commander le système avec la télécommande

Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche SURROUND pour sélectionner le mode et maintenez-la enfoncée pour sélectionner le mode de haut-parleur central.

REMARQUE

- Avec certaines sources sonores ou dans certaines conditions d'écoute, vous n'obtiendrez pas l'effet surround bien que Dolby Digital surround ou le Dolby Pro Logic ait été sélectionné.
- L'effet Dolby Digital surround ou Dolby Pro Logic ne peut pas être obtenu avec les disques non enregistrés en Dolby Digital surround ou Dolby Pro Logic. Dans ce cas, utilisez à la place le système surround DSP (voir page 10).
- · Quand un casque est branché:
- Le système Dolby Pro Logic est automatiquement annulé.
- Le mode Dolby Digital surround est automatiquement remplacé par "2chSTEREO".
- Quand un casque est branché:
- Le Dolby Pro Logic ne peut pas être activé.
- Le mode Dolby Digital surround ne peut être changé.

REGLAGE DE LA BALANCE DU NIVEAU DES ENCEINTES

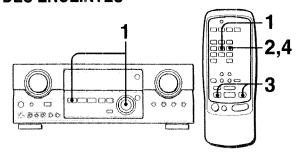

L'ampli-tuner intègre un générateur de signaux d'essai appelé séquenceur de bruit pour faciliter le réglage de la balance des cinq canaux.

Le séquenceur fournit un signal qui passe d'un canal à l'autre, permettant ainsi d'effectuer simplement un réglage du niveau sonore pour obtenir le même niveau apparent pour chaque canal à la position d'écoute.

1 Sélectionnez le mode Dolby Digital surround (sauf "2chSTEREO") ou Dolby Pro Logic en fonction de la configuration actuelle des enceintes.


(Voir page 15.)

2 Maintenez la touche MANUAL SELECT de la télécommande enfoncée pendant environ deux secondes jusqu'à ce que "L" de "L/R 0dB" se mette à clignoter.




Un signal est envoyé à chaque canal dans l'ordre suivant:

Mode DOLBY D (PRO LOGIC) NORMAL ou WIDE

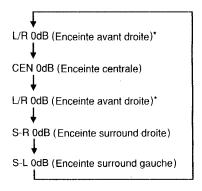

Mode PHANTOM

Mode 3 STEREO NORMAL ou WIDE

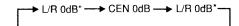

 "L" ou "R" clignote pour indiquer l'enceinte avant d'où sort le bruit rose.

Continuer page suivante

3 Ajustez le niveau sonore de l'enceinte centrale et des enceintes surround.

Lorsque "CEN", "S-L" ou "S-R" clignote dans l'afficheur, appuyez sur la touche UP ou DOWN de la télécommande de façon à ce que le niveau sonore du haut-parleur central ou des haut-parleurs corresponde à celui des enceintes avant.



La balance des enceintes avant peut être également ajustée quand "L/R" est affiché.

REMARQUE

La touche UP ou DOWN de l'appareil principal ne peut être utilisée.

4 Appuyez une nouvelle fois sur la touche MANUAL SELECT pour arrêter le signal.

REMARQUE

Lors du réglage de la balance des niveaux d'enceintes dans le mode Dolby Digital surround, le niveau du Dolby Pro Logic est également changé et inversement.

A propos des canaux

Les enceintes gauche et droite créent l'effet stéréo.

Le haut-parleur central permet un positionnement précis du son dans un vaste champ sonore.

Les enceintes surround arrière augmentent la "profondeur" du champ sonore.


Pour changer le temps de retard des enceintes surround ou de l'enceinte centrale quand le mode Dolby Digital surround ou Dolby Pro Logic est utilisé

Quand le mode Dolby Digital surround (excepté "2chSTEREO") ou Dolby Pro Logic est activé, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche MANUAL SELECT de la télécommande de façon à ce que "CEN 0mS" ou "SUR 5mS" (SUR 20mS) s'affiche. Appuyez ensuite dans les quatre secondes sur la touche UP ou DOWN ou tournez MULTI JOG. Le temps de retard change de la façon suivante.

[Enceinte centrale]

Ajustez le temps de retard de sorte que les répliques (voix dans un film) soient nettes et naturelles.

Le temps de retard de l'enceinte centrale a été réglé initialement sur 0 ms (millisecondes). Il peut être réglé entre 0 et 5 ms par paliers de 1 ms.

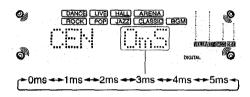

[Enceintes surround]

Ajustez le temps de retard selon vos préférences.

Dolby Digital surround

Le temps de retard des enceintes a été initialement réglé sur 5 ms. Il peut être réglé entre 0 et 15 ms par paliers de 5 ms.

Dolby Pro Logic

Le temps de retard des enceintes a été initialement réglé sur 20 ms. Il peut être réglé entre 15 et 30 ms par paliers de 5 ms.

REMARQUE


- Quand vous ajustez le temps de retard des enceintes surround ou de l'enceinte centrale pour le Dolby Digital surround, celui du Dolby Pro Logic change aussi, et vice versa.
- Quand le temps de retard des enceintes surround du Dolby Digital surround est réglé sur 0 ms (5ms, 10 ms ou 15 ms) celui du Dolby Pro Logic est réglé sur 15 ms (20 ms, 25 ms ou 30 ms), et inversement.

Pour ajuster la balance des niveaux d'enceintes pendant l'écoute de la source

La balance des niveaux des enceintes peut être changée après le réglage avec le séquenceur de bruit. La balance peut être changée quand le système Dolby Digital surround ou Dolby Pro Logic est activé.

- 1 Reproduisez un disque ou une cassette vidéo enregistré avec le Dolby Pro Logic ou Dolby Digital surround.
- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche MANUAL SELECT de la télécommande de façon à ce que "L/R", "CEN", "S-L" ou "S-R" apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur la touche UP ou DOWN ou tournez MULTI JOG pendant que le nom de l'enceinte à régler est affiché.

REGLAGE DU SON DOLBY DIGITAL SURROUND

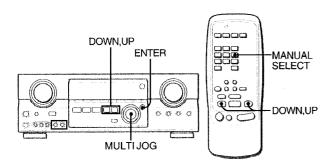


REGLAGE DE L'EFFET SONORE DANS LES BASSES FRÉQUENCES (LFE)

Les disques enregistrés avec le système Dolby Digital surround contiennent des signaux spéciaux, appelés LFE, qui servent à amplifier l'effet sonore dans les basses fréquences. Les signaux LFE sont enregistrés sur certaines parties du disque et fournis par le caisson de grave raccordé pour produire un son grave omniprésent.

Le niveau sonore des signaux LFE peut être ajusté en fonction des enceintes raccordées quand le Dolby Digital surround est activé

- 1 Appuyez sur la touche UP ou DOWN et maintenez la pression jusqu'à ce que "LFE" soit affiché.
- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche UP ou DOWN ou tournez MULTI JOG pour ajuster le niveau LFE.

L'appareil a été initialement réglé sur 0 dB (maximum) et peut être ajusté de la façon suivante.

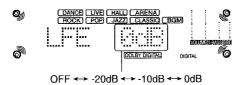

Si vous n'utilisez pas de caisson de grave

Quand le mode Dolby Digital surround (excepté "2chSTEREO") est activé, appuyez une fois sur la touche MANUAL SELECT de la télécommande de façon à ce que "SUBW ON" s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche UP ou tournez MULTI JOG dans les 4 secondes pour afficher "SUBW OFF". Les signaux LFE sont répartis sur les autres enceintes.

Pour rétablir le réglage précédent, appuyez une fois sur la touche MANUAL SELECT pour afficher "SUBW OFF", Appuyez ensuite sur la touche DOWN ou tournez MULTI JOG pour afficher "SUBW ON!"

REMARQUE

Lorsque vous réglez le mode de caisson de grave du Dolby Digital surround sur "SUBW OFF", celui du Dolby Pro Logic est également réglé sur "SUBW OFF", et inversement. Dans ce cas, les signaux du caisson de grave sont répartis sur les autres enceintes.


REGLAGE DE LA PLAGE DYNAMIQUE

La plage dynamique du Dolby Digital surround peut être ajustée. Cet appareil a été réglé initialement sur le mode "STD" (standard).

1 Quand le mode Dolby Digital surround est activé, appuyez sur la touche ENTER <u>de l'appareil</u> principal et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que "MID NIGHT THEATER" défile sur l'afficheur.



2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN ou tournez MULTI JOG pour sélectionner le mode "MAX", "STD" ou "MIN".

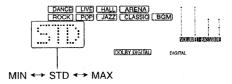

[MIN]

Vous pouvez bénéficier de toute la plage dynamique du son comme au cinéma.

ISTD

Position originale. C'est la position recommandée par les producteurs de films pour la lecture domestique.

[MAX]

Sélectionnez ce mode pour écouter à faible volume. C'est le mode qui convient pour regarder un film la nuit.

.

SELECTION DU DTS SURROUND

Les modes et réglages optimaux du DTS surround dépendent du type et de l'emplacement des enceintes.

Nous conseillons d'utiliser des haut-parleurs Aiwa en option tels que des SX-AVR2700 pour tous les canaux.

Vérifiez le type d'enceintes utilisées et leur emplacement, puis sélectionnez le mode en conséquence.


Mode conseillé

	Enceinte centrale	Pas de haut-parleur central
Enceintes surround (enceintes arrière)	5.1ch	4 ch
Sans enceintes surround	3 STEREO	2ch STEREO

Mode 4 ch: Sélectionnez ce mode si vous ne raccordez pas d'enceinte centrale. Les signaux du canal central sont redistribués sur les enceintes avant gauche et droite.

Mode 3 STEREO: Sélectionnez ce mode si vous ne raccordez pas d'enceintes surround.

POUR SELECTIONNER UN MODE DOLBY SURROUND

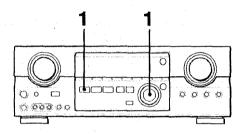


Préparatifs

Pour sélectionner le mode spatial DTS, sélectionnez la fonction CD et reproduisez un disque enregistré en DTS avant de sélectionner le mode.

1 Appuyez sur la touche SURROUND et tournez MULTI JOG pour sélectionner le mode approprié.

Le nom du mode sélectionné apparaît sur l'afficheur.

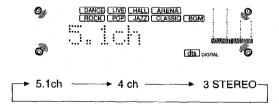

Pour sélectionner le mode 2chSTEREO, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche SURROUND jusqu'à ce que "2chSTEREO" apparaisse.

Avant de reproduire un disque, ajustez la balance des hautparleurs en mode Dolby Digital ou Dolby Pro Logic comme décrit à la page 16.

Pour ajuster la balance tout en écoutant la source, reportezvous à la colonne de droite de la page 17 et exécutez les étapes 2 et 3. Le décalage des haut-parleurs central et spatiaux ne peut être ajusté en mode spatial DTS.

19 FRANÇAIS

REMARQUE

- Avec certaines sources sonores ou dans certaines conditions d'écoute, vous n'obtiendrez pas l'effet surround bien que DTS surround ait été sélectionné.
- L'effet DTS surround ne peut pas être obtenu avec les disques non enregistrés en DTS surround. Dans ce cas, utilisez à la place le système surround DSP (voir page 10).
- Quand un casque est branché, le mode DTS surround est automatiquement remplacé par "2chSTEREO".
- Quand un casque est branché, le mode DTS surround ne peut être changé.

Pour écouter le son DTS original

Lorsque DTS apparaît dans la fenêtre d'affichage, tous les réglages du son peuvent être annulés pour le son DTS.

1 Lorsque le son spatial DTS est activé, appuyez sur la touche ENTER <u>sur l'appareil principal</u> et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indication "BYPASS OFF" défile dans la fenêtre d'affichage.



2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN ou tournez la commande MULTI JOG de manière à afficher "BYPASS ON".




Pour restaurer les réglages du son

Répétez les étapes 1 et 2 de manière à ce que l'indication "BYPASS OFF" apparaisse.

FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR ORDINAIRE, TELEVISEUR RACCORDE AU CABLE, MAGNETOSCOPE OU LECTEUR CD

Avec la télécommande, vous pouvez aussi faire fonctionner un téléviseur, un téléviseur raccordé au câble, magnétoscope et lecteur CD.

POUR ENTRER LE CODE ID D'UN APPAREIL EXTERIEUR

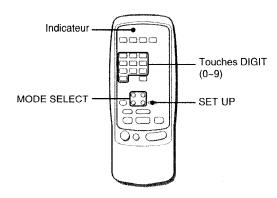

Avant d'essayer de faire fonctionner un appareil eztérieur vous devez programmer son code ID sur la télécommande de la façon suivante.

- 1 Vérifiez le code ID de l'appareil extérieur.
 - Reportez-vous à le liste de codes ID dans "ANNEXE" à la fin de ce manuel
- 2 Appuyez sur la touche TV, CABLE, VCR ou CD dans la section MODE SELECT.
- 3 Appuyez pendant environ 2,5 secondes sur la touche SET UP.

Assurez-vous que l'indicateur clignote deux fois quand vous appuyez sur la touche SET UP.

4 Appuyez sur les trois touches DIGIT qui correspondent au code ID de l'appareil extérieur. Par exemple, si le lecteur CD est un modèle AIWA, qui a le code ID 124 ou 157, appuyez sur les touches DIGIT "1", "2" et "4" (ou "1", "5" et "7") dans l'ordre.

Quand vous appuyez sur la troisième touche DIGIT, l'indicateur clignote deux fois pour indiquer que le code ID est correct et programmé dans la télécommande.

Pour vérifier le code ID programmé

Vous pouvez vérifier le code ID en comptant le nombre de clignotements de l'indicateur.


- 1 Appuyez sur la touche TV, CABLE, VCR ou CD. Par exemple, pour vérifier le code programmé pour un lecteur CD, appuyez sur CD.
- 2 Appuyez pendant environ 2,5 secondes sur la touche SET
- 3 Appuyez sur "9", "9" et "0".
- 4 Appuyez sur "1" et comptez le nombre de clignotements de l'indicateur.

Par exemple, si le code "157" a été programmé. L'indicateur clignote une fois.

- 5 Appuyez sur "2" et comptez le nombre de clignotements de l'indicateur.
 - L'indicateur clignote cinq fois.
- 6 Appuyez sur "3" et comptez le nombre de clignotements de l'indicateur.

L'indicateur clignote sept fois.

POUR FAIRE FONCTIONNER UN TELEVISEUR, DECODEUR, MAGNETO-SCOPE ET LECTEUR CD

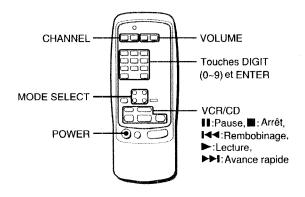

1 Appuyez sur une touche de la section MODE SELECT (TV, CABLE, VCR ou CD)

La télécommande est prête pour faire fonctionner l'appareil du mode sélectionné.

2 Appuyez sur une des touches indiquées cidessous.

Pour l'utilisation des touches numériques (0 à 9) et ENTER, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil à contrôler.

Les autres touches mentionnées ci-dessus ont les mêmes fonctions que celles de l'appareil à contrôler.

REMARQUE


- Réentrez le code ID de l'appareil extérieur après avoir remplacé les piles de la télécommnade.
- S'il existe plusieurs codes ID pour l'appareil extérieur dans "ANNEXE", essayez d'entrer les codes ID les uns après les autres jusqu'à ce que parveniez à faire fonctionner l'appareil.

AFFICHAGE SUR ECRAN

L'affichage sur écran permet de voir les réglages de l'ampli-tuner sur l'écran de télévision, lorsque le téléviseur est sous tension, quand vous utilisez les touches de l'ampli-tuner ou celles de la télécommande, les réglages apparaissent également sur l'afficheur de l'ampli-tuner.

Quand vous mettez l'ampli-tuner sous tension, appuyez sur les touches de fonction ou accordez une station


Le résultat du réglage apparait pendant 5 secondes sur le côté droit de l'écran. Voici des exemples d'affichage sur écran.

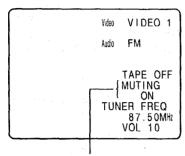

"MUTING ON" continue de clignoter jusqu'à ce que MUTING soit désactivée.

Quand vous appuyez sur les touches d'effet sonore telles que SURROUND, DSP, GEQ, T-BASS, BBE et MANUAL SELECT

Les réglages d'effet sonore apparaissent pendant 5 secondes sur le côté gauche de l'écran.

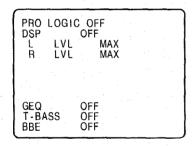


Quand vous appuyez sur la touche CLOCK ou SLEEP de la télécommande

Le réglage de la minuterie et l'heure actuelle apparaissent sur le côté gauche de l'écran pendant 5 secondes.

REMARQUE

La fonction d'affichage sur écran de l'ampli-tuner ne peut être utilisée que si un téléviseur est raccordé à la prise MONITOR VIDEO OUT.

REGLAGE DE L'HORLOGE

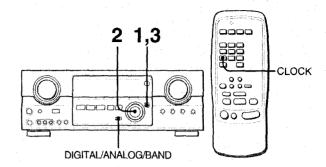

Quand le cordon secteur est raccordé au secteur pour la première fois, l'horloge clignote sur l'afficheur.

Réglez-la de la façon suivante quand l'ampli-tuner est éteint.

1 Appuyez sur la touche ENTER de l'appareil.

L'afficheur devient légèrement plus lumineux.



2 Tournez MULTI JOG pour désigner l'heure et les minutes.

L'heure avance lorsque vous tournez vers la droite et diminue lorsque vous tournez vers la gauche.

La touche DOWN ou UP est également disponible.

Appuyez plusieurs fois sur la touche. Pour modifier l'heure rapidement par incréments de 10 minutes, maintenez-la enfoncée.

3 Appuyez sur la touche ENTER de l'appareil.

L'horloge démarre à partir de 00 seconde.

REMARQUE

Lors du premier réglage de l'horloge après l'achat

Toutes les indications de la fenêtre d'affichage disparaissent. La raison en est que le mode d'économie d'énergie de l'appareil est activé; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Le mode d'économie d'énergie peut être annulé. Pour plus de détails, voir page 7.

Pour remettre l'horloge à l'heure

Appuyez sur l'interrupteur POWER pour mettre l'ampli-tuner hors tension. Exécutez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

Pour afficher l'heure actuelle

Appuyez sur la touche CLOCK de la télécommande. L'heure est affichée pendant 4 secondes.

Pour passer au standard de 24 heures

Le système étant sous tension, appuyez sur la touche CLOCK de la télécommande pour afficher l'horloge. Appuyez ensuite sur la touche DIGITAL/ANALOG/BAND pendant que l'horloge est affichée.


Répétez la même opération pour rétablir le standard de 12

Si l'affichage de l'heure clignote quand l'ampli-tuner est hors tension

Il y a eu une interruption de courant. L'horloge doit être remise à l'heure.

Si l'alimentation est interrompue pendant plus de 24 heures. tous les réglages mémorisés après l'achat doivent être de nouveau effectués.

REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET

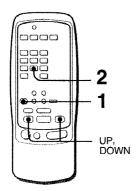

L'ampli-tuner peut être automatiquement mis hors tension à une heure précise.

- 1 Appuyez sur la touche AIWA RECEIVER.
- 2 Appuyez sur la touche SLEEP.




L'appareil se mettra hors tension dans les 60 minutes qui suivent.

Pour désigner le temps de fonctionnement jusqu'à la mise hors tension

Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche UP et DOWN dans les quatre secondes qui suivent l'étape 2.

A chaque pression sur la touche, le temps change par incréments de 5 minutes de 5 à 240 minutes.

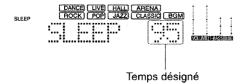

Pour vérifier le temps restant jusqu'à la mise hors tension Appuyez une fois sur la touche SLEEP. Le temps restant est affiché pendant quatre secondes.

Pour arrêter la minuterie

Appuyez deux fois sur la touche SLEEP de façon à ce que "SLEEP" apparaisse sur l'afficheur.

E

SPECIFICATIONS

Section Tuner FM

Plage d'accord Sensibilité utilisable 87,5 MHz à 108 MHz

(IHF)

Bornes d'antenne

75 ohms (asymétrique)

Section Tuner AM

Plage d'accord

530 kHz à 1710 kHz (intervalle de 10 kHz), 531 kHz à 1602 kHz (intervalle

de 9 kHz)

13,2 dBf

Sensibilité utilisable **Antenne**

350 µV/m Antenne cadre

Section Amplificateur

Puissance de sortie

[Mode stéréo]

Avant

170 watts par canal, minimum RMS à 8 ohms, de 40 Hz à 20 kHz, avec moins de 0,9 % de distorsion

harmonique totale

[Mode Dolby-Digital Surround ou

Dolby Pro Logic]

Avant

120 watts par canal, minimum RMS à 8 ohms, de 40 Hz à 20 kHz, avec moins de 0,9 % de distorsion

harmonique totale Arrière (Surround)

120 watts par canal, minimum RMS à 8 ohms, 1 kHz, avec moins de 0,9 %de distorsion harmonique totale

Centre

120 watts, minimum RMS à 8 ohms, 1 kHz, avec moins de 0.9 % de distorsion harmonique totale 0.15 % (85 W, 1 kHz, 8 ohms,

Enceintes avant)

AUDIO IN

Distorsion harmonique totale Entrées

PHONO: 2,5 mV, réglable

(47 kohms)

CD, VIDEO 1/DVD/MD, VIDEO 2/ LD/TV, VIDEO 3: 300 mV, réglable (47 kohms) TAPE MONITOR: 300 mV, réglable (47 kohms)

AUX: 230 mV, réglable (47 kohms)

DIGITAL IN

COAXIAL (VIDEO 2):

OPTICAL (VIDEO 1):

OPTICAL (VIDEO 3):

OPTICAL (CD):

accepte les signaux PCM linéaires (32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz) et le train de bits du Dolby Digital et DTS surround

VIDEO IN: 1 Vc-c (75 ohms)

Sorties

AUDIO OUT (REC OUT): 250 mV

(1 kohm)

VIDEO OUT (MONITOR): 1 Vc-c

(75 ohms)

SUPER WOOFER: 5,0 V

FRONT SPEAKERS IMP: $8\Omega/4\Omega$ au choix (enceintes avant A et B): avec SPEAKER IMPEDANCE

SELECTOR réglé sur 4Ω, accepte des enceintes de 4 ohms avec SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR réglé sur 8Ω, accepte

des enceintes de 8 ohms ou plus SURROUND SPEAKERS IMP: 80 (enceintes surround): accepte des enceintes de 8 ohms ou plus CENTER SPEAKER IMP: 8Ω/4Ω au

avec SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR réglé sur 4Ω, accepte des enceintes de 4 ohms. avec SPEAKER IMPEDANCE SELECTOR réglé sur 8Ω, accepte des enceintes de 8 ohms ou plus.

PHONES (jack stéréo): accepte un

casque de 32 ohms ou plus

-20 dB

Coupure du son

Généralités

Alimentation

Poids

Secteur 120 V, 60 Hz

Consommation

230 W

 $430 \times 155 \times 385$ mm $(17 \times 6^{1}/8 \times$ Dimensions (I/h/p)

151/4 po.)

12 kg (26 li. 7 on.)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

BBE SYSTEM
Le mot "BBE" et le logo "BBE SYSTEM" sont des marques de BBE Sound, Inc.

Sous licence de BBE Sound, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" et le symbole du double D sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. @1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

• Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Brevet américain n° 5.451.942 et d'autres brevets octroyés et en instance dans le monde. "DTS" et "DTS Digital surround" sont des marques commerciales de Digital Theater Systems, Inc. ©1996 Digital Theater Systems, Inc. Tous Droits Réservés.

SOIN ET ENTRETIEN

Un entretien occasionnel de l'ampli-tuner est indispensable pour garantir des performances optimales.

Pour nettoyer le coffret

Utilisez un chiffon doux et sec.

Si la surface est extrêmement sale, utilisez un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. Ne pas utiliser de solvants puissants, tels que l'alcool, la benzine et du diluant, car ils pourraient abîmer la finition.

EN CAS DE PANNE

Si l'ampli-tuner ne fonctionne pas comme décrit dans le mode d'emploi, vérifiez les points suivants.

GENERAL

Aucun son.

- Est-ce que le cordon secteur est raccordé correctement?
- Est-ce qu'un raccordement n'est pas exact? (→ pages 3 et 4)
- Est-ce qu'il y a un court-circuit au niveau des bornes d'enceintes?
- → Débranchez le cordon secteur, puis raccordez correctement l'enceinte.
- Est-ce que vous avez appuyé sur une mauvaise touche?
- Avez-vous appuyé sur la touche TAPE MONITOR?
- Est-ce que les touches FRONT SPEAKERS A et B sont réglées correctement? (→ page 7)

Son émis par une enceinte seulement.

- Est-ce que la balance BALANCE est réglée correctement ?
- Est-ce que l'autre enceinte est débranchée ?

Le volume sonore est considérablement réduit.

• Est-ce que vous avez appuyé sur la touche MUTING?

Affichage erroné ou dysfonctionnement.

→ Réinitialisez l'ampli-tuner comme indiqué ci-dessous.

SECTION TUNER

Parasites électrostatiques constants.

- Est-ce que l'antenne est correctement raccordée? (→ page 5)
- Est-ce que le signal FM est faible?
- → Raccordez une antenne extérieure.

La réception contient des interférences ou le son présente de la distorsion.

- Est-ce que la chaîne capte du bruit ou est-ce qu'il y a des interférences par trajets multiples?
- → Changez l'orientation de l'antenne.
- → Eloignez l'ampli-tuner des autres appareils électriques.

Pour réinitialiser l'ampli-tuner

Si l'affichage ou le fonctionnement n'est pas normal, réinitialisez l'ampli-tuner de la manière suivante.

- 1 Appuyez sur l'interrupteur POWER pour mettre l'ampli-tuner hors tension.
- 2 Appuyez sur l'interrupteur POWER tout en tenant la touche ENTER enfoncée. Tous les préréglages sont effacés.

Si vous ne pouvez pas mettre l'ampli-tuner hors tension à l'étape 1 parce qu'il ne fonctionne pas normalement, réinitialisez-le en débranchant le cordon secteur et refaites l'opération 2.

NOMENCLATURE

Les instructions concernant chaque touche de l'ampli-tuner ou la télécommande se trouvent aux pages indiquées ci-dessous.

(ordre alphabétique)	
Parts	Pages
AIWA RECEIVER	6, 22
AUX	11
BALANCE	8
BBE	8, 21
CABLE	19
CD	11, 20
CHANNEL	20
CLOCK	21
DIGITAL/ANALOG/BAND	11-14, 21
DOWN	9-11, 13, 14, 17, 18, 22
DSP	10, 21
ECO	7
ENTER	7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21
FRONT SPEAKERS A, B	7
FUNCTION	6, 11-14
GEQ	9, 21
MANUAL SELECT (TEST)	10, 16-18, 21
MONO TUNER	13
MULTI JOG	7, 9, 10-12, 14-18, 21
MUTING, MUTE	6, 8
PHONES	7
PHONO	11
POWER	6, 7, 13, 21
RECEIVER/DIGIT	6, 20
SET UP	6, 20
SLEEP	21, 22
SPEAKER IMPEDANCE	
SELECTOR	4
SURROUND	15, 16, 19, 21
TAPE MONITOR	7, 11, 12
T-BASS	8, 21
TUNER BAND	11, 14
TUNER PRESET/SURROUND	6
TV	20
UP	9-11, 13, 14, 17, 18, 22
VCR	20
VIDEO 1/DVD/MD	11
VIDEO 2/LD/TV	11

11

6, 8

VIDEO 3

VOLUME



ID CODES FOR TV CÓDIGOS DE INDENTIFICACIÓN PARA TELEVISIÓN CODES ID DE TELEVISEURS

BRAND NAME	ID CODE	
MARCA	CÓDIGO DE	
	IDENTIFICATION	
NOM DE MARQUE	CODE ID	
A-Mark	003	
Adventura	046	
Aiko	092	
Akai	030	
Alleron	179	
Ambassador	177	
Anam	180	
Anam National	055	
AOC	003, 019, 030,	
	137, 185	
Archer	003	
Audiovox	003, 180	
Beloor	019	
Bell & Howell	016, 154	
Bradford	180	
Brockwood	019	
Broksonic	003	
Candle	030, 046, 056,	
·	186	
Carnivale	030	
Carver	054	
Celebrity	000	
Citizen	030, 039, 046,	
	056, 060, 092,	
	186, 280	
Clairtone	185	
Concerto	056	
Contec	180, 185	
Craig	180	
Crown	039, 180	
Curtis Mathes	030, 039, 060,	
	154	
CXC	180	
Daewoo	019, 039, 092,	
	451	
Daytron	019	
Dumont	017, 019	
Electroband	000, 185	
Emerson	019, 039, 154,	
	177, 178, 179,	
	180, 185, 236,	
	280, 282, 463	
Envision	030	
Fisher	154, 159	

Fujitsu	179
Funai	171, 179, 180
Futuretech	180
GE	021, 027, 047,
	051, 055, 135,
	174, 178, 282,
	451
Gibralter	017, 019, 030
GoldStar	019, 030, 039,
	056, 178
Grunpy	179, 180
Hallmark	178
Harvard	180
Hitachi	056, 145, 151
Infinity	054
Janeil	046
JBL	054
JCB	000
JAC	053
KEC	180
Kenwood	019, 030
Kloss	024, 046
KTV	030, 039, 180,
	185, 280
Logik	016
Luxman	056
LXI	047, 054, 154,
	156, 178
Magnavox	020, 024, 030,
	054, 096, 186,
·	187
Majestic	016
Marantz	030, 054
Matsushita	250
Megatron	003, 145, 178
MEI	185
Memorex	016, 056, 150,
:	154, 178
MGA	019, 030, 150,
	178
Midland	017, 039, 047,
	051, 135
Minutz	021
Mitsubishi	019, 150, 178
Motorola	055, 093
MTC	019, 030, 056,
	060, 185

Multitech	180
NAD	156, 166, 178
NEC	019, 030, 056
Nikko	030, 092, 178
Noshi	018
NTC	092
Onwa	180
Optimus	154, 166, 250
Optonica	165
Orion	236
Panasonic	051, 055, 250
Penney	003, 018, 019,
And the second	021, 027, 030,
	039, 047, 051,
	060,135, 156,
	178
Philco	019, 020, 030,
	054, 096
Philips	054
Pilot	019, 030, 039
Pioneer	166
Portland	019, 039, 092
Prism	051
Proscan	047
Proton	003, 178, 466
Pulsar	017, 019
Quasar	051, 055, 165,
	250
Radio Shack	019, 030, 039,
	047, 056, 154,
	165, 178,180
RCA	018, 019, 047,
	090, 135, 174
Realistic	019, 030, 039,
· iounono	056, 154, 165,
	178, 180
Rhapsody	185
Runco	017, 030, 494
Sampo	030, 039
Samsung	019, 030, 039,
Samoung	056, 060, 178,
	427
Samsux	039
Sanyo	146, 154, 159
Scimitau	019
Scotch	178
Scott	019, 178, 179,
	180, 236
į .	100, 230

ID CODES FOR CABLE TV CÓDIGOS DE INDENTIFICACIÓN PARA CABLEVISIÓN CODES ID DE DECODEURS

	0.47 0.54 0.50
Sears	047, 054, 056,
	146, 154, 156,
	159, 171, 178,
	179
Sharp	039, 165
Shogun	019
Signature	016
Simpson	186, 187
Sony	000, 080
Soundesign	178, 179, 180,
***************************************	186
Spectricon	003, 137
Squareview	171
SSS	019, 180
Starlite	180
Supre-Macy	046
Supreme	000
Sylvania	020, 030, 054,
	096
Symphonic	171
Tatung	003, 055
Technics	051, 250
Technol Ace	179
Techwood	003, 051, 056
Teknika	016, 019, 039,
	054, 056, 060,
	092, 150, 179,
	180,186
ТМК	056, 177, 178
Toshiba	060, 154, 156
Tosonic	185
Totevision	039
Universal	027
Vector Research	030
Victor	053
Vidikron	054
Vidtech	019, 178
Viking	046
Wards	016, 019, 020,
	021, 027, 030,
	054, 056, 080,
	096, 165, 174,
	178, 179
Yamaha	019, 030
Zenith	016, 017
Zonda	003

BRAND NAME	ID CODE	
MARCA	CÓDIGO DE IDENTIFICATION	
NOM DE MARQUE	CODE ID	
ABC	001, 003, 007,	
	008, 011, 013,	
	014, 017	
Antronix	022	
Archer	022, 153	
Beloor	056	
Cable Star	056	
Cabletenna	022	
Cableview	022	
Century	153	
Citizen	153, 315	
Colour Voice	025	
Comtronics	040	
Contec	019	
Eastern	002	
Everquest	015, 040	
Focus	400	
Garrard	153	
GC Electronics	056	
Gemini	015	
General Instrument	011, 476	
GoldStar	040, 144	
Hamlin	009, 020, 034,	
	259	
Hitachi	011	
Hytex	007	
Jasco	153, 315	
Jerrold	003, 011, 012,	
	014, 015, 476	
Movie Time	063, 156	
Novaplex	618	
NSC	063, 156	
Oak	007, 019	
Panasonic	021, 107	
Philips	025, 153	
Pioneer	144	
Popular Mechanics	400	
RCA	021	
Recoton	400	
Regal	020, 259	
Regency	002	
Rembrandt	011	
Samsung	040, 144	

	Т
Scientific Atlanta	008, 017, 477
Signal	015, 040
Signature	011
SL Marx	040
Sprucer	021
Starcom	003, 015
Stargate	015, 040
Starquest	015
Sylvanis	001
Tandy	258
Teleview	040
Texscan	001
Tocom	012, 013
Tusa	015
TV86	063
Unika	022, 153
United Artists	007
United Cable	003
Universal	022, 056, 153
Videoway	250
Viewstar	063, 258
Zenith	525
Zentek	400

ID CODES FOR VCR CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN PARA VIDEOGRABADORAS CODES ID DE MAGNETOSCOPES

BRAND NAME	ID CODE		
MARCA	CÓDIGO DE		
	IDENTIFICATION		
NOM DE MARQUE	CODE ID		
Action	317		
Adventura	000		
Aiko	278		
Aiwa	000, 037, 038,		
	307, 406, 468		
Akai	041, 061, 315		
American High	035		
Asha	240		
Audiovox	037		
Beaumark	240		
Bell & Howell	104		
Broksonic	121, 184, 211,		
	295, 361		
Calix	037		
Canon	035		
Capehart	020		
Carver	081		
CCE	072, 278		
Citizen	037, 278		
Colt	072		
Craig	037, 047, 072,		
	240, 271		
Curtis Mathes	035, 041, 060		
Cybernex	240		
Daewoo	020, 045, 278		
Daytzon	020		
Dynatech	000		
Electrohome	037		
Electrophonic	037		
Emerex	032		
Emerson	000, 002, 037,		
	043, 061, 121,		
	184, 208, 211,		
	278, 295, 361,		
	479		
Fisher	047, 054, 066,		
	104		
Fuji	033, 035		
Funai	000		
Garrard	000		
GE	035, 060, 202		
Go Video	232, 350		
GoldStar	037, 038		
Gradiente	000		

Harley Davidson	000
Harman/Kardon	038
Harwood	072
Headquarter	046
HI-Q	047
Hitachi	041, 042
Jensen	041
JVC	008, 041, 067
KEC	037, 278
Kenwood	038, 041, 067
KLH	072
Kodak	035, 037
Lloyd	000
Lloyd's	208
Logik	072
LXI	037
Magnavox	035, 039, 081,
	110, 149
Magnin	240
Marantz	035, 081
Marta	037
Matsushita	035, 162, 454
MEI	035
Memorex	000, 035, 037,
	039, 046, 047,
	104, 240, 307
MGA	043, 061
MGN Technology	240
Minolta	042
Mitsubishi	043, 061, 067,
	173
Motorola	035
мтс	000, 240
Multitech	000, 072
NEC	038, 041, 067,
	104
Nikko	037
Nikon	034
Noblex	240
Olympus	035
Optimus	037, 037, 104,
	162, 454
Optonica	062
Orion	295, 479
Panasonic	035, 162, 225,
	454

Penney	035, 037, 038,
	042, 054, 240
Pentax	042
Philco	035
Philips	035, 062, 081,
	110
Pilot	037
Pioneer	067
Portland	020
Protec	072
Pulsar	039
Quarter	046
Quartz	046
Quasar	035, 162, 454
Radio Shack	000, 037
Radix	037
Randex	037
RCA	042, 060, 149,
	202
Realistic	000, 035, 037,
	046, 047, 062,
	066, 104, 240
Ricoh	034
Runco	039
Samsung	045, 240
Sanky	039
Sansui	041, 067, 271
Sanyo	046, 047, 104,
	240
Scott	043, 045, 121,
	184, 211
Sears	035, 037, 042,
	046, 047, 054,
. :	066, 104,
Sharp	062
Shintom	072
Shogun	240
Singer	072
Sony	032, 033, 034,
	035
STS	042
Sylvania	000, 035, 043,
·	081, 110
Symphonic	000
Tatung	041
Teac	000, 041
Technics	035, 162

A-3 APPENDIX/APÉNDICE/ANNEXE

ID CODES FOR CD PLAYER CÓDIGOS DE IDENTIFICACÓN PARA REPRODUCTORES DE DISCOS COMPACTOS CODES ID DE LECTEURS CD

Teknika	000, 035, 037
TMK	208, 240
Toshiba	043, 045, 060,
	066
Totevision	037, 240
Unitech	240
Vector	045
Vector	038
Research	
Video Concepts	045, 061
Videosonic	240
Wards	000, 035, 042,
	047, 060, 062,
	072, 149, 240
XR-1000	000, 035, 072
Yamaha	038
Zenith	033, 034, 039

BRAND NAME	ID CODE
MARCA	CÓDIGO DE
MARCA	IDENTIFICATION
NOM DE MARQUE	CODE ID
Aiwa	124, 157
California Audio Lab	029
Carver	157, 179
Denon	003
DKK	000
Emerson	305
Fisher	048, 088, 179
Garrard	393
Genexxa	032, 305
Hitachi	032
JVC	072
Kenwood	028, 048, 190
Krell	157
LVI	305
Magnavox	157
Marantz	029, 157
MCS	029
Mission	157
NSM	157
Onkyo	101
Optimus	000, 032, 179,
	305, 468
Panasonic	029
Philips	157
Pioneer	032, 305, 468
Proton	157
QED	157
Quasar	029
RCA	053, 179, 305
Realistic	179
Rotel	157
SAE	157
Sansui	157, 305
Sanyo	179
Scott	305
Sears	305
Sony	000, 185, 490,
	604, 605
Soundesign	145
Teac	393
Technics	029, 303
Victor	072
Yamaha	036, 187



NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

AIWA CO.,LTD.

For assistance and information **Call toll free 1-800-BUY-AIWA** (United States and Puerto Rico)